


取扱説明書

コードレス電話機

品番 パイ イー ジー ピー **VE-GP62DL** ディーエル
パイ イー ジー ピー **VE-GP62DW** ディーダブリュー

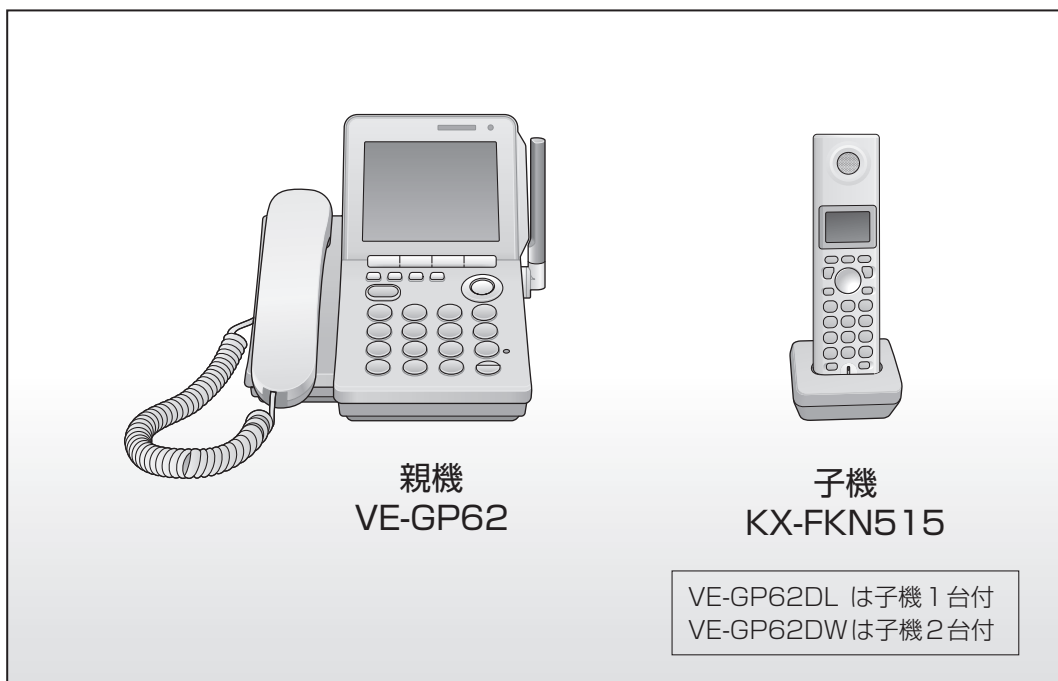

Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と
準備

電話

電話帳/
文字入力

ファクス

留守番
電話

SD
メモリー
カード

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

こんな機能があります



別売品は？



子機を増やすには？

別売品の子機の増設

★★★★★ 迷惑電話対策 ★★★★★



非通知の電話に出たくない！




特定の相手からの電話に出たくない！



着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！

通話拒否



相手の声を確認してから電話に出たい！ **あんしん応答**

★★★ 使いこなしのポイント ★★★




携帯電話へおトクにかけするには？

選んでケータイ



電話帳の登録のしかたは？

● 親機・子機別々に150件ずつまで。




ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？

● 親機のみ2件まで。



着信メモリー（履歴）を見るには？



通話をそのまま録音！

通話録音



用件やファクスをたくさん保存したい！

SDメモリーカード（別売）

★★★★★★ 親切機能 ★★★★★★



操作のしかたなどを音声でお知らせ！

音声案内 **読み上げダイヤル**

● 音声を消すこともできます。

もくじ

安全上のご注意 4

- 使用上のお願い 8
- 本体と付属品／添付品 11
- 各部のなまえとはたらき 12
(親機／子機／液晶ディスプレイ)

準備

- 親機を接続する 18
- ACアダプターをつなぐと 19
- 日付・時刻の設定／回線の設定 21
- 子機を準備する 22
- あなたの電話番号を登録する 23
- 子機に名前をつける 24
- 音声案内／読み上げダイヤル 25
- 「選んでケータイ」を使う 26

電話をかける／受ける 28

再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／
電話帳／ワンタッチダイヤル／
受話器（子機）を取らずにかける

- 通話中の機能 30
受話音の大きさを変わる／
ボイスセレクト／ボイスチェンジ／
ファニーボイス／保留／
ファクスを受ける／キャッチホン／
通話録音
- 迷惑な電話をお断りする（通話拒否） 32
メッセージを流して通話を拒否する／
チャイムを鳴らして通話を拒否する
- 相手の声を確認して電話に出る 34
(あんしん応答)
- 内線電話をかける／受ける 35
- 電話をまわす／3者通話にする 36

電話帳に登録する（親機） 38

(修正／消去)

- 文字入力 of のしかた（親機） 40

電話帳に登録する（子機） 42

(修正／消去)

- 文字入力 of のしかた（子機） 44
- 電話帳を転送する 46
- ワンタッチダイヤルに登録する 48

ファクスを受ける 49

- 娯楽情報などをファクスで受ける 49

メモリー受信したファクスを 表示・消去する 50

確認と準備

電話

電話帳／文字入力

ファクス

| | |
|-------------------------|----|
| 留守番電話を使う | 52 |
| ●留守セットし、用件を聞く | 52 |
| ●留守セットして、電話やファクスを受ける... | 54 |
| ●応答メッセージを変える | 55 |
| ●自分の声で応答メッセージを作る... | 55 |

外出先から留守番電話を聞く

| | |
|-------------------------------------|----|
| ●外出先から聞くための準備 | 56 |
| ●外出先での操作 | 56 |
| ●録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定 | 57 |

SDメモリーカードについて

| | |
|----------------------------------|----|
| ●お使いになる前に | 58 |
| ●本機でSDメモリーカードに 保存できるもの | 58 |
| ●SDメモリーカード容量について | 59 |
| ●パソコン・ホームフォトプリンター などで使う | 60 |
| ●フォルダー構造とファイル形式について... | 61 |
| ●入れる／取り出す | 62 |
| ●用件を保存・再生する | 64 |
| ●ファクスを保存・表示する | 66 |
| ●電話帳を保存する／読み込む | 68 |
| ●電話帳編集ソフトについて | 69 |
| ●フォーマット・整理する | 70 |
| ●フォーマットする | 70 |
| ●データを整理する | 70 |

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

| | |
|--|----|
| ●ナンバー・ディスプレイサービスとは... | 71 |
| ●利用するには | 71 |
| ●着信メモリー（履歴）を見る・使う... | 72 |
| ●相手によって受けかたを変える | 74 |
| ・呼出先の電話を指定する | 74 |
| ・迷惑電話やファクスを拒否する... | 75 |
| ・非通知の電話やファクスを受けない... | 76 |
| ・公衆電話からの電話を受けない... | 76 |
| ・表示圏外からの電話やファクスを 受けない | 77 |
| ・親機の電話帳に未登録の相手からの 電話やファクスを一時的に受けない... | 78 |
| ●相手によって呼出音を変える | 79 |
| (着信鳴り分け) | |

1回線で複数の電話番号を使う

モデムダイヤルインサービス

| | |
|-----------------------------------|----|
| ●モデムダイヤルインサービス、 マイナンバーとは | 80 |
| ●利用するには | 80 |
| ●設定のしかた | 81 |

| | |
|-------------------------|----|
| キーロックを使う | 82 |
| おやすみモードを使う | 83 |

| | |
|-------------------------------|----|
| ●おやすみモードにする時間帯を 設定する | 84 |
| ●特定の相手のみ呼出音を鳴らす... | 85 |

音の設定

| | |
|---------------------|----|
| ●相手の声の音質を変える | 86 |
| (ボイスセレクト) | |
| ●自分の声を低く変える | 87 |
| (ボイスチェンジ) | |
| ●自分の声を高く変える | 87 |
| (ファニーボイス) | |
| ●音の大きさを変える | 88 |
| 呼出音量／受話音量／スピーカー音量 | |
| ●呼出音を変える | 89 |
| ●内線電話の呼び出しかたを変える... | 89 |

機能／メッセージ一覧

| | |
|----------------|----|
| ●親機の機能一覧 | 90 |
| ●メッセージ一覧 | 94 |
| ●子機の機能一覧 | 95 |

さらに便利に...

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ●ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する | 96 |
| ●ワイヤレスアダプター機能を 使ってドアホンを接続する | 98 |
| ●ドアホンに出る | 100 |
| ●外出先からドアホンに出る | 101 |
| (ドアホンワープ) | |
| ●子機を増やす | 102 |
| ●中継アンテナを設置する | 103 |
| ●いろいろな接続 | 104 |
| 光回線やADSL/ISDN回線/ ホームテレホン/1回線に複数台 | |
| ●親機を壁(柱)に掛ける | 106 |

必要なとき

| | |
|----------------------|-----|
| ●お手入れ | 107 |
| ●子機の電池パックを交換する | 107 |
| ●別売品 | 108 |
| ●仕様 | 109 |

困ったとき




| | |
|------------------------------|-----|
| ●停電のとき | 115 |
| こんな表示が出たら | 116 |
| ●保証とアフターサービス | 122 |
| ●Quick Reference Guide | 124 |
| ●さくいん | 126 |

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|--|
|  危険 | この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
|  警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
|  注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。 |
|  | このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。 |
|  | このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。 |

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ ACアダプターや電源プラグ・コードを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない



禁止

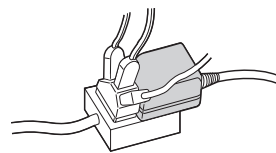

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ ぬれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■ 雷が鳴ったら親機やACアダプターや電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

火災・感電の原因になります。

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターや電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■ SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

誤って、飲み込む恐れがあります。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

火災の原因になります。

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■ 付属のACアダプター以外は使用しない



禁止

火災・感電の原因になります。

■ 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



禁止

発熱・発煙の原因になります。

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■ 充電台に磁気に弱い物（キャッシュカード、通帳など）を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎ 38・42 ページ)
- ワンタッチダイヤル (☎ 48 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)


こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器 (ルーター・AV機器・防犯機器など)
上下に置くと影響を軽減できることがあります。
(例) 無線LAN機器
- ワイヤレスAV機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど)
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム (書店やCDショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

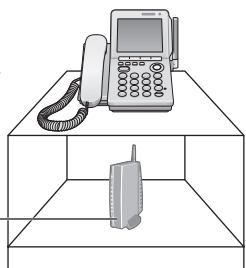


約100 m 以内

(間に障害物がない場合)



充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

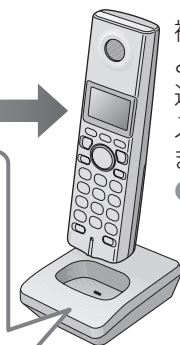

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。
(☎ 103 ページ)



中継アンテナ

電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター(☎122ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎122ページ)へお問い合わせください。

その他


- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、親機の手話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および親機の手話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機の手話器のその他の機能や子機の手話機能は使えません。(☎115ページ)
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番(通話料金無料)へご連絡ください。

使用上のお願い（続き）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

- 初期化するときには、親機から電話機コードを外してください。

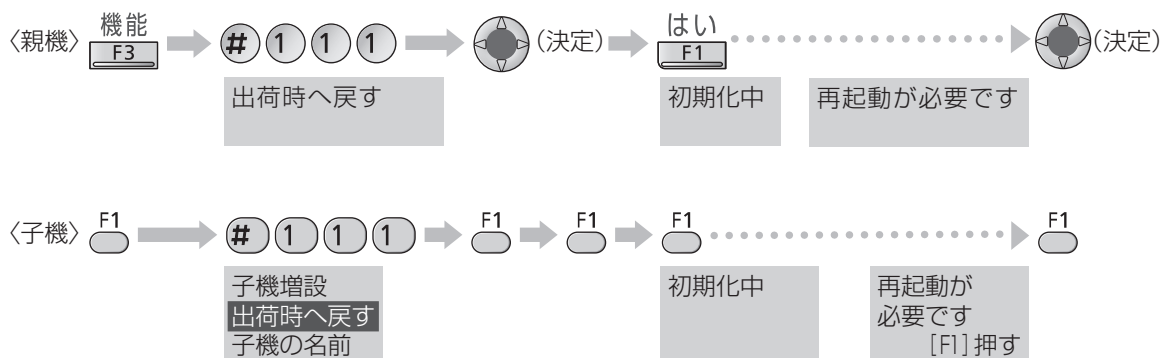

- 上記操作を行っても、SDメモリーカード内のデータは消去されません。お客様の大切な情報の流出による不測の損害を回避するため、SDメモリーカードは必ず取り出してください。

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(P.90ページ)

SDメモリーカードを廃棄・譲渡するとき

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去・削除」では、多くの場合、SDメモリーカード内のデータは完全には消去されません。

譲渡の際は、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

また廃棄の際は、SDメモリーカードを物理的に破壊するか、SDメモリーカード内のデータを完全に消去して、それぞれの地域ルールにしたがって、分別廃棄をお願いします。

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


- ☐ 電話機コード
(長さ約 1.8 m)
…………… 1 本

- ☐ AC アダプター
(長さ約 1.8 m)
…………… 1 個

- ☐ 受話器
…………… 1 本


- ☐ 本体
…………… 1 台

- SD メモリーカードは付属していません。
(SD メモリーカードをお使いになるときは
▶ 58 ページ「SD メモリーカードについて」)



- ☐ 子機用電池パック
…………… 1 個 (※ 2 個)

お買い上げ時は、電池力バーが
取り付けられています。

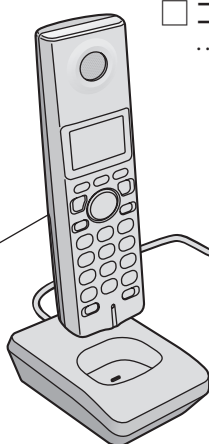

- ☐ コードレス子機
…………… 1 台 (※ 2 台)


電源コード
(長さ約 1.6 m)

- ☐ 子機用充電台
…………… 1 台 (※ 2 台)

※ VE-GP62DW の場合の個数

添付品

- ☒ 取扱説明書 (本書) …………… 1 冊

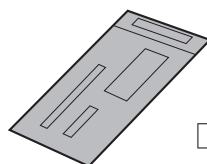

- ☐ 保証書
…………… 1 式

各部のなまえとはたらき

親機

SDランプ

| | |
|----|--|
| 点灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードが入っているとき ● 液晶ディスプレイの表示 (16ページ「液晶ディスプレイの表示について」) が消えると、SDランプも消灯します。 |
| 点滅 | <ul style="list-style-type: none"> ● データの読み出し中や書き込み中 <p>お願い</p> <p>SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)</p> |
| 消灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードが入っていないとき ● 液晶ディスプレイの表示が消えているとき |

F1 ～ **F4** は「キャッチ」「通話拒否」「機能」「ポイスレク」などを操作するときに押してください。

● 本書では **キャッチ** **通話拒否** **機能** **ポイスレク** のように表しています。

お知らせ

● 「キャッチ」「通話拒否」「機能」「ポイスレク」などの表示は、操作手順によって変わります。

- 用件を再生する。(52・53ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(25ページ)
- 通話を録音する。(31ページ)

● 通話中に待ってもらう。(30ページ)

- 留守セットする。(52ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

ワンタッチダイヤル
(29・48ページ)

＊(スター)ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(28ページ)
- おやすみモードを使う。(83ページ)

液晶ディスプレイ(16ページ)

- コントラストの調整は (92ページ「LCDコントラスト」)

- 電源が入っているときに点灯する。



#(シャープ)ボタン

- 機能登録などに使う。

■ ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す



上または
下を押す




決定を押す

- 液晶ディスプレイが消えているときに表示させる。
- 機能登録などに使う。

- 音量を大きくする。(P.88ページ)
- 漢字に変換する。(P.41ページ)

- 再ダイヤルする。(P.29ページ)
- 前の用件を聞く。(P.53ページ)



- 電話帳を使う。(P.29・38ページ)
- 次の用件を聞く。(P.53ページ)

- 音量を小さくする。(P.88ページ)
- 漢字に変換する。(P.41ページ)



- ファクスの受信を開始する。(P.49ページ)



取消

- 子機やドアホンを呼び出す。(P.35・36・100ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。



ファクス

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(P.72ページ)
- メモリー受信したファクスを表示する。(P.50ページ)

着信メモリー・ファクス一覧ランプ

- ファクスをメモリー受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときなどに点灯する。(P.71ページ)




- 受話器を取らずにダイヤルする。(P.29ページ)

液晶ディスプレイ (P.16ページ)
見やすい角度に起こして使います。*

スピーカー

- 呼出音、音声案内、モニター使用中の相手の声が聞こえます。

*設置面に対して
最大約55度まで

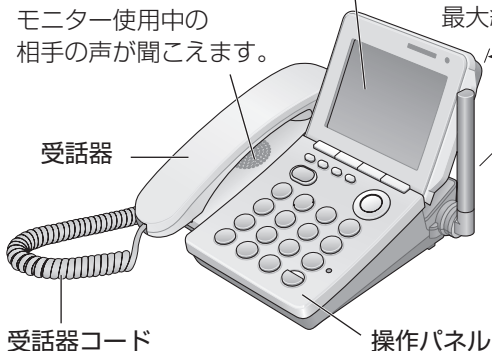


受話器

アンテナ

操作パネル

受話器コード

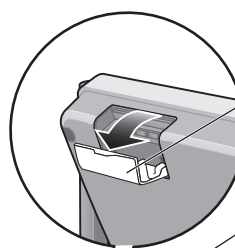

SDメモリーカードを入れたり、取り出したりするときにふたを開けます。(P.62ページ)

SDメモリーカード挿入部

ACアダプター
差込み口

電話回線用
モジュラーjack

受話器用
モジュラーjack

各部のなまえとはたらき

子機

F1


- 機能を登録する・使う。
- 電話帳に登録する・修正する。(☎42ページ)

F2

- 留守セットする。(☎52ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。(☎44ページ)

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

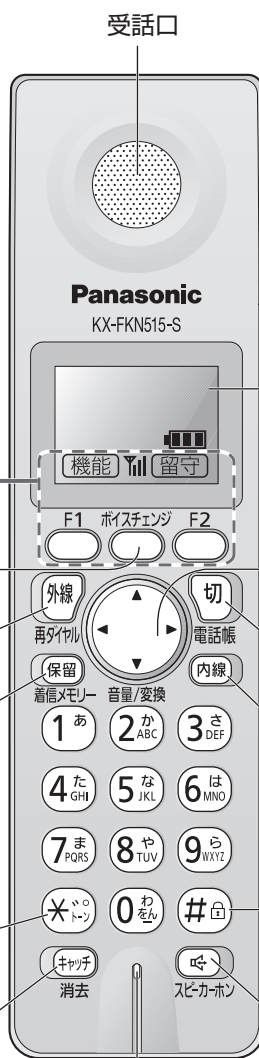

液晶ディスプレイ
(☎17ページ)

- 自分の声を変える。(☎87ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☎29・87ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☎28ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☎30ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る。
(☎72ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う。(トーンボタン)
(☎28ページ)

- キャッチホンを受ける。(☎31ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。(☎44ページ)

- マルチファンクション
キー(☎右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。

- 親機・別の子機・ドアホン
を呼び出す。
(☎35・36・100ページ)

(シャープ) ボタン

- キーロックを使う。
(☎82ページ)
- 機能登録などに使う。

- 子機を置いたまま通話する。
(☎29ページ)

送話口

- 話すとき、
手でふさがらない。

■ ダイヤルキーのバックライトについて

子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☎88ページ)
- 漢字に変換する。(☎45ページ)

- 再ダイヤルする。(☎29ページ)
- 前の用件を聞く。(☎53ページ)

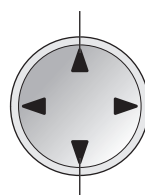


- 電話帳を使う。(☎29・42ページ)
- 次の用件を聞く。(☎53ページ)

- 音量を小さくする。(☎88ページ)
- 漢字に変換する。(☎45ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

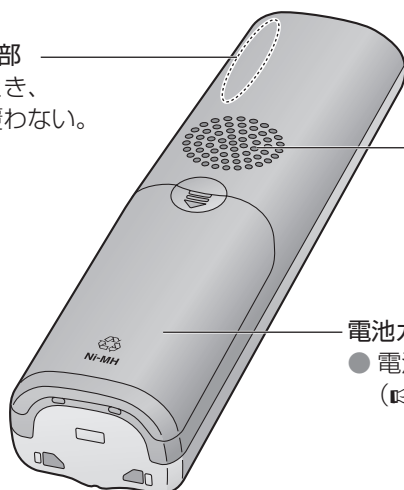


スピーカー

- 呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえます。


電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎22・107ページ)

充電台

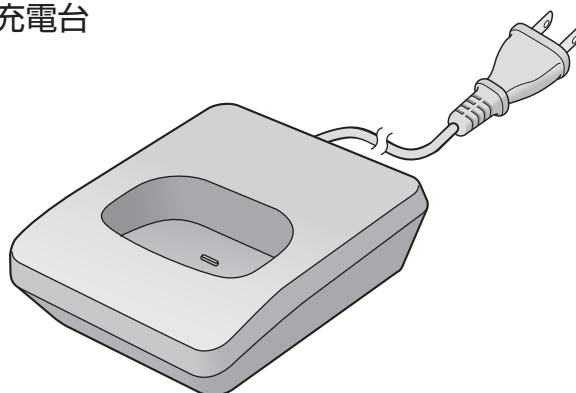

親機

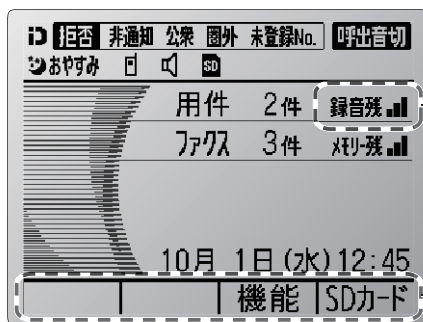

SDメモリーカードに
録音可能なときは
「SD残」に変わります
(☎59ページ)

F1 ~ F4 ボタンの機能を表示
(☎12ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定をしているとき
(☎88ページ)

おやすみ おやすみモードを設定しているとき
(☎83ページ)

- 「選んでケータイ」を設定しているとき表示 (☎26ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約5秒間点滅 (☎27ページ)

スピーカー モニターを使用しているとき
(☎29ページ)

SD SDメモリーカードが入っているとき
(☎62ページ)

録音残 録音残量(時間)のめやす (☎下記)

メモリ残 ファクス受信のメモリー残量のめやす
(☎下記)

■ ナンバー・ディスプレイサービス 利用時の表示

ID ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (☎71ページ)

拒否 非通知 非通知の電話やファクスを受けない設定をしているとき
(☎33・76ページ)

拒否 公衆 公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき
(☎33・76ページ)

拒否 圏外 表示圏外の電話やファクスを受けない設定をしているとき
(☎33・77ページ)

拒否 未登録No. 親機の電話帳に未登録の相手からの電話やファクスを受けない設定をしているとき (☎78ページ)

■ 「録音残」「メモリー残」表示のめやす

| 残量表示 | | | | | |
|-------|---------------|---|-------|-------|-------|
| 録音残※1 | 留守番電話に録音できる時間 | 0 | 4分以下 | 4～8分 | 8～12分 |
| メモリー残 | ファクスを受信できる枚数 | 0 | 16枚以下 | 32枚以下 | 50枚以下 |

※1 録音件数が50件になると、録音残量はなくなります。(☎109ページ「■本体メモリー容量のめやす」)

■ 液晶ディスプレイの表示について


- 本機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません)
- 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。親機を操作すると、操作を終了して約2分後に消えます。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

子機の内線番号や、登録した名前
(☎24ページ)

子機のキーロックを設定して
いるとき (☎82ページ)

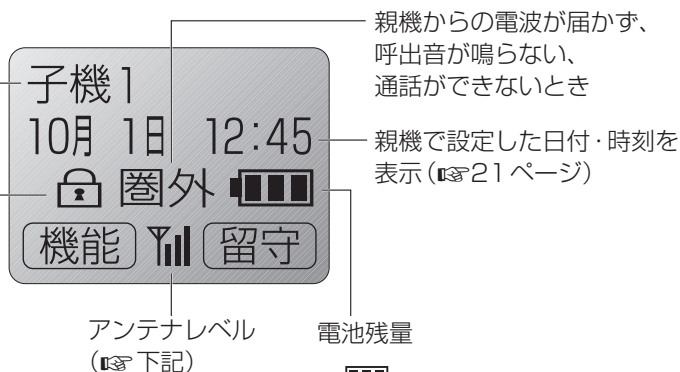

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。

待受時



「充電してください」と表示

通話中



(点滅)

4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが になります。

■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外

圏外

- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。


弱い



強い



電波の強さ



■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

お知らせ

- 親機と子機の間には障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎8ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の音が途切れることがあります。(☎8ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

親機を接続する

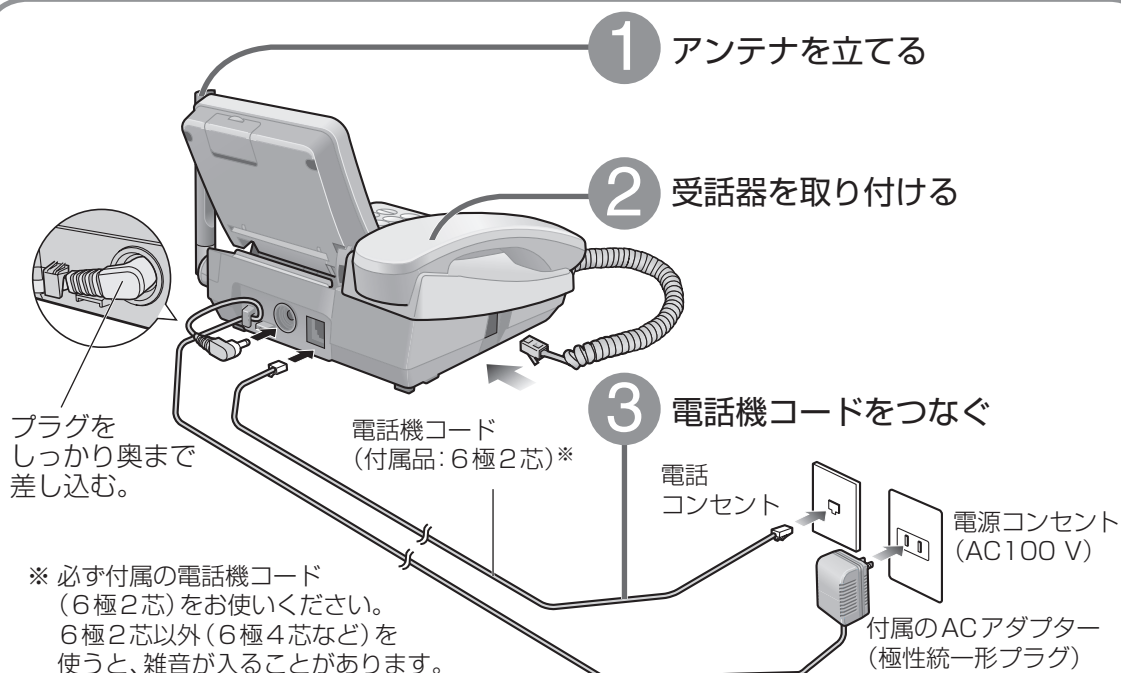

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、
ホームテレホン、1回線に複数台接続
するときなどは…
(☎ 104・105 ページ)

■ 電話機コードをつなぐずに放置すると
約20分後に次々と画面が替わります。
(デモモード)

- 電話機コードを接続し、ACアダプターを
抜き差ししてください。

■ 回線種別の自動設定のあと、
「選んでケータイ」の設定を
してください
(☎ 右ページ「ACアダプターを
つなぐと…」)


5 日付・時刻を設定する
(☎ 21 ページ)

6 天気予報(177)に電話がかかる
ことを確認する


- 通話料金がかかります。
- かからないとき
電話回線の種別を手動で設定する。
(☎ 21 ページ)
- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに
接続すると、モデムによっては正しい
回線種別の設定ができず、フリーダイ
ヤルや「117」「177」「110」「119」
などにかからない場合があります
ので、ご契約の回線種別に合わせて
手動で設定してください。

電話コンセントの種類

■ 3ピンプラグ式の時
アダプター(市販品)または、
資格者の工事が必要です。

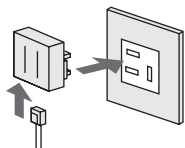

■ 直接配線方式の時
資格者の工事が必要です。

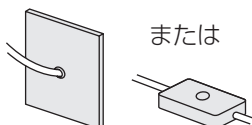

■ 親機を壁(柱)に掛けるには(☎ 106 ページ)

AC アダプターをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入ると、回線種別の自動設定を行い、終了後に「選んでケータイ」の設定が始まります。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☎26ページ)

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる

回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、ひかり電話の確認画面が表示されます。

ひかり電話利用
あり, なし

- ひかり電話や「選んでケータイ」の設定が終了したあとで、「回線種別が設定できませんでした 手動設定してください」が表示されたときは(☎21ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

2. ひかり電話を利用中は「あり」、利用していない場合は「なし」を選ぶ

「あり」または
「なし」を選ぶ



ひかり電話利用
あり, なし




■ 「あり」を選んだとき

「選んでケータイ」を設定せずに終了します。

■ 「なし」を選んだとき

手順3 (☎20ページ) へ

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。


「あり」を選び、 (決定) を押してください。

- NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直取サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

親機を接続する (続き)

3. 「選んでケータイ」の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは 26 ページ)

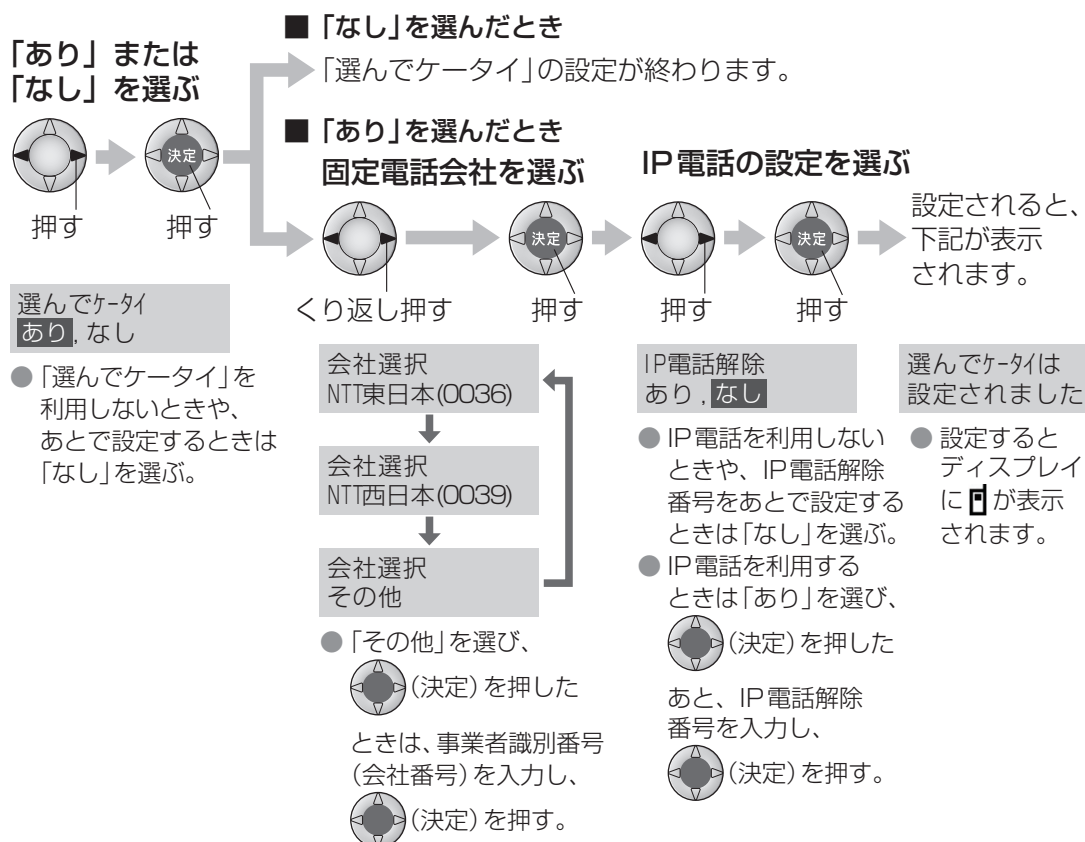

- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本を選択したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには (26 ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社 (事業者識別番号) をご確認のうえ、設定してください。

■途中でやめるとき

内線 取消 押す

- 「選んでケータイ」は「なし」に設定されます。

お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

IP電話解除番号について

- IP電話 (050 番号) の契約をしているときに、一時的にIP電話回線 (050 番号) を使わないで電話をかけるための番号です。IP電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的にIP電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP電話解除番号は、IP電話の事業者へお問い合わせください。


日付・時刻の設定／回線の設定



■ 電話回線の種別は
接続時(18ページ)うまく自動設定され
なかったときに手動で設定してください。

日付・時刻を設定するとき

現在の
日付・時刻
を設定する

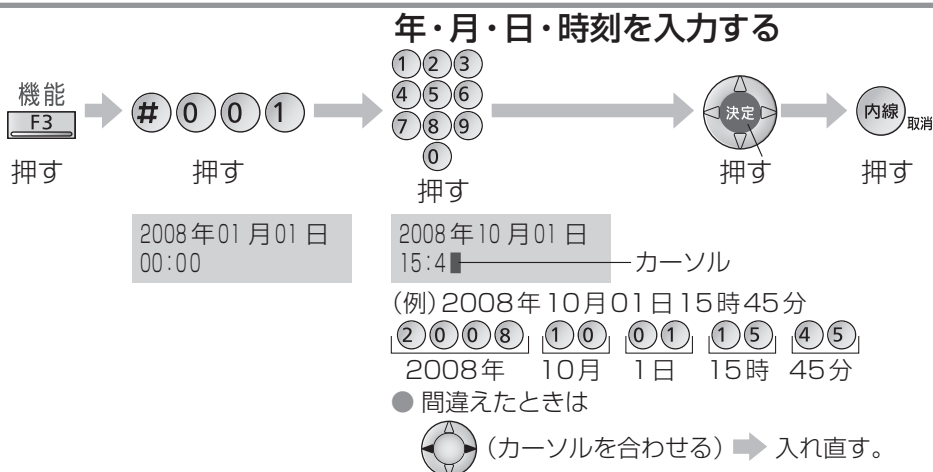

お願い


- 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。([圏外]のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2008年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)


電話回線の種別を手動で設定するとき

電話回線の
種別を
設定する

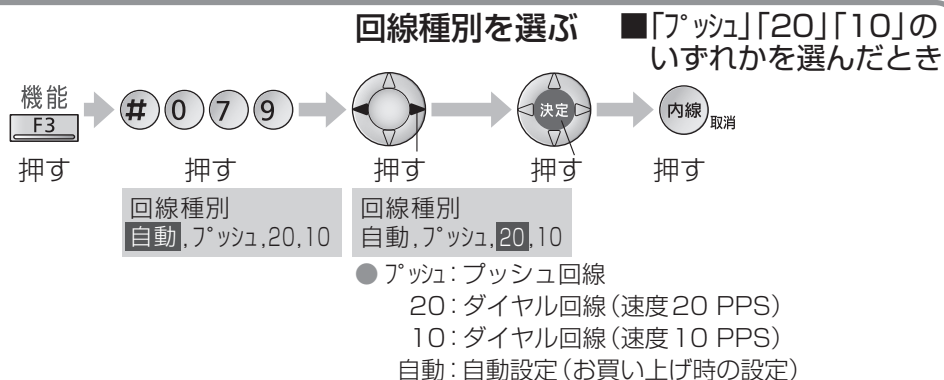

- 電話を天気予報(177)にかけてみて、かからないときは
「フッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。
(どの設定でもかからないときはNTT窓口 ☎116へ)

子機を準備する

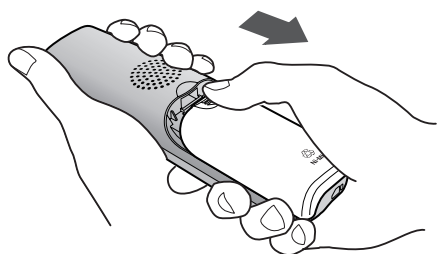




1 電池カバーを開ける

- 電池カバーのロックボタンを押しながら手前に引く。

2 電池パックを入れる

① 矢印の方向に電池パックを入れる。

② 電池カバーを閉める。

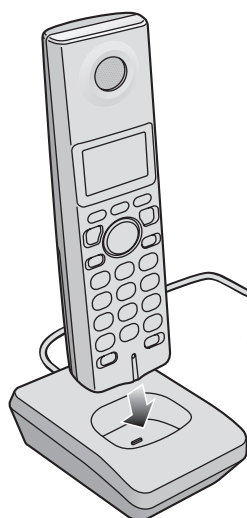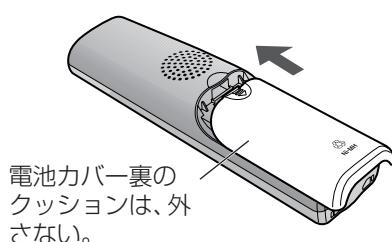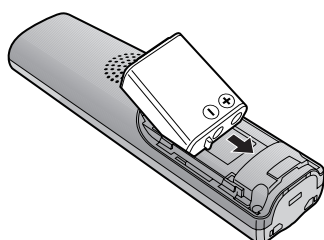

- 充電台は壁掛けできません。

電源コンセント
(AC100 V)

電源コード

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約10時間充電する

充電中
10月 1日 12:00


充電完了
10月 1日 22:00

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(p.109ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置してください。 (「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。

あなたの電話番号を登録する

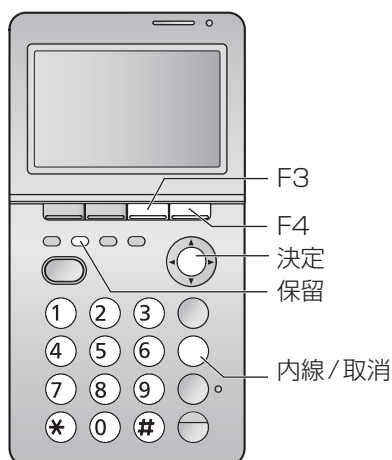

- 電話番号を登録すると、ファクス受信中にファクス送信中の相手のディスプレイに電話番号が表示されます。

電話番号を登録する (表示用)

- 親機で操作します。

機能
F3

押す

0 0 4

押す

あなたの電話番号？

電話番号を入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0

押す

決定

押す

内線 取消

押す


あなたの電話番号？
123

(20ケタまで)

- 間違えたときは 消去 押す
F4
- スペースを入れるときは 保留 押す
- 「+」を入れるときは、* 押す

子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。


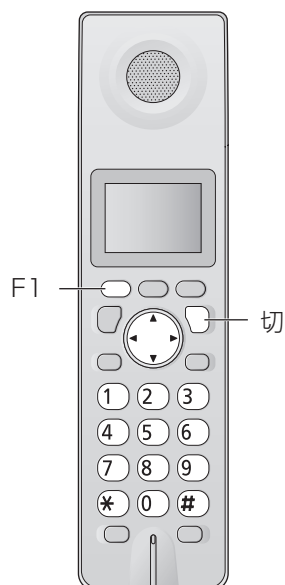


- 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子
10月 1日 15:45
[Battery Icon]

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

子機の名前を登録する

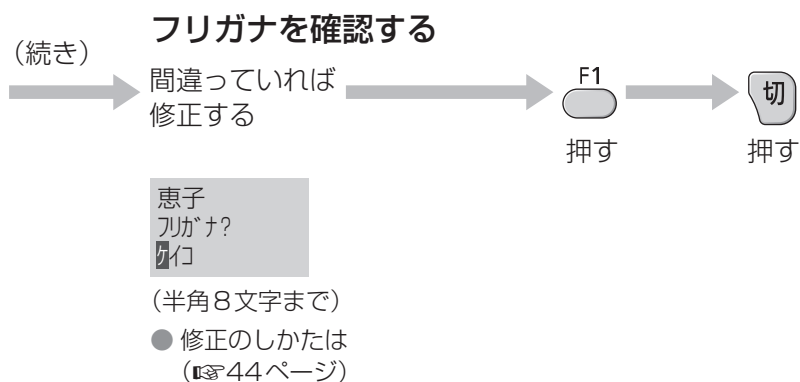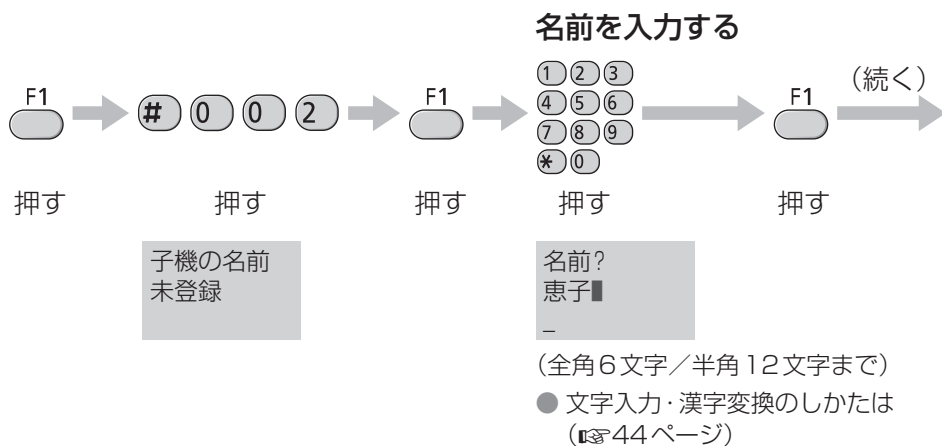

音声案内／読み上げダイヤル



音声案内について

操作のしかたを音声で案内します。

| 操 作 | ページ | 音声流れないようにするには |
|------------------|-----|---------------|
| ワンタッチダイヤルに登録する | 48 | |
| 電話帳に登録する | 38 | |
| 再ダイヤル・電話帳で電話をかける | 29 | |
| 着信メモリーで電話をかける | 72 | |

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。

(「＊」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ ダイヤルを読み上げないようにするには

機能 F3 → # 1 3 0 → [方向キー] 「なし」を選び → [決定] → [内線/取消]

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

お知らせ


- 音声案内と読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量 (p.88 ページ) によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。
- プッシュホンサービスなどをご利用時、ボタン操作後に流れる音声ガイダンスの始まりの部分が聞こえないときは、「読み上げダイヤル」を「なし」に設定してお試しください。

「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけるときのサービスを利用するとき、登録しておくとう便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年3月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

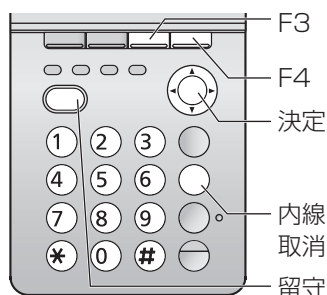

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。詳しくは (☎ 下記「■ ひかり電話をご利用の場合」)


事業者識別番号を設定する

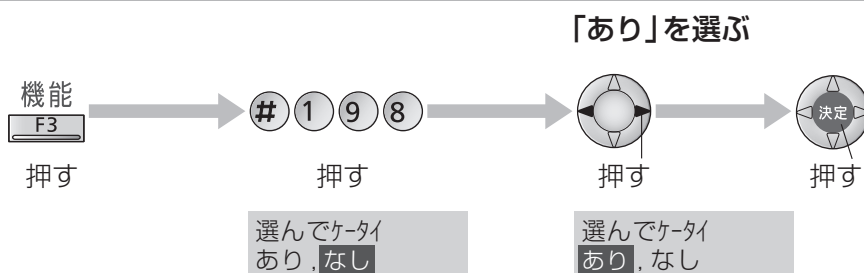

- 解除するときは「なし」を選ぶ。

- 設定するとディスプレイに と表示します。

■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

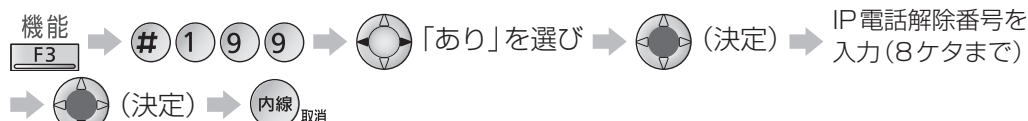

- IP 電話解除番号(一時的に IP 電話を使わないための番号)については、IP 電話の事業者にお問い合わせください。
- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で 消去 → 入力し直す。

■ ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

NTT東日本、NTT西日本のサービスを利用するとき

会社選択で「NTT東日本」または「NTT西日本」を選んでください。


NTT東日本のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県


NTT西日本のサービス提供エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

■「NTT東日本(0036)」または「NTT西日本(0039)」を選ぶとき

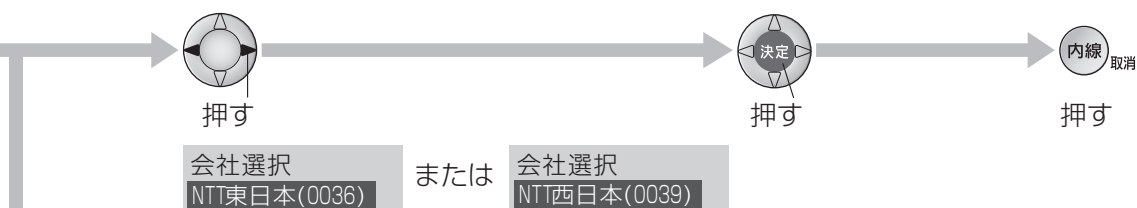


■「その他」を選ぶとき

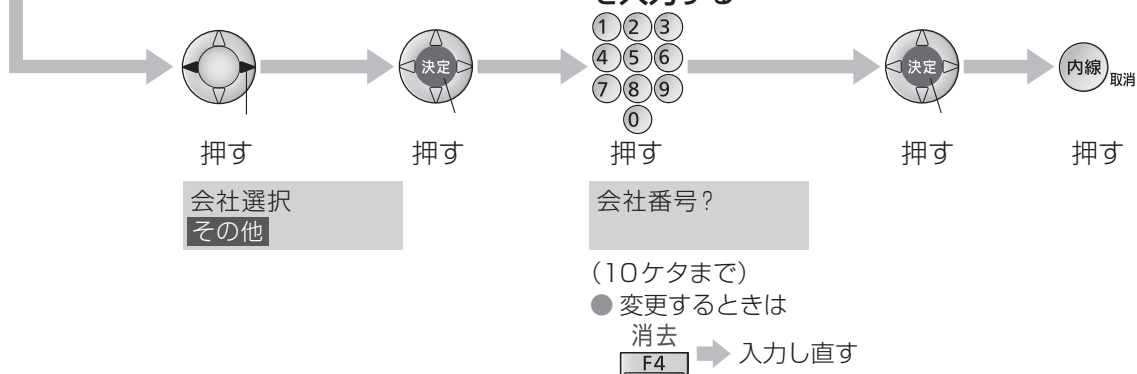


お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に「00XX」が付加されると、ディスプレイに表示された が約5秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(P.21 ページ)
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには動きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける／受ける

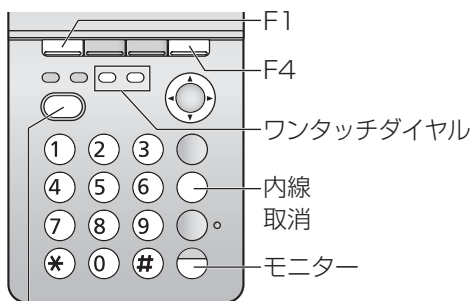

留守

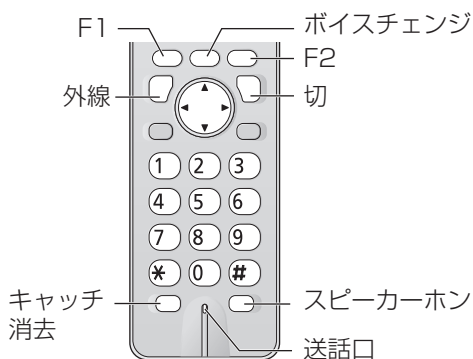

電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (25・90ページ)
- 電話番号に 184 (親機) ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 や 186 をつけて (子機) ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
 (71ページ) ● かけられないときは (110ページ)
- 構内交換機に接続しているとき (親機) 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 (子機) 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン サービスを利用するとき (親機) 相手につながったあと * (トーン) 押す
 (子機) 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。
 または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。 (親機の例) 時間 0:01:30
 通話料金は相手が電話に出たからかかります。 0987654321

電話を受ける

親機で








- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

子機で

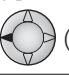- 1 充電台から取る、または
外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 以外のどのキーを押しても受けられます。(95ページ「エニーキーアンサー」)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(49ページ)

■ いろいろなかけかた

| | | |
|---|------|---|
| 同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶 | 親機 | 再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  取る ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選び →  消去 →  はい →  取消 |
| | 子機 | 再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  外線 押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選び →  キャンセル 消去 →  F1 →  切 |
| チケット予約など 電話を切らず にかけ直す (かんたん 再ダイヤル) | 親機 | 相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す |
| | 子機 | 相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す |
| 電話帳で かける | 親機 |  電話帳 押す →  押して 相手を選び →  取る ● 登録は (☎38ページ) |
| | 子機 |  電話帳 押す →  押して 相手を選び →  外線 押す ● 登録は (☎42ページ) |
| ワンタッチ ダイヤルで かける | 親機のみ |  取る → ① または ② 押す ● 登録は (☎48ページ) ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。 |
| 受話器 (子機)を 取らずに かける | 親機 |  モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません) |
| | 子機 |  スピーカー ホン 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す(約50 cm以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれるとき ボイスチェンジ  2秒以上押す(ミュート)。もう一度押すと解除。 |

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに



- フリガナの頭文字から探すには

〈親機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
 (フリガナ)

〈子機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
 (フリガナ)

- グループから探すには


〈親機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
 (グループ番号)

〈子機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
 (グループ番号)

- 電話番号の表示されていない部分を見るには(子機のみ)  押す

- 再ダイヤル・電話帳でかけるときは音声案内が流れます。(親機のみ)
 流れないようにするには(☎25ページ)

通話中の機能

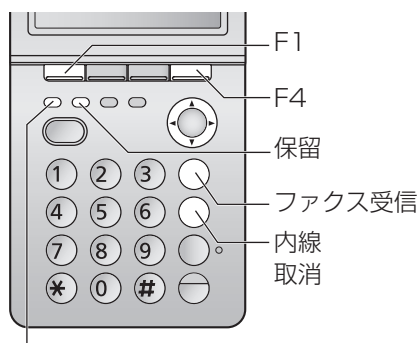

再生/通話録音



| | | |
|----------------------------------|------|---|
| 受話音の大きさを 変える | 親機 | 押して 大きく 押して 小さく <p>● 詳しくは (☎ 88 ページ)</p> |
| | 子機 | 押して 大きく 音量/変換 押して 小さく 音量/変換 <p>● 詳しくは (☎ 88 ページ)</p> |
| 相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト) | 親機 | ボイスセレクト 押す <p>● 詳しくは (☎ 86 ページ)</p> |
| | 子機 | 押す → 押して 「ボイスセレクト」 を選び → 押す → 押して 「声の音質」 を選び → 押す <p>● 詳しくは (☎ 86 ページ)</p> |
| 自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ) | 子機のみ | ボイスチェンジ 押す <p>● 詳しくは (☎ 87 ページ)</p> <p>● 電話がかかってきたときに使えます。</p> |
| 自分の声を 高く変える (ファニーボイス) | 子機のみ | 押す → 押して 「ファニーボイス」 を選び → 押す → 押す <p>● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☎ 87 ページ)</p> |
| 相手に 待ってもらう (保留) | 親機 | 保留 押す (通話に戻るときは再度押す) <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。</p> |
| | 子機 | 保留 押す (通話に戻るときは再度押す) <p>● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。</p> |

ファクスを受ける

親機

通話後、または「ポーポー」音や 押す → 戻す ● 詳しくは (P.49 ページ) 無音のとき

子機

通話後、または「ポーポー」音や 押す → 押して「ファクス受信」を選び 押す → 押す ● 詳しくは (P.49 ページ) 無音のとき

キャッチホンを受ける

(NTTとの契約が必要)

親機

キャッチ 押す

■ 元の相手との通話に戻るとき 押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき (P.49 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。

子機

押す

■ 元の相手との通話に戻るとき 押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき (P.49 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話が切れます。

通話を録音する

(約12分まで)※

● 内線電話、3者通話、親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話ではできません。

※ SDメモリーカードに録音できるときは1件60分まで (P.52 ページ「SDメモリーカードを使うとき」)

親機

再生/通話録音 押す → はい 押す

通話録音を始める前に警告の音声を相手に流しますか?

● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。

● いいえ を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

(やめるときは 押す)

■ 録音した通話を聞くととき
通話を終了したあとで

〈親機〉 押す

〈子機〉 →

● 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。

(再生中の操作は

P.53 ページ

「■ 用件を再生中に…」)

● 録音時間について (P.109 ページ)

■ SDメモリーカードを入れているとき

SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

子機



押す → 押して「通話録音」を選び

→ 押す → 押す

(やめるときは 押す)

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

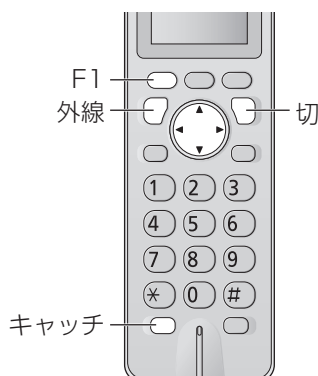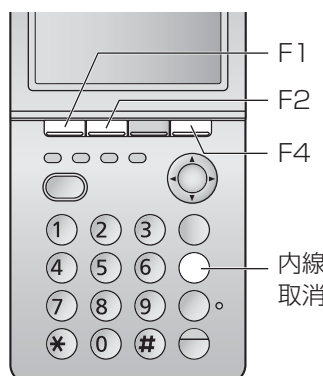

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(▶ 右ページ)

| | | |
|----------------------|------|---|
| メッセージを流して通話を拒否する | 親機 | <p>■ 呼出音が鳴っているとき</p> <p>通話拒否 F2 押す → 受話器を取っているときは 戻す</p> <p>■ 通話中</p> <p>通話拒否 F2 押す → 音声 F1 押す</p> <p>● 相手にメッセージ ⑭ (▶ 94 ページ) が2回流れ、電話が切れます。</p> <p>● メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。</p> |
| | 子機 | <p>■ 呼出音が鳴っているとき、または通話中</p> <p>F1 押す → 押して「通話拒否」を選び → F1 2回押す → 切 押す (充電台に戻す)</p> <p>● 相手にメッセージ ⑭ (▶ 94 ページ) が2回流れ、電話が切れます。</p> <p>● メッセージの途中で押しても最後まで流れます。</p> |
| 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する | 親機のみ | <p>■ 通話中</p> <p>通話拒否 F2 押す → チャイム F4 押す → 来客があったことにして 電話を切る</p> <p>● 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)</p> |

■メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に **内線取消** を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に **内線取消** 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に **内線取消** を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 〈子機〉メッセージ中に **外線** 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。※

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑭ (☎94ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑩ (☎94ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪ (☎94ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫ (☎94ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑭ (☎94ページ)

〈親機〉

迷惑設定しますか?

または

拒否設定しますか?



〈子機〉

迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

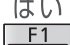〈親機〉上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に  押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (☎75ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます (☎76ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます (☎76ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます (☎77ページ)


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。

お知らせ

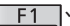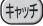
- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (☎88ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは (親機は 、子機は )、通話拒否の機能は動きません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

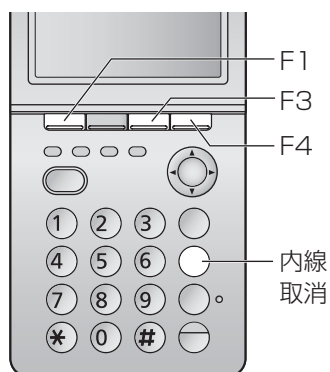

親機の呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

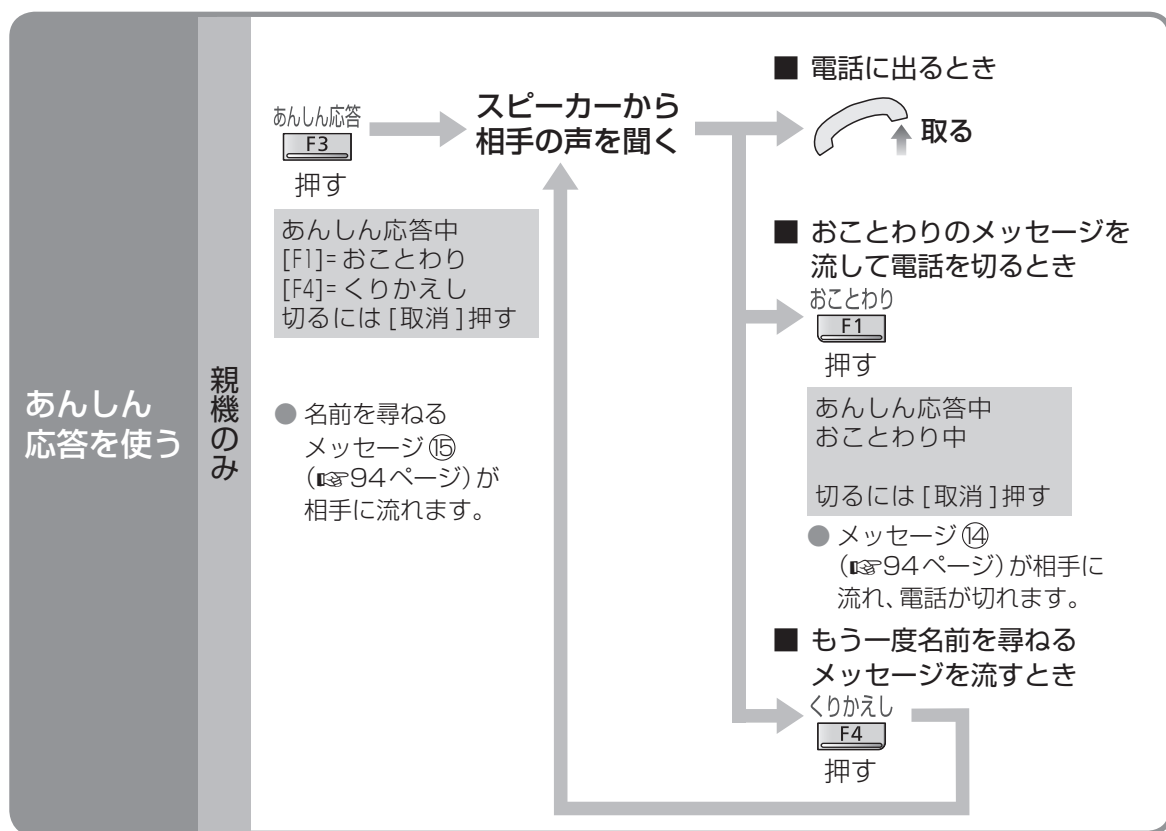

■メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


内線取消 押す

お知らせ

- あんしん応答中は子機の操作はできません。
- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (P.88 ページ)
- あんしん応答
[F3] を押したあと、約40秒操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などはあんしん応答は使えません。

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

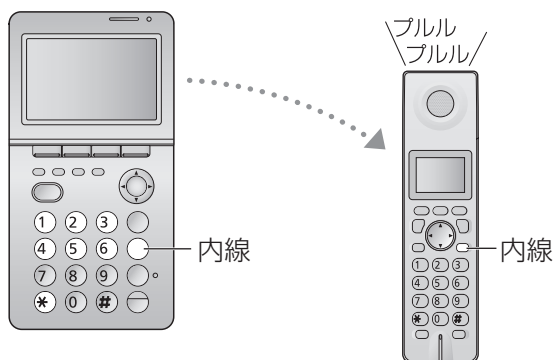

親機

取り、**内線** 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → ① ~ ⑥ (内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき


内線 → *

子機

充電台から取る、または

内線 押し、話す

子機から親機へ

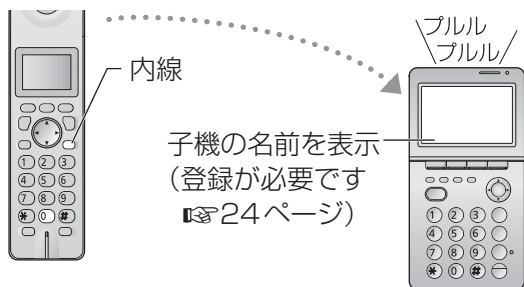

子機

内線 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0

親機

取り、話す

子機から別の子機へ (子機が2台以上のとき)



呼び出す側

内線 押し、

① ~ ⑥ (内線番号) 押す

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

内線 → *

受ける側

充電台から取る、または

内線 押し、話す

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (親機は設定している呼出音、子機はベル「1」
89ページ) が聞こえます。

〈親機〉 受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 → 外線 (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「音声」のときは (89ページ)

〈かける側〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って (子機は充電台から取る、または **内線** 押して) 話してください。


● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

お知らせ

● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

相手の声を確認して電話に出る／内線電話をかける／受ける

電話をまわす／3者通話にする

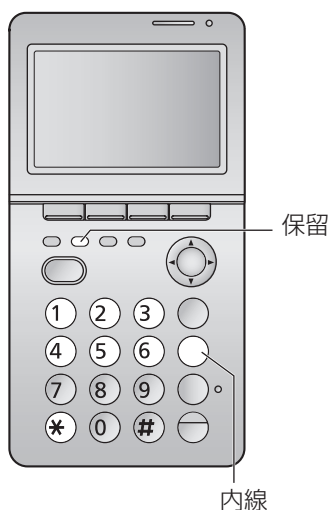

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側



通話中 子機を呼び出す

内線 押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 1 ~ 6
(内線番号)

■すべての子機を呼ぶとき

内線 → *



■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

内線 押す(通話に戻ります)



お知らせ

- 3者通話中は、通話していない親機や子機での内線電話・子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは (☎ 35 ページ、設定は ☎ 89 ページ)

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側




通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0

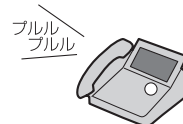

子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす
(3者通話に
する)

呼び出す側

受ける側

通話中

内線 押す → 1 ~ 6 押す
(内線番号)


■すべての子機と親機を
呼ぶとき

内線 → *





■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

外線 押す(通話に戻ります)

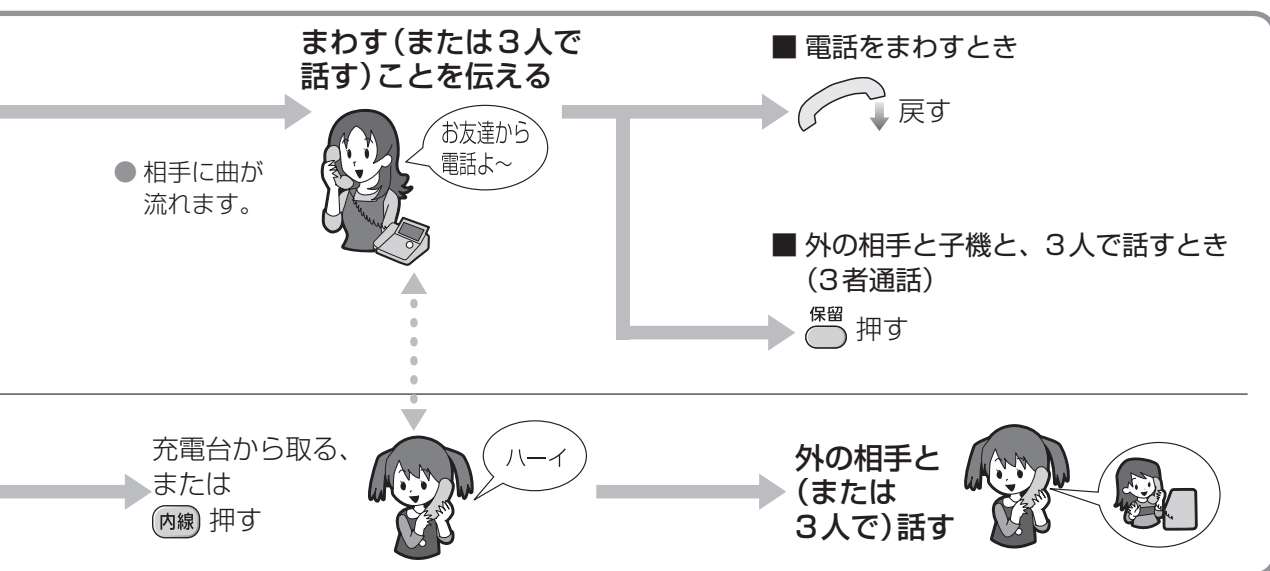

■ まわす相手が近くにいます

〈親機〉 保留 → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 外線 押す

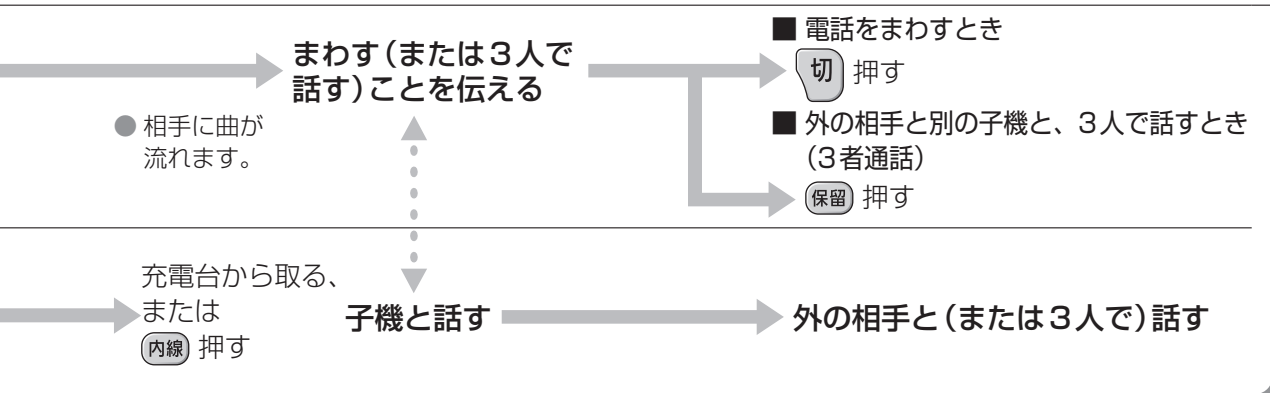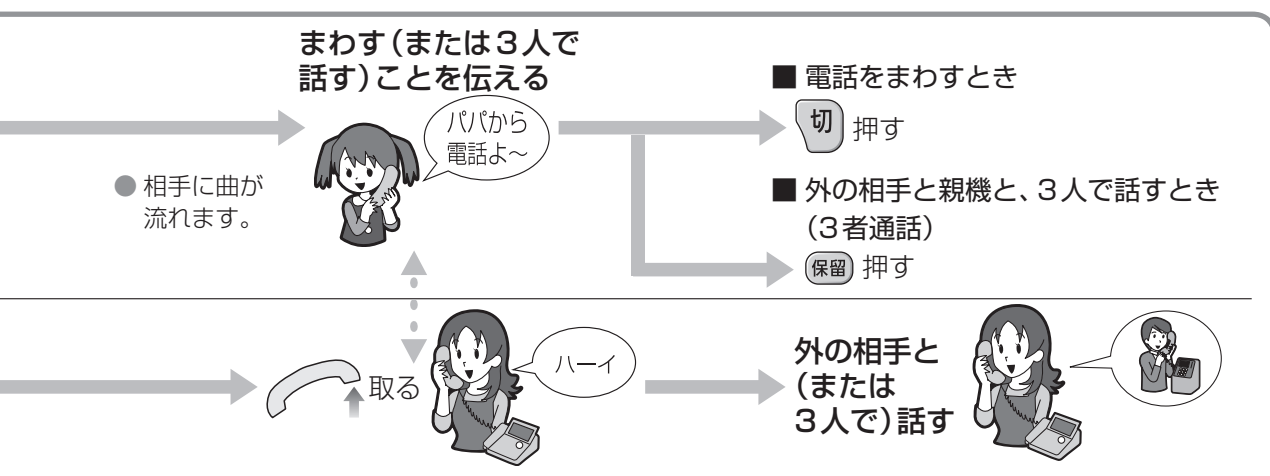


■ まわす相手が近くにいます

〈子機〉 保留 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

電話帳に登録する

親機

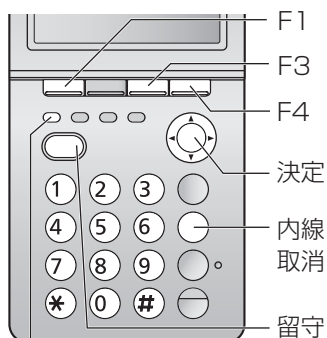

再生/通話録音

- 電話帳で電話をかけるには (☎29 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎46 ページ)
- SDメモリーカードを使って電話帳の保存・読み込みをするには (☎68 ページ)

親機に登録する ● 150件まで

電話帳を開く




電話帳空き 146件
登録は [登録] 押す
検索は [▼,▲] 押す

登録できる残り件数

- 音声案内が流れます。

名前を入力する

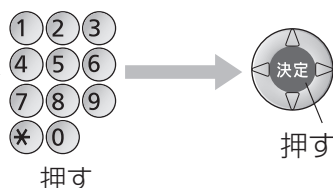

名前? [かな]
鈴木 ■
—
(全角10文字/半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎40 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎71 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☎110 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

途中でやめるとき (内線取消) 押す

音声案内が流れないようにするには (☎25 ページ)

登録を確認するには



- 電話帳を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ん) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎79ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば
修正する



電話番号を市外局番から入力する



押す



グループ番号を入力する



押す



取消

フリガナ? [カナ]
アキ

(半角12文字 まで)

- 修正のしかたは (☎40ページ)

電話番号? 0987654

(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル) (☎25ページ)


- 再生/通話録音 ボタンを押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

- 間違えたときは 消去 F4 ボタンを押す


グループ? 1

入力しないときは、グループ1になります。

■ 再ダイヤルから登録するには

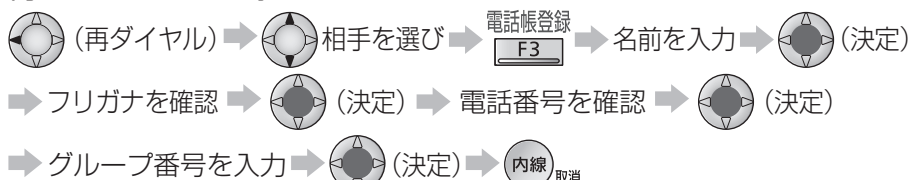

■ 修正するには〔※修正のしかたは(☎40ページ)〕

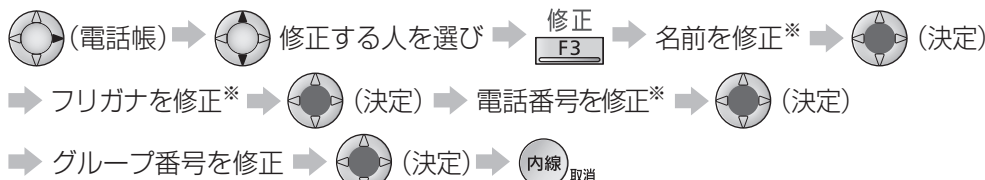


■ 消去するには



- すべてを消去するには(☎90ページ「電話帳全消去」)


文字入力のしかた 親機

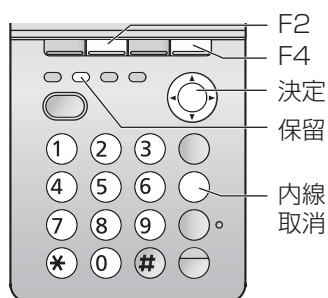

● 電話帳 (☎ 38ページ) を登録するときなどに使います。


文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** **文字を入力する**

親機で
入力する

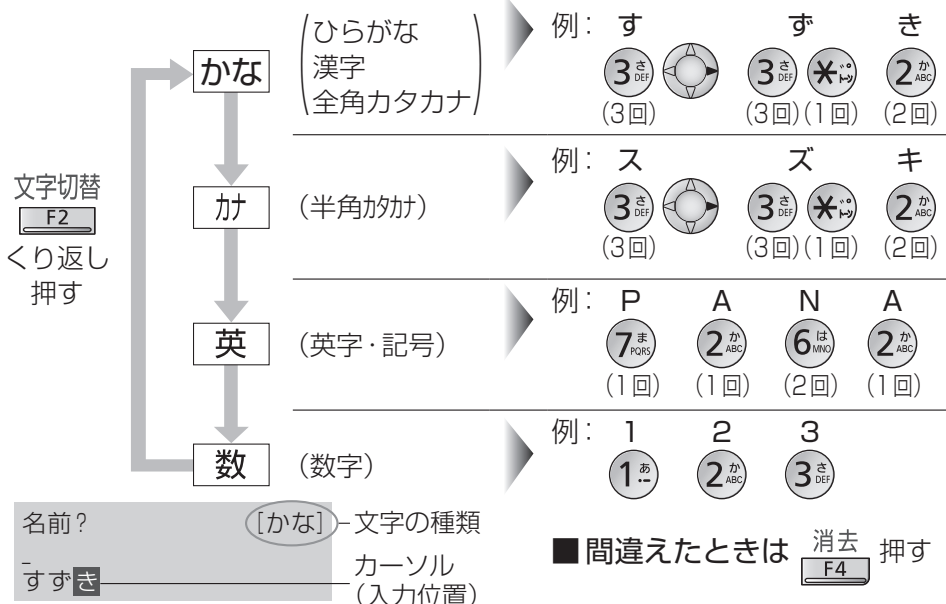

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

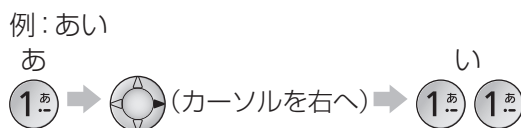

■ カーソルを移動するには



■ 途中で入力をやめるには



挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、消去 F4 押して消し、入力し直す。


■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、消去 F4 押す。


■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、消去 F4 を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

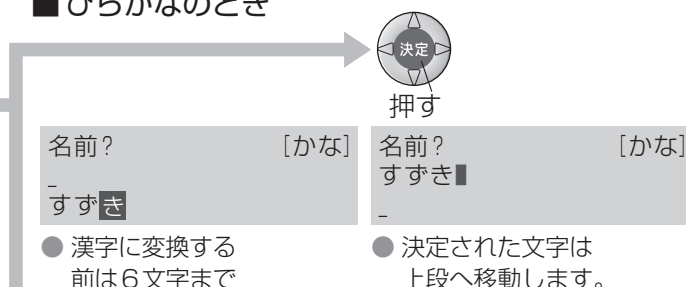

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

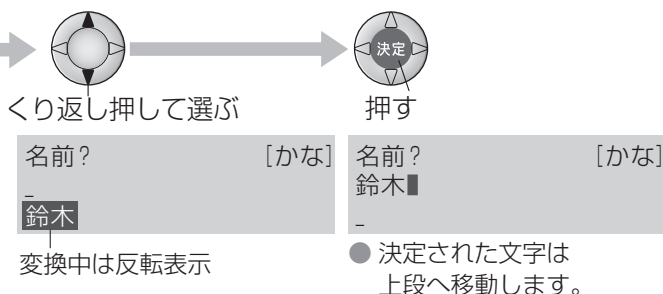

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前? [かな]
ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換される。
- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

| ボタン | 表示 | かな | カナ | 英 | 数 |
|-----|---|------------------|------------------|--|---|
| 1あ | あいうえお | あいうえお | アイウエオ | @ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ | 1 |
| 2か | かきくけこ | カキクケコ | カキクケコ | A B C a b c | 2 |
| 3さ | さしすせそ | サシスセソ | サシスセソ | D E F d e f | 3 |
| 4た | たちつとっ | タチツテトッ | タチツテトッ | G H I g h i | 4 |
| 5な | なにぬねの | ナニヌネノ | ナニヌネノ | J K L j k l | 5 |
| 6は | はひふへほ | ハヒフヘホ | ハヒフヘホ | M N O m n o | 6 |
| 7ま | まみむめも | マミムメモ | マミムメモ | P Q R S p q r s | 7 |
| 8や | やゆよ | ヤユヨ | ヤユヨ | T U V t u v | 8 |
| 9ら | らりるれろ | ラリルレロ | ラリルレロ | W X Y Z w x y z | 9 |
| 0わ | わをん (長音) ! ? () | ワラン (長音) ! ? () | ワラン (長音) ! ? () | ! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > [] | 0 |
| ＊ | ＊ (濁点) ° (半濁点) 、 ° (濁点) ° (半濁点) 、 ° 、 ° | | | | |
| 保留 | | | | スペース (1文字分空ける) | |

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する


子機

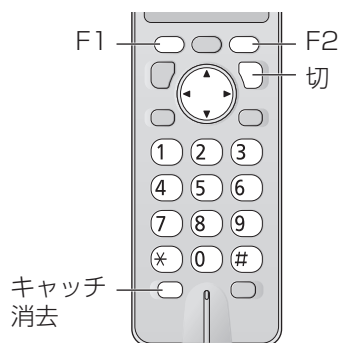


- 電話帳で電話をかけるには (☎29ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎46ページ)

子機に登録する ● 150件まで

電話帳を開く

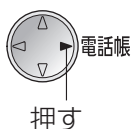

名前を入力する



登録できる残り件数



(全角 10文字 / 半角 20文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎44ページ)

お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☎71ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎110ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)

途中でやめるとき 切 押す

登録を確認するには



- (電話帳) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎79ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていたら
修正する



押す

鈴木
フリガナ?
スギキ

(半角12文字 まで)

- 修正のしかたは
(☎44ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す

鈴木
0987654

(24ケタまで)

- 間違えたときは
キャンセル 押す
消去

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す



押す



押す

グループ=]

[1-9]押す

入力しないときは、
グループ1になります。

■再ダイヤルから登録するには

☎ (再ダイヤル) → ☎ 相手を選び → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには〔※修正のしかたは(☎44ページ)〕


☎ (電話帳) → ☎ 修正する人を選び → F1 → 名前を修正※ → F1 → フリガナを修正※
→ F1 → 電話番号を修正※ → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切

■消去するには

☎ (電話帳) → ☎ 消去する人を選び → キャンセル 消去 → F1 → 切

- すべてを消去するには(☎95ページ「電話帳全消去」)


文字入力のしかた 子機

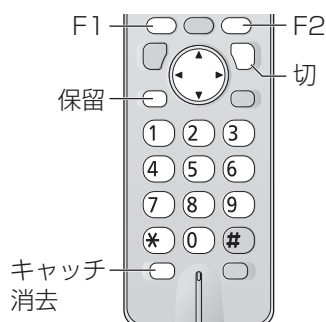

● 子機の名前 (24 ページ) や
電話帳 (42 ページ) を
登録するときなどに使います。

子機で
入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** → **文字を入力する**

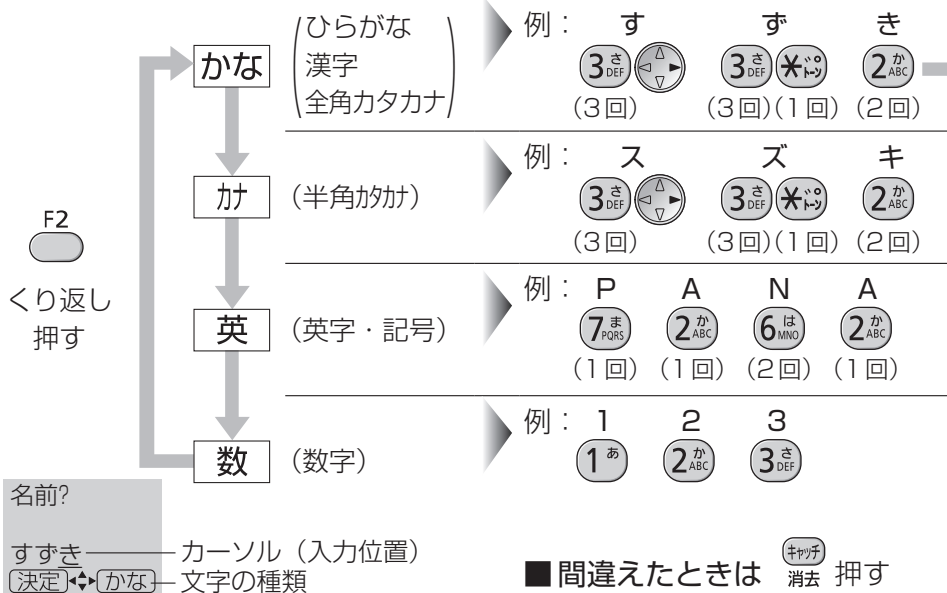

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい
あ (1回) → (カーソルを右へ) → い (1回)

■ カーソルを移動するには ← 押す

■ 途中で入力をやめるには 切 押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ消去 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、キャッチ消去 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、キャッチ消去 を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

名前?

すすき

- 漢字に変換する前は6文字まで

F1
押す

すすき

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ

名前?

鈴木

変換中は反転表示

F1
押す

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。

- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

お知らせ


- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表

| ボタン | 表示 | かな | カナ | 英 | 数 |
|-----|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| ①あ | あいうえお | あいうえお | アイウエオ | @ . _ -(ハイフン) | 1 |
| ②か | かきくけこ | | カキクケコ | A B C a b c | 2 |
| ③さ | さしすせそ | | サシスセソ | D E F d e f | 3 |
| ④た | たちつてと | | タチツテト | G H I g h i | 4 |
| ⑤な | なにぬねの | | ナニヌネノ | J K L j k l | 5 |
| ⑥は | はひふへほ | | ハヒフヘホ | M N O m n o | 6 |
| ⑦ま | まみむめも | | マミムメモ | P Q R S p q r s | 7 |
| ⑧や | やゆよ | | ヤユヨ | T U V t u v | 8 |
| ⑨ら | らりるれろ | | ラリルレロ | W X Y Z w x y z | 9 |
| ⑩わ | わをん (長音) ! ? () | ワヲン (長音) ! ? () | ! ? / -(ハイフン) | * # , ; : . ' 0 | |
| ⑪ | ゝ (濁点) っ (半濁点) 、 。 | ゝ (濁点) っ (半濁点) 、 。 | | | |
| ⑫ | スペース (1文字分空ける) | | | | |

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を転送する

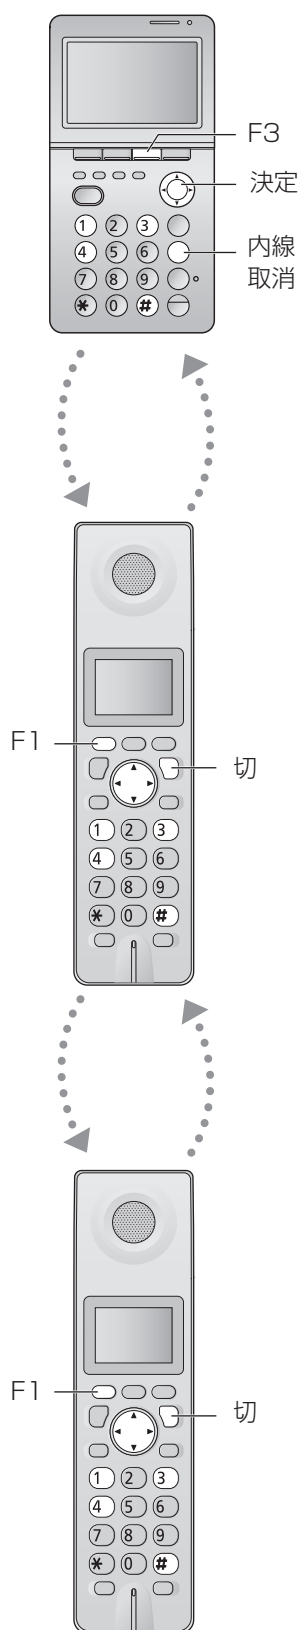

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に

機能
F3

押す

1 4 3

押す

電話帳転送

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台
以上のとき)
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に

F1

押す

1 4 3


押す

転送先=親機
選択は
[▼,▲]を押す

● 子機が2台以上のときは




転送先を選ぶ。

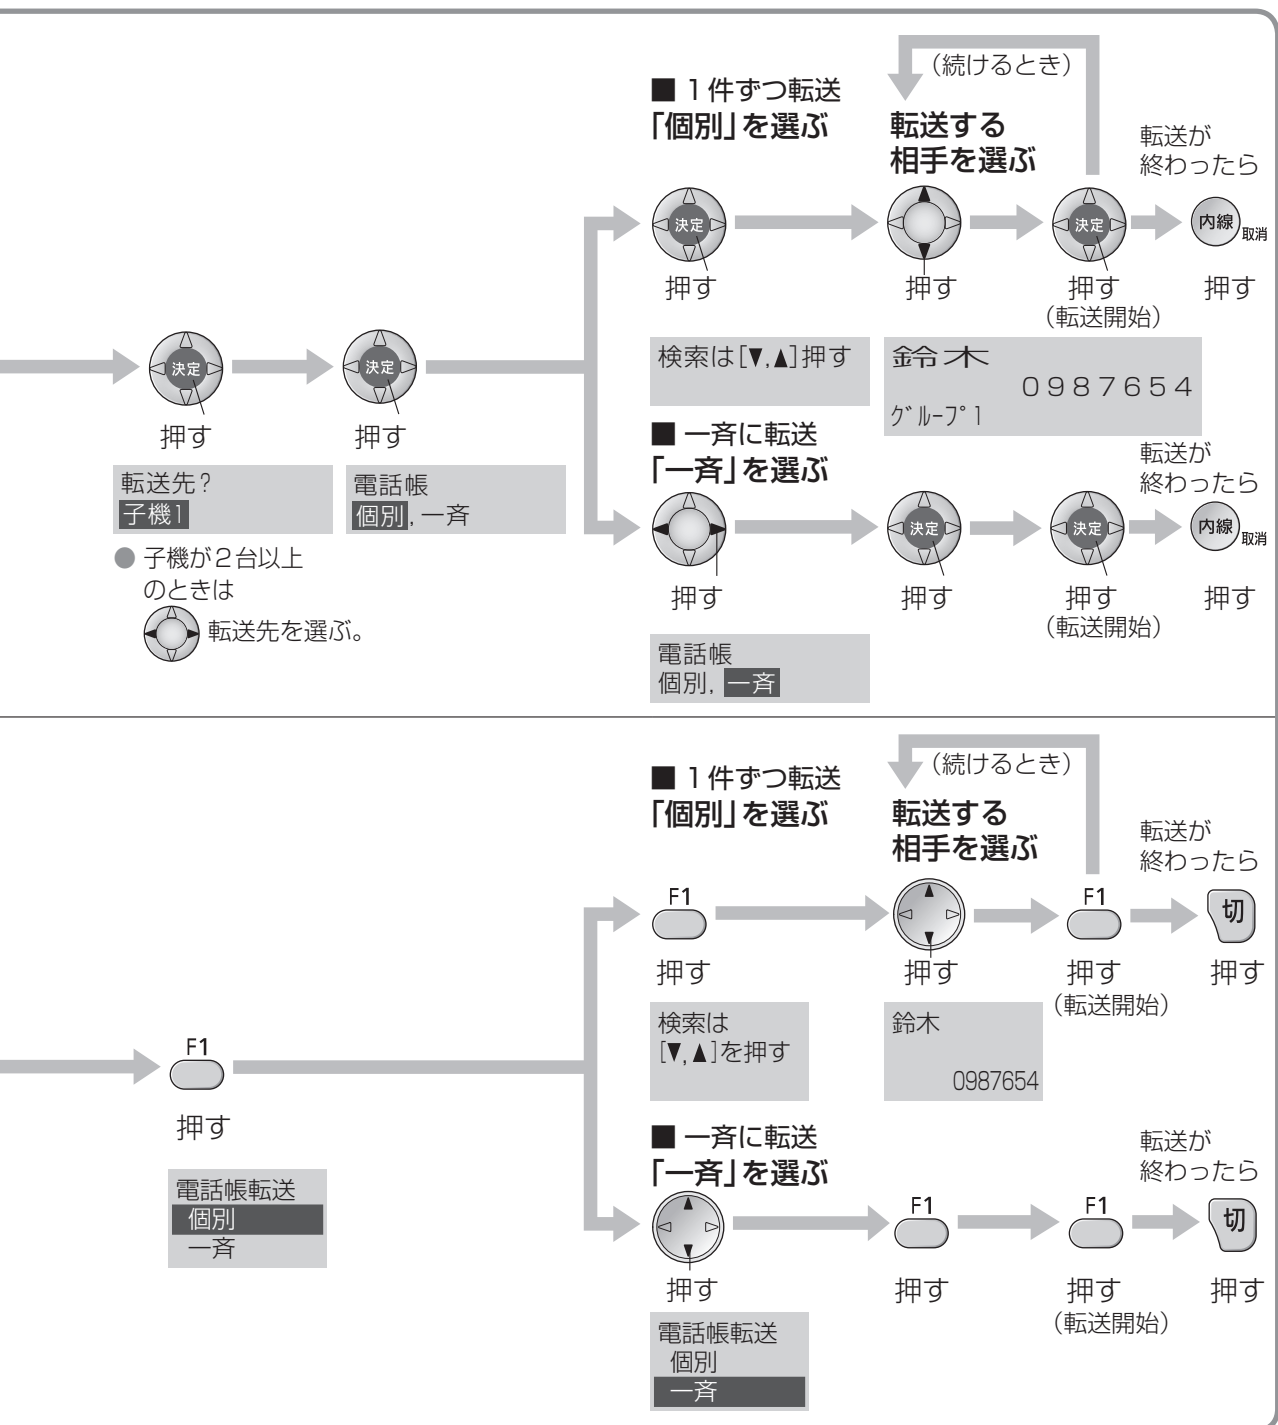

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。（名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます）
- 全件を一斉に転送したとき ➡ 決定 を押して表示される順に転送されます。（多いと時間がかかります）
➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ワンタッチダイヤルに登録する

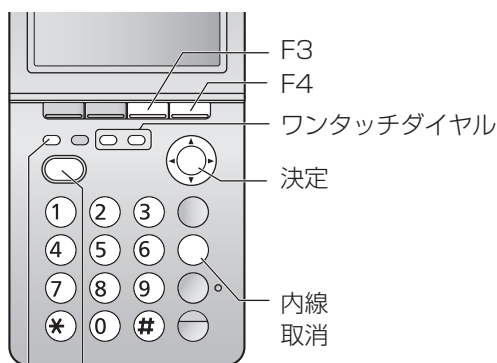

留守
再生/通話録音

- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには
(☎ 29 ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する

- 2件まで

ワンタッチダイヤルを押す

機能
F3

押す

① または ②

押す

ワンタッチ 1 登録
登録されていません
1 を押したときの例

電話番号を市外局番から入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

押す



押す

ワンタッチ 1 登録
番号? 0987654

(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル) (☎ 25 ページ)
- 再生/通話録音 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは
消去 押す
F4

- 途中でやめるとき 内線取消 押す

- 修正するには

機能
F3

① または ②

番号にカーソルを移動し

消去
F4

番号を入力



(決定)

- 消去するには

機能
F3

① または ②

カーソルが先頭のときに

消去
F4

2秒以上押す



(決定)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎ 71 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 110 ページ)

ファクスを受ける


- 留守セットしていないときは、電話に出ずにファクスを自動で受けることはできません。
- 留守セットしているときは、ファクスを自動的に受信します。(☎54ページ「留守セットして電話やファクスを受ける」)

電話に出て受ける

親機で

1 呼出音が鳴ったら
受話器を取る

2 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき
内線 取消 押し、
受話器を戻す



■受信を中止するときは 内線 取消 押し

■受信したファクスをディスプレイに表示するには(☎50ページ)

お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)
お知らせが必要ないときは(☎90ページ「ファクス親切案内」)
- 7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- メモリー受信できる枚数は(☎109ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードが入っていても、ファクスは本体メモリーに受信されます。
本体メモリーに受信されたファクスをSDメモリーカードに保存するには(☎66ページ)
- 本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☎16ページ「メモリー残」)
- ファクスを送信することはできません。


子機で

1 呼出音が鳴ったら
充電台から子機を取る
●または 外線 押し。

2 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき
F1 押し

3 押し
「ファクス受信」を選び、F1 押し

4 F1 押し

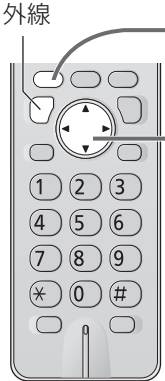

娯楽情報などをファクスで受ける

親機で
取り出す
(受ける)

メモリー 押し、
情報提供先の
番号を
ダイヤルする

■ 音声流れる場合

音声に従って
ダイヤルする → FAX RECV 押し

- ダイヤル回線をご利用のとき
(*) 押し、ダイヤルする

■ 音声流れない場合

「ピーヒョロロ」と聞こえたら

FAX RECV 押し

ファクス
で情報が
送られて
くる


お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

メモリー受信したファクスを表示・

ファクスを表示・消去する

受信したファクスをディスプレイに表示、消去できます。

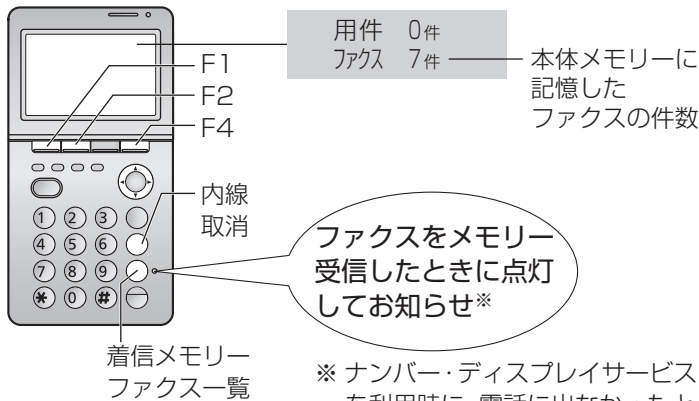

お知らせ

- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間がかかることがあります。
- 相手がA3、B4サイズで送信したときは、A4サイズに縮小して表示されます。縮小後にA4縦幅(約297 mm)より長くなる場合、A4縦幅を超えた部分は表示できません。
 - 表示できない部分があるときは、ファクス表示画面に「<!!>」と表示されます。(P. 下記「ファクス表示中にできること」)
- 表示できない部分を見るには、SDメモリーカードに保存したあと(P.66ページ)、パソコンなどで見てください(P.60ページ)。
- 通話中は、ファクスの表示ができません。

着信メモリー ファクス一覧

押す

着信メモリー : ファクス一覧
新規 3件 : 未読 2件 —①
: 合計 7件 —②

- ① 表示していないファクスの件数
- ② 本体メモリーに記憶しているファクスの件数

■終わるには 内線 取消 押す


■受信したファクスをSDメモリーカードに保存するには (P.66ページ)

ファクス表示中にできること

<表示例>

表示されているページ

受信したページ数

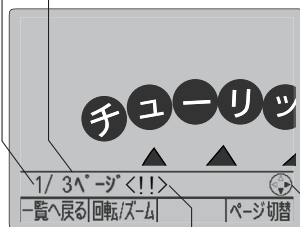

画面に表示できない部分があるときに表示されます。

画面に表示されていない部分があるときに表示されます。

- 表示されている方向に





押すと、続きを表示できます。

■画面を上下左右に動かす




(例)

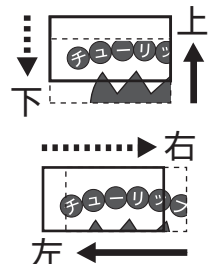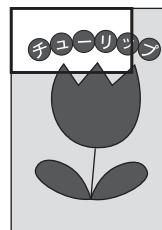

- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、「ピピッピッ」音が鳴ります。さらに同方向のボタンを押すと、受信原稿の反対側の端を表示します。
- 受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。
- 画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。

消去する

ファクスを選ぶ

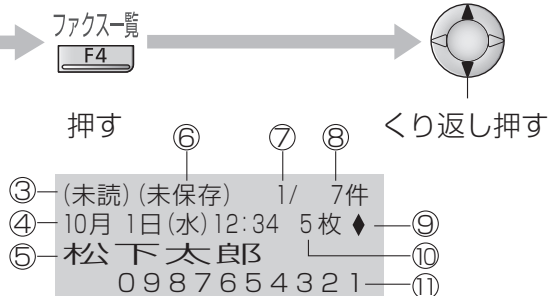

● 新しいファクスが最初に表示されます。

- ③ 表示していないファクス
- ④ ファクスを受信した日時
 - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。
- ⑤ 相手の名前 (表示できないときは空白)
- ⑥ SDメモリーカードに保存されていないファクス
- ⑦ ファクスの受信順 (新しい順)
- ⑧ 本体メモリーに記憶しているファクスの件数
- ⑨ 本体メモリー使用量の多いファクス (写真や新聞など)
 - 表示して内容を確認するか、SDメモリーカードに保存 (66ページ) したら、消去してください。
- ⑩ ファクスの受信ページ数
- ⑪ 相手の電話番号 (表示できないときは空白)

選んだファクスを見るには

表示
F2

- ファクス表示中にできることは (66左ページ)

本体メモリーの内容を消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき

消去 F4 → はい F1

■ すべてのファクスを消去するとき


全消去 F1 → 全消去 F4 → はい F1

お願い

- メモリー受信したファクスは、内容を見るかSDメモリーカードに保存 (66ページ) したあと、できるだけ早く消去してください。

■ 画面の向きを変える (回転)

画面の向きを時計回りに90度ずつ回転できます。

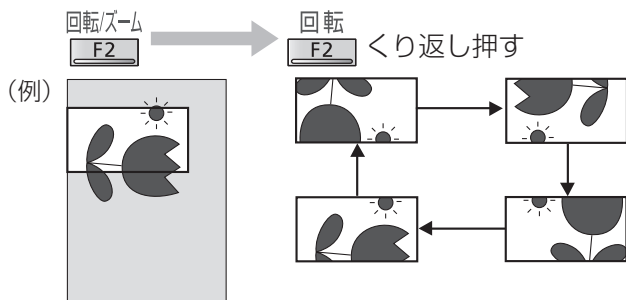

■ 画面を拡大・縮小する (ズーム)

回転ズーム F2 → ズーム F4 くり返し押す

- 標準→拡大(2倍)→縮小(約2分の1)→標準…の順に切り替わります。

■ 前ページへ戻る


ページ切替 F4 → 前ページ F2 くり返し押す

■ 次ページへ進む

ページ切替 F4 → 次ページ F4 くり返し押す

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

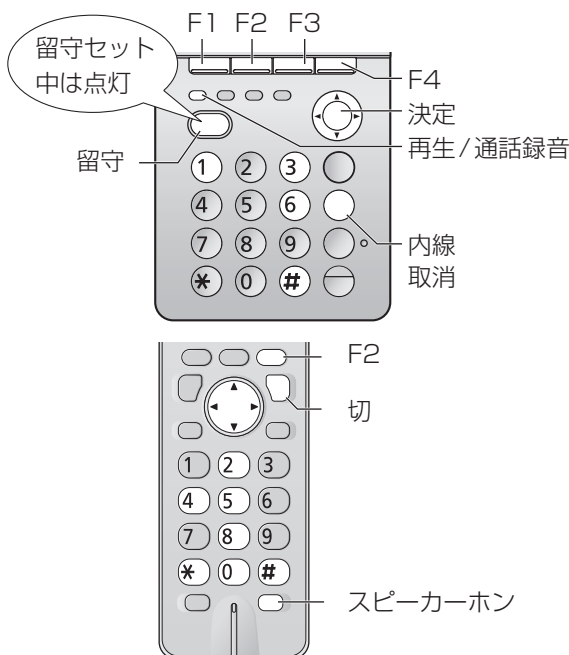

SDメモリーカードを使うとき

用件はSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいになると、本体メモリーに録音されます。

- 再生はSDメモリーカードの用件、本体メモリーの用件の順となります。
- 録音先を本体メモリーに固定するには (☞91ページ「用件録音先」)
- 本体メモリーに録音された用件をSDメモリーカードに保存するには (☞64ページ)

ファクスは本体メモリーに受信されます。

- 本体メモリーに受信されたファクスをSDメモリーカードに保存するには (☞66ページ)

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く (親機は再生/通話録音、子機はF2 → 2) と、留守ランプの点滅が点灯に変わります。

お出かけ前に留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。

止めるには 内線 取消 押す

メッセージの種類: 固定1/ 固定2/ 自作 (自作応答録音)

留守モード
応答メッセージ: 固定1

↓ 3秒後

残り約 8分です — 録音残り時間

親機で留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に留守セットする



- 応答メッセージが流れます。

子機で留守セットし、用件を聞く


親機で用件を聞くとき 再生/通話録音 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。

子機で用件を聞くとき

- 新しい用件を聞くには F2 → 2
- すべての用件を聞くには F2 → 4

あとから1件ずつ用件を消すとき



帰って来たら



- 新しい用件があると点滅します。

新しい用件が
録音されました

↑ 交互表示

用件 2件
ファクス 3件

すべての用件の数

用件を聞く



押す

- ランプ消灯。
- 留守セット解除。

再生中 10月 2日(木) 10:05 1/ 2件 録音された日時

SDメモリーカードが入っているときは、次の表示になります。

- (SD) : SDメモリーカードの用件を再生中
- (未保存) : SDメモリーカードに一度も保存されたことがない本体メモリーの用件を再生中
- 表示なし : SDメモリーカードに保存されたことがある本体メモリーの用件を再生中

再生が終わったら
用件を消す

押す

- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには (いいえ) 押す

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
 - 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
 - 再生を止める (再度聞くには (再生/通話録音) 取消 再生/通話録音
 - 用件を聞き直す (用件の頭に戻ります)
 - 再生中の用件を一件ずつ消す 用件消去 はい
 - 折り返し電話をかける 電話番号を表示中に 取る (ナンバー・ディスプレイサービス利用時)
- (SDメモリーカードの用件を再生中は以下の操作もできます)
- 10秒戻る 10秒進む 30秒進む

帰って来たら、用件を聞く



押す



押す

- 留守セット解除。
- 受話口から聞く ときは スピーカホン 押す

再生が
終わったら

押す

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
 - 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
 - 再生を止める (再度聞くには (4))
- (SDメモリーカードの用件を再生中は以下の操作もできます)
- 10秒戻る 30秒進む

■ あとからすべての用件を消すとき

(SDメモリーカードなし)

〈親機〉 機能 → # 1 6 3 → (決定) → はい

(SDメモリーカードあり)

〈親機〉 機能 → # 1 6 3 → (決定) →


(本体とSDメモリーカードの用件を消去する) 本体+SD → はい

(本体の用件を消去する) 本体 → はい

(SDメモリーカードの用件を消去する) SDカード → はい

留守番電話を使う (続き)

留守セットして、電話やファクスを受ける

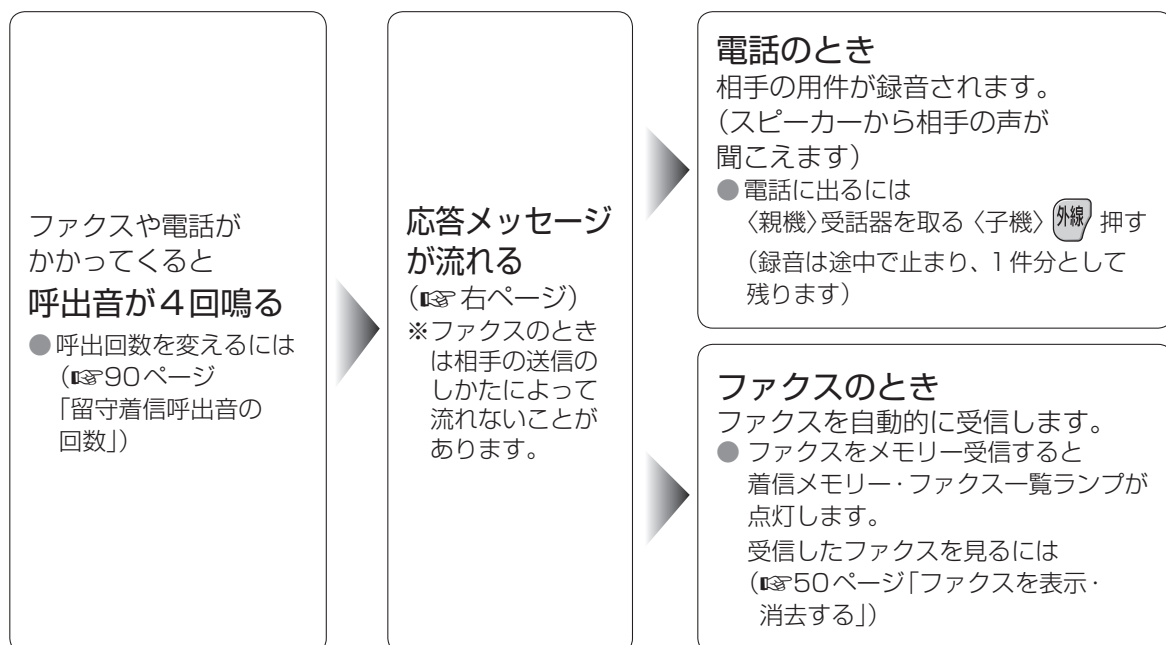


- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ ② ~ ⑨ は (☞94ページ「メッセージ一覧」)

| | 応答メッセージの設定値 (☞55ページ) | | |
|--------------------|--------------------------|---------|---------|
| | 「自動」 | 「固定1」 | 「固定2」 |
| 通 常 | 自作応答録音 または メッセージ ② | メッセージ ② | メッセージ ⑥ |
| 用件録音できないとき | メッセージ ③ | メッセージ ③ | メッセージ ⑦ |
| ファクスが受信できないとき | メッセージ ④ | メッセージ ④ | メッセージ ⑧ |
| 用件録音もファクス受信もできないとき | メッセージ ⑤ | メッセージ ⑤ | メッセージ ⑨ |

■ 録音時間と件数について


- 1件あたり2分まで。変更するには (☞91ページ「用件録音時間」)
- 合計12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)
(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)
(詳しくは ☞109ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードをお使いのときの録音時間と件数は
(☞59ページ「SDメモリーカード容量について」)

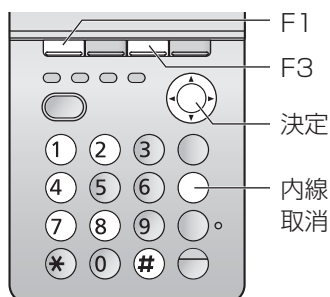

応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。


応答メッセージを変える (留守応答切替)

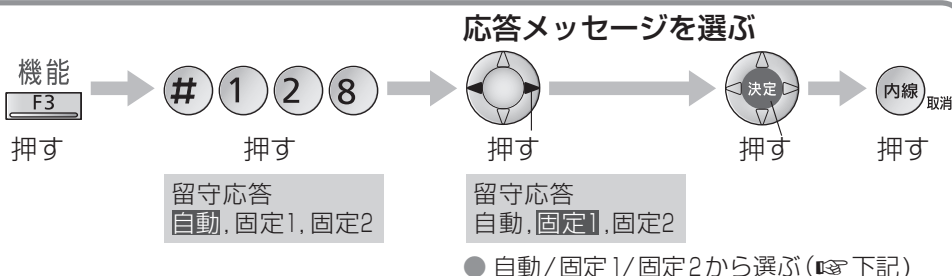

- 自動 : 自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「固定1」のメッセージが流れます。
- 固定1 : 「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(☞ 94 ページ「メッセージ ②」)
- 固定2 : 「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください」が流れます。
(☞ 94 ページ「メッセージ ⑥」)

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

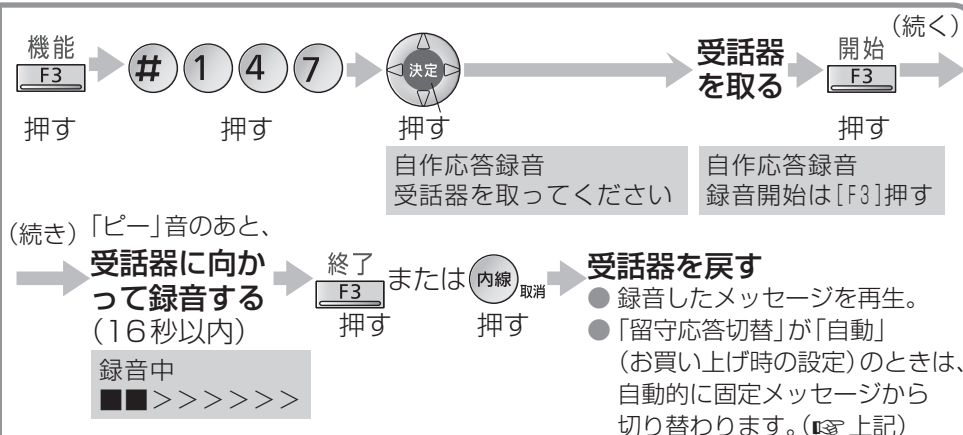

■ 自作の応答メッセージを消すには




お知らせ

- 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(☞ 左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

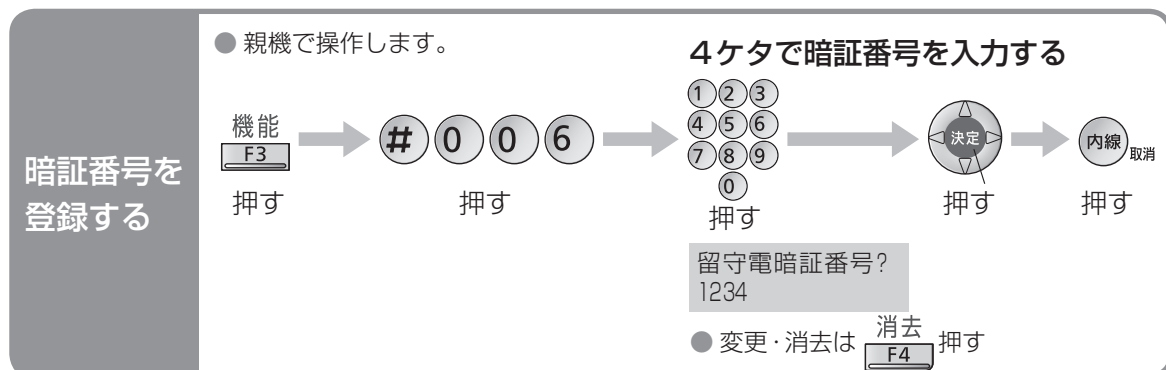

■ 外出前に留守セットしてください **留守** 押す

■ 外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 応答メッセージ (☎ 94 ページ「メッセージ ①」) 中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「あり」に設定してください。「なし」のままですと、外出先から留守セットすることはできません。「留守」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 90 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

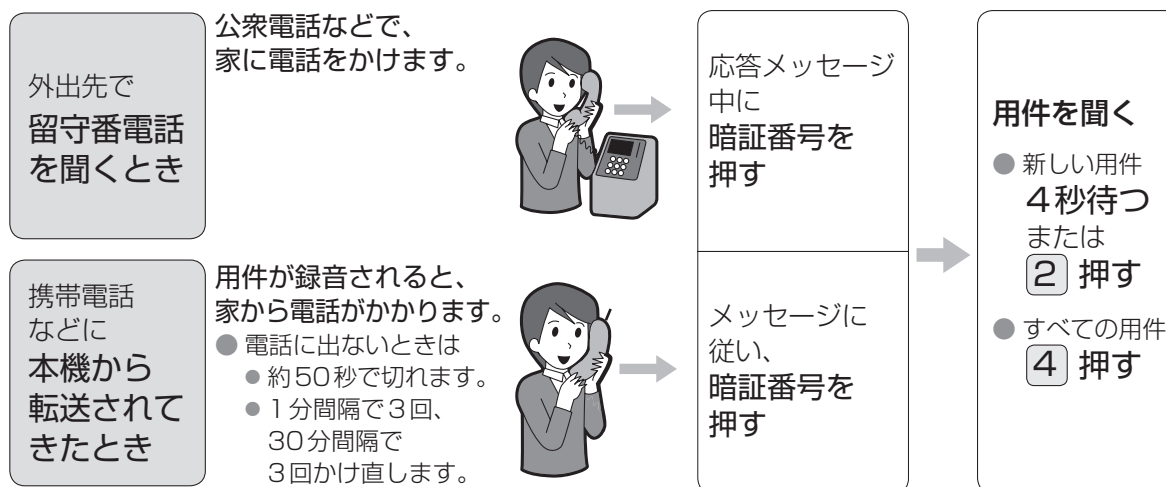

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし
 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 90 ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 80 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

機能
F3
押す

#

1

4

2

→

決定

押す

→

決定

押す

→

内線 取消

押す

「する」を選ぶ

電話番号を入力する

用件転送
する, しない

転送先の電話番号?

0987

● 解除するときは「しない」を選ぶ。

● 間違えたときは F4 押す

● 暗証番号を登録していないときは暗証番号入力画面で4ケタを入力 → 決定 (決定)

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(☎ 83 ページ)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。(お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する 0
- 用件転送を設定する 7
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する 9
- すべての用件を聞き直す 4
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す ※1 6
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び 6 押す。

※1 SDメモリーカードに保存された用件は消去されません。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く 1
- 再生中の用件を聞き直す 2
- 次の用件を聞く 3
- 10秒戻る ※2 8
- 30秒進む ※2 5
- 再生を中止する #
- 再生中の用件を消す 6
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び 6 押す。

※2 SDメモリーカードに保存された用件のみ。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☎ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にしてください。(☎ 91 ページ)
ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

SD メモリーカードについて

本機にはSD メモリーカードは付属されていません。

SD メモリーカード (2 GB 以下) は、松下電器産業 (株) 製をお買い求めいただくことをおすすめします。

SD メモリーカードをお使いになる前に

■ 使用可能なSD メモリーカードについて

本機はSD メモリーカード (2 GB 以下) に対応しています。SD 規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされた以下の種類のSD メモリーカードが使用できます。

- SD メモリーカード
- miniSD カード (miniSD カード用アダプター使用)
- microSD カード (microSD カード用アダプター使用)

動作確認済みのSD メモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/phone/connect/sd/index.html>

- SD メモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
- SD メモリーカードによっては、使用できないことがあります。
- SDHC メモリーカード、miniSDHC カード、microSDHC カード、マルチメディアカードは使用できません。

■ 大切なデータを保護するために

データの読み出し中や書き込み中は、SD ランプが点滅します。点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、AC アダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります) また、大切なデータはバックアップをとることをおすすめします。

データの損失などにより発生した損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■ SD メモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機やSD メモリーカードの故障などによりSD メモリーカード内のデータが壊れたり消失することがあります。(大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください)

- パソコンなど他の機器でフォーマットされたSD メモリーカードは、本機でフォーマットしてから使用してください。(P.70 ページ)
大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。
- 新品のSD メモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

■ SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にすると、SD メモリーカードへの用件録音・ファクスや電話帳の保存、これらの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。書き込み禁止スイッチを元に戻すと可能になります。



書き込み禁止
スイッチ

■ miniSD カード、microSD カードについて

miniSD カードまたはmicroSD カードを本機で使用する場合は、専用のminiSD カード用アダプターまたはmicroSD カード用アダプターを必ず装着してお使いください。

本機でSD メモリーカードに保存できるもの

| | | | |
|----|-------------------------|-----|--|
| 音声 | 用件録音と通話録音 (P.64 ページ) | 電話帳 | 親機の電話帳 (P.68 ページ) (SD メモリーカードの内容を読み込むこともできます) |
| 画像 | メモリー受信したファクス (P.66 ページ) | | |

SD メモリーカード容量について

| SDメモリーカードの容量 | 用件・通話 最大録音時間 ※1 | ファクス 最大保存枚数 ※2 |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 2 GB | 約68時間 | 約5000枚 |
| 1 GB | 約33時間 | 約5000枚 |
| 512 MB | 約16時間 | 約3776枚 |
| 256 MB | 約8時間 | 約1905枚 |
| 128 MB | 約4時間 | 約977枚 |
| 64 MB | 約2時間 | 約483枚 |
| 32 MB | 約1時間 | 約235枚 |
| 16 MB | 約29分 | 約111枚 |
| 8 MB | 約13分 | 約50枚 |

- 音声録音されていると、保存できる画像は少なくなります。
- 画像が保存されていると、録音できる時間は短くなります。
- 他のデータが保存されていると、録音時間や保存枚数は少なくなります。
- 電話帳は最大10ファイルまで保存できます。
(☎68ページ)

- ※1 ● 録音件数が500件になるとSDメモリーカードに録音できなくなります。
- 用件1件の録音時間は2分まで(☎91ページ「用件録音時間」を「最大」に設定すると60分までです。
 - 通話録音1件の最大録音時間は60分です。
- ※2 ● 保存件数が100件になると保存できなくなります。
- 1件の最大枚数は50枚です。
 - A4サイズの700字程度 of 原稿を標準的画質(8 × 3.85本/mm)で受信したときの枚数です。
 - 写真や文字の多い原稿は保存できる枚数が少なくなります。
 - 「SDのJPEG保存形式」(☎90ページ)の設定によっては、保存できる枚数が少なくなります。

■ SDメモリーカードの残量のめやす



SDメモリーカードの残量のめやす

| 残量表示 | | | | | |
|------|-------------------|---|------|------|------|
| SD残 | SDメモリーカードに録音できる時間 | 0 | 4分以下 | 4～8分 | 8分以上 |

■ SDメモリーカードの残量を見るには



- 表示される残量はめやすです。
- SDメモリーカードには著作権保護機能用の領域などが含まれていますので、実際に利用できる容量は少なく表示されます。

SDカード
F4 → 「SDの残量表示」
を選び

(用件の残量を見るとき)

用件
F2 → 内線 取消

(ファクスの残量を見るとき)

ファクス
F3 → 内線 取消

(電話帳の残ファイル数を見るとき)

電話帳
F4 → 内線 取消

SDメモリーカードについて（続き）

パソコン・ホームフォトプリンターなどで使う

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をお読みください。

- 小さな文字は、読めないことがあります。

■ パソコンで再生する

パソコンやパソコンに接続されたSDメモリーカードスロットにSDメモリーカードを入れて、SDメモリーカードに保存されている画像や音声をパソコンで再生できます。

- 画像ファイル(JPEG形式、TIFF形式)は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。(メモリー受信したファクスの内容を表示できます)
- 音声ファイル(WAVE形式)は、Windows Media[®] Player またはQuickTimeで再生できます。

| | |
|------|----------------------------|
| 対応OS | Windows [®] 98 |
| | Windows [®] Me |
| | Windows [®] 2000 |
| | Windows [®] XP |
| | Windows Vista [®] |

- Microsoft[®] Windows[®] 98 operating systemをWindows 98と表記しています。
- Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating systemをWindows Meと表記しています。
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating systemをWindows 2000と表記しています。
- Microsoft[®] Windows[®] XP operating systemをWindows XPと表記しています。
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating systemをWindows Vistaと表記しています。

■ 松下電器産業(株)製のホームフォトプリンターで印刷する

SDメモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SDメモリーカードに保存されている画像を印刷できます。

動作確認済みのホームフォトプリンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/phone/connect/printer/index.html>

- 縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。


お知らせ

- 本機は、SDHCメモリーカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、マルチメディアカードを使用できません。

フォルダー構造とファイル形式について

本機にSDメモリーカードを入れるとSDメモリーカードに以下のフォルダーが作成されます。また、音声・画像を1件保存するごとに1つのフォルダーが作成されます。

- パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでください。(本機やホームフォトプリンターなどで再生・印刷できなくなります)
- 画像1件ごとにJPEG形式(ホームフォトプリンターなどで使用)とTIFF形式(本機で使用)の2つのファイルが作成されます。

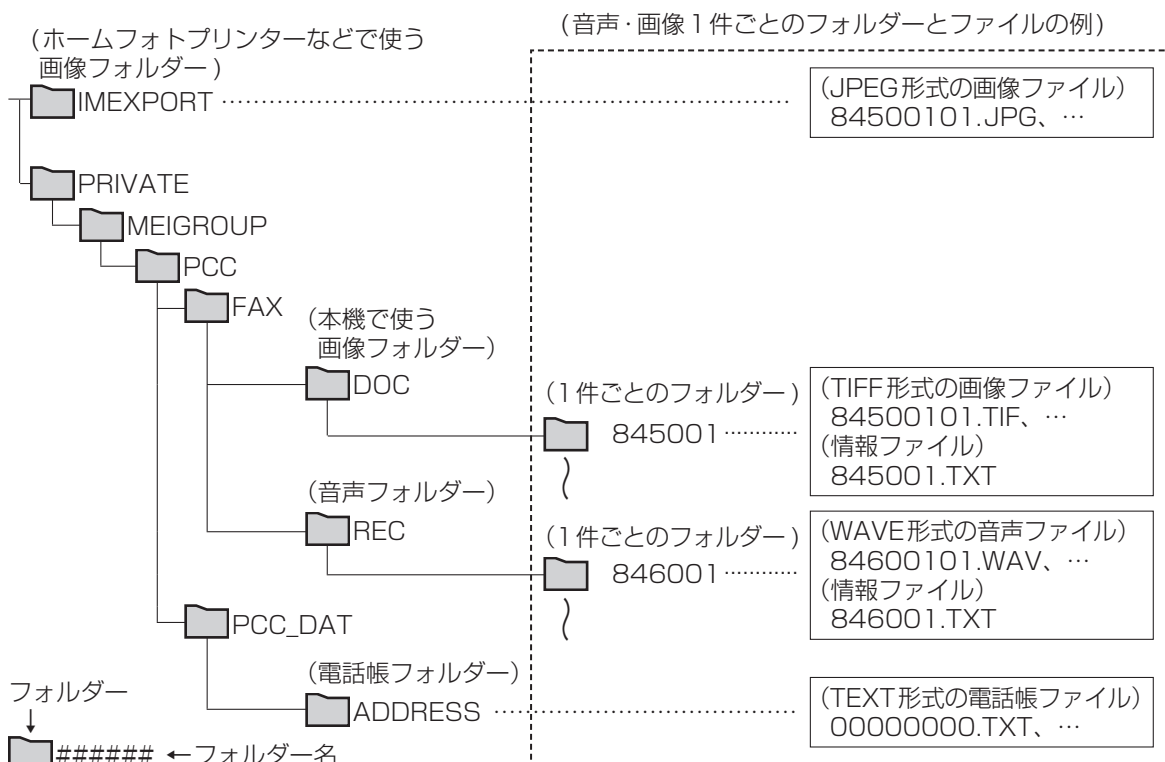

1件ごとのフォルダーとファイルについて

ファクスが受信されたり、用件が録音された日付で、フォルダー名やファイル名が付与されます。

● フォルダー名について

(例)2008年4月5日に保存された画像や音声のフォルダー名

「845001」

3桁の数字

「日」を「1～9、A～V」で表す
(A:10、B:11、…、V:31)

「月」を「1～9、A、B、C」で表す
(A:10、B:11、C:12)

「年」を「数字→アルファベット(A～Z)→数字→…」で表す
(8:2008年、9:2009年、A:2010年、B:2011年、…)

● 情報ファイルについて

1件ごとのフォルダーに用件録音やファクス受信日時、相手の名前や電話番号を記録したTEXT形式の情報ファイルが作成されます。

● 画像ファイル名について

(例)「84500101.JPG」

「84500101.TIF」

フォルダー名 ページ番号
と同じ 「01～50」

● 音声ファイル名について

(例)「84600101.WAV」

フォルダー名 録音時間が10分
ごとの管理番号
と同じ 「01～06」

● 電話帳ファイル名について


(例)「00000000.TXT」

「00000000」～
「00000009」までの数字

SDメモリーカードを入れるとき



- ① SDメモリーカード挿入部の
ふたを開ける

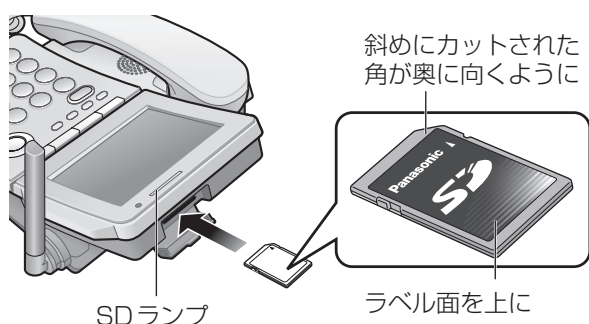


- ② SDメモリーカードを
まっすぐ押し込む

- SDランプが点滅し、SDメモリーカード情報の確認が始まります。
(右ページ)
- ディスプレイに **SD** と表示されます。

- ③ ふたを閉める

取り出すとき

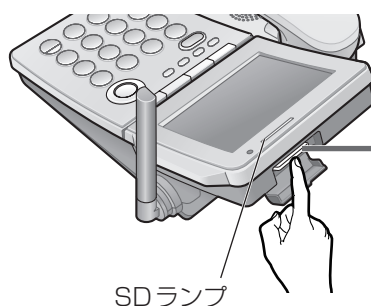

- ① ふたを開ける

- ② SDランプが点滅していない状態で
SDメモリーカードの中央部
を押す

- 指でつまめるくらいSDメモリーカードが出ます。

- ③ まっすぐ引き抜く

- ④ ふたを閉める

4 SDメモリーカード情報の確認が終わると、SDメモリーカードが使える

- 本機からSDメモリーカードへ音声・画像・電話帳を保存する際に必要なフォルダー（[p.61](#) ページ）の有無を確認します。

SDメモリーカード情報を確認中
カードを抜かないでください
□□□□□□□□ 0%
他機器で消去したら[F1]

■ パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更してしまったとき

不要になったデータの消去と管理情報の整理を行います。
（時間がかかることがあります）

データ整理 押す


- あとで整理することもできます。（[p.70](#) ページ「SDメモリーカードのデータを整理する」）

SDメモリーカード情報を作成中
カードを抜かないでください

- 必要なフォルダーなどを作成中です。

SDメモリーカードを認識しました （確認完了）

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。（データが破壊されることがあります）
- SDメモリーカード以外のカードは入れないでください。
- SDメモリーカードの裏の接続端子部に触れないでください。

お知らせ

- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、保存できません。書き込み禁止スイッチを解除してください。（[p.58](#) ページ）

SDメモリーカード 用件を保存・再生する

本体メモリーに録音された通話録音や留守番電話の用件をSDメモリーカードに保存することができます。本体メモリーとは別に500件まで保存できます。(P59ページ)

- SDメモリーカードが入っていると、通話録音や留守番電話の用件はSDメモリーカードに保存されます。(P52ページ「SDメモリーカードを使うとき」)



- 操作の前に、SDメモリーカードを入れてください。

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存と消去には録音時間と同じ程度の時間がかかることがあります。
(件数が多い場合は、より時間がかかることがあります)

SDメモリーカードに
未保存の
用件を
すべて保存
する

- SDメモリーカードに一度も保存されていない用件のみ保存されます。

SDカード

F4

押す

- 途中でやめるときは

内線 取消 押す

SDメモリー
カードの
用件を
再生する

「SDの用件一覧」を選ぶ

SDカード
F4

押す




押す

未保存用件をSDへ保存する
SDの用件一覧
未保存ファクスをSDへ保存する
SDのファクス一覧

■ 終わるには 内線 取消 押す

「未保存用件をSDへ保存する」を選ぶ

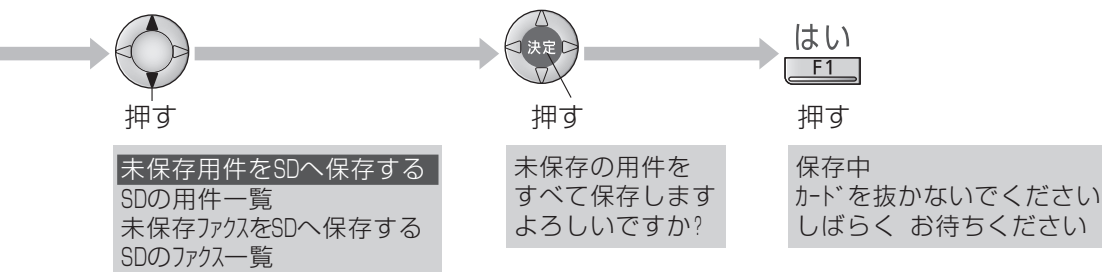


■ 本体メモリーの用件を再生中に SD メモリーカードに保存するとき

用件を再生する (52 ページ) → 再生中に SD保存 → はい

再生中(未保存) 1/ 2件 10月 2日(木) 10:05 SDメモリーカードに一度も保存されたことがない
用件を再生中に表示

再生中 1/ 2件 10月 2日(木) 10:05 SDメモリーカードに保存されたことがある
用件を再生中は、表示なし

用件を選ぶ

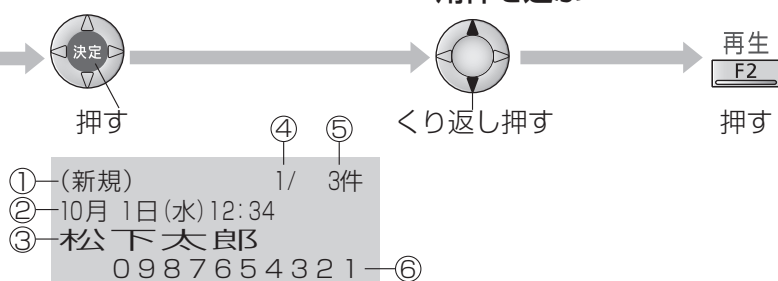

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
- 再生を止める 停止
- 10秒戻る 10秒戻る
- 30秒進む 30秒進む

● SDメモリーカードに保存された古い順に表示されます。

- ① 再生していない用件
 - ② 用件が録音された日時
 - ③ 相手の名前
 - ④ 用件の保存順(古い順)
 - ⑤ 保存している用件の数
 - ⑥ 相手の電話番号
- (表示できないときは空白) (表示できないときは空白)

■ SDメモリーカードの選んだ用件を消去するとき




■ SDメモリーカードのすべての用件を消去するとき



- 保存された音声ファイルをパソコンで読み取り専用を設定していても、上記操作で用件を消去するとファイルは消去されます。

SDメモリーカード ファクスを保存・表示する

本体メモリーに記憶されたファクスをSDメモリーカードに保存することができます。
SDメモリーカードに保存されたファクスをディスプレイに表示できます。

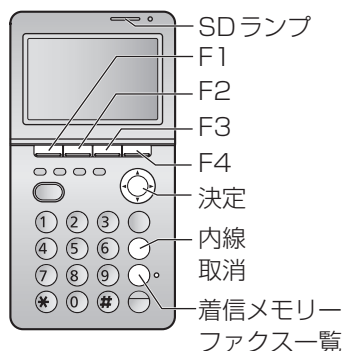

- 操作の前に、SDメモリーカードを入れてください。

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 保存されるファクスのファイルサイズは「SDのJPEG保存形式」(150ページ)で変更できます。
- A4サイズ700字程度の原稿1枚の保存時間のめやすは約10秒、消去時間のめやすは約5秒です。

SDメモリーカードに 未保存の ファクスを すべて保存 する

- SDメモリーカードに一度も保存されていないファクスのみ保存されます。

SDカード

F4

押す

- 途中でやめるときは

内線 取消 押す

SDメモリーカードに ファクスを 1件ずつ 保存する

着信メモリー ファクス一覧

押す

- 途中でやめるときは

内線 取消 押す

SDメモリーカードの ファクスを 表示する

「SDのファクス一覧」を選ぶ

SDカード
F4

押す



押す

未保存用件をSDへ保存する
SDの用件一覧
未保存ファクスをSDへ保存する
SDのファクス一覧



押す

ファクスを受信した日時

1/ 3件
10月 1日 (水) 12:34 1枚
松下 太郎
0987654321


- 終わるには 内線 取消 押す

- SDメモリーカードに保存された新しい順に表示されます。


お知らせ

- 写真や文字の多い原稿や、枚数の多い場合は、保存・表示・消去に時間がかかることがあります。
- 相手がA3、B4サイズで送信したときは、A4サイズに縮小して表示されます。縮小後にA4縦幅(約297mm)より長くなる場合、A4縦幅を超えた部分は表示できません。
- 表示できない部分があるときは、ファクス表示画面に「<!!>」と表示されます。
(150ページ「ファクス表示中にできること」)
表示できない部分を見るには、パソコンなどで見てください(160ページ)。
- 通話中は、ファクスの表示ができません。

「未保存ファクスをSDへ保存する」を選ぶ

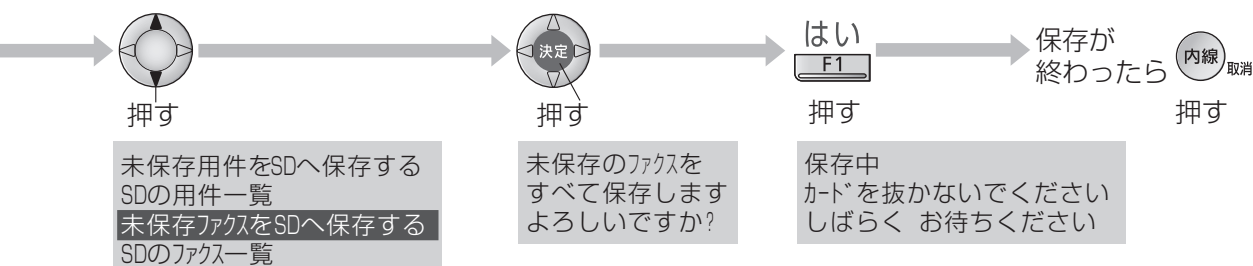

ファクスを選ぶ

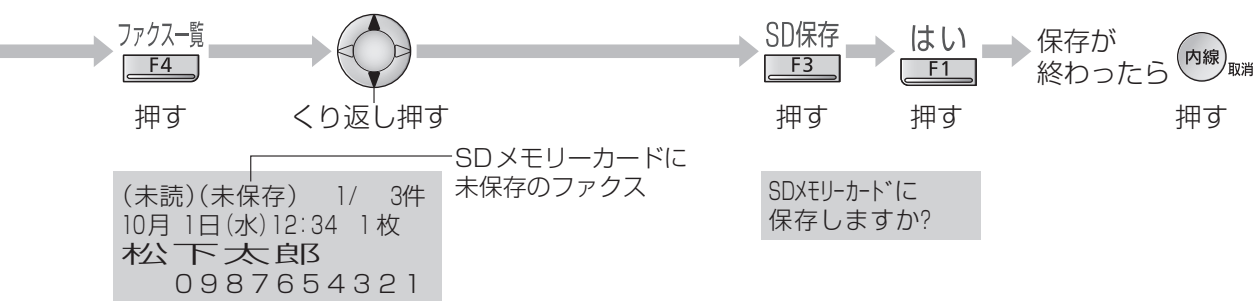

ファクスを選ぶ



■ SDメモリーカードの選んだファクスを消去するとき



■ SDメモリーカードのすべてのファクスを消去するとき



- 保存された画像ファイルをパソコンで読み取り専用を設定していても、上記操作でファクスを消去するとファイルは消去されます。

SDメモリーカード 電話帳を保存する／読み込む


親機の電話帳をSDメモリーカードに保存したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を親機に読み込んだりすることができます。

- SDメモリーカードに保存された電話帳をご利用になるためには、電話帳を親機に読み込んでください。
- 電話帳の新規作成や編集ができる電話帳編集ソフトを用意しています。(☎ 右ページ)

SDメモリーカードに電話帳を保存する(10ファイルまで)

- 親機で操作します。

電話帳を開く


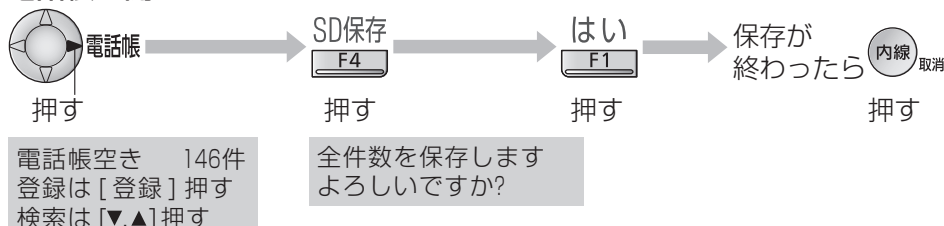


SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む

- 親機で操作します。


「SDの電話帳を読み込む」を選ぶ

ファイルを選ぶ

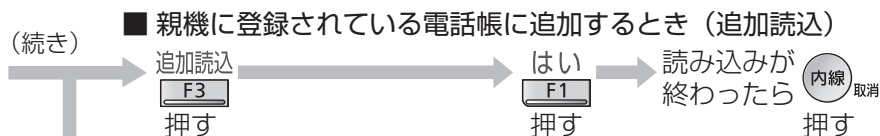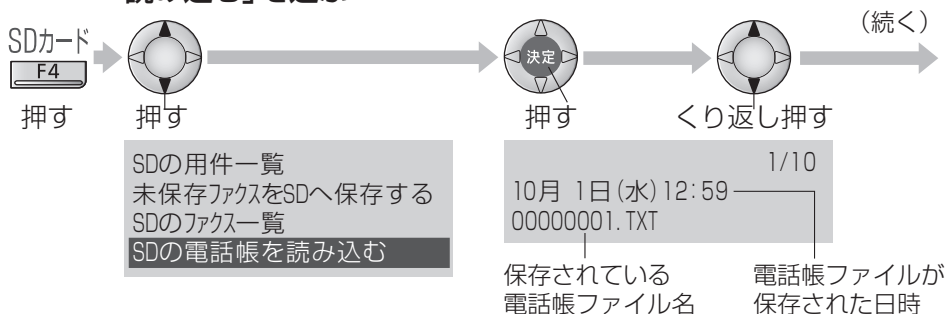

電話帳に追加されます
よろしいですか?

親機に登録されている電話帳を置き替えるとき(上書読込)



電話帳が上書きされます
よろしいですか?

- おやすみ特定着信(☎ 85ページ)を登録しているときはもう一度
はい
F1 押す

SDメモリーカードの選んだ電話帳を消去するとき



- 保存された電話帳ファイルをパソコンで読み取り専用設定していても、上記操作で電話帳を消去するとファイルは消去されます。

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 電話帳は、まとめてひとつのファイルに保存されます。1件ずつ選んで保存することはできません。
- 「追加読込」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 親機の電話帳に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
 - 親機の電話帳の空き件数がなくなると終了します。
- 「上書読込」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - おやすみ特定着信の登録は消去されます。(P.85ページ)
 - 「未登録番号着信拒否／留守応答」(P.78ページ)は解除(設定：受ける)されます。

電話帳編集ソフトについて

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、本機で使う電話帳を新規に作成したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。

新規作成や編集した電話帳は、SDメモリーカードに保存したあと、SDメモリーカードから本機に読み込みます。

電話帳編集ソフトのホームページ


<http://panasonic.co.jp/pcc/products/phone/phonebook/index.html>

- SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 電話帳編集ソフトは、Internet Explorer® 6.0以上で動作します。
- 電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

ご利用の前に

- 電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ(以下、電話帳データといいます)は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニック コミュニケーションズ株式会社製ファクス、電話機でご利用いただけます。
- 電話帳編集ソフトは、そのホームページ(P.上記)に記載の契約を承諾いただいた後にアクセス可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードしてインストールすることはできません。
ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。
- 電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウェア等を使用した場合にはこの限りではありません。
- 電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による電話帳データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、メモ等をして保管してください。
- 電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。


SDメモリーカードをフォーマット・整理する

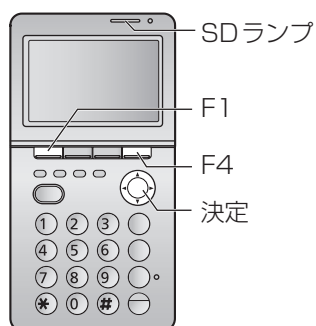

SDメモリーカードをフォーマットする


パソコンなどの他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があります。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

- フォーマットすると、SDメモリーカードに記録されているデータはすべて消去され、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

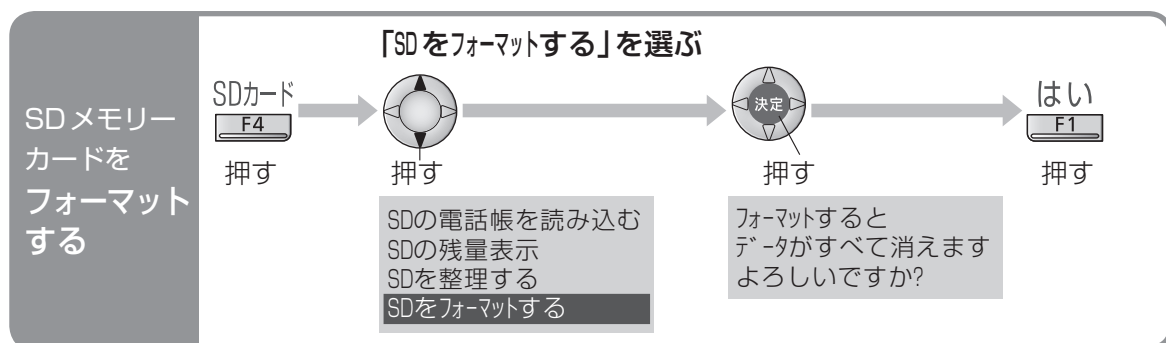

SDメモリーカードのデータを整理する

パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したために、本機で表示できない不要なデータが残ったときに行ってください。

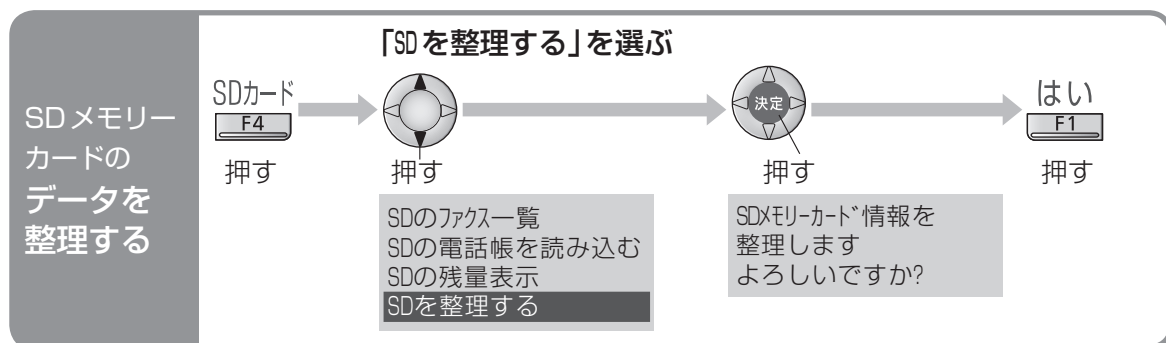

お願い

- SDランプの点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。（データが破壊されることがあります）

お知らせ

- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側になっているときはフォーマットやデータの整理ができません。書き込み禁止スイッチを解除してください。（[p.58](#) ページ）

ナンバー・ディスプレイサービス (続く)

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると相手の電話番号を表示

〈親機〉 松下 太郎
0987654

〈子機〉 松下太郎
0987654

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大10文字)と電話番号を表示します。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示します)
 - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
 - ▶ かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。
 - 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30件まで)
(☎72ページ)
- 電話に出なかったときは、着信メモリー・ファクス一覧ランプが点灯します。
(留守番電話が応答したとき、ファクスを受けたときも点灯します)

■ こんな表示が出たとき

| 親機の表示 | 子機の表示 | 相手がこんなとき | 着信メモリー |
|---------|-------|-----------------|--------|
| 非通知 | | 電話番号を通知していない | 記憶される |
| 公衆電話 | | 公衆電話から | |
| 表示圏外 | | 海外など番号を通知できない電話 | |
| 表示できません | 外線着信中 | 回線状態が悪いとき | 記憶されない |

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。

ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません
(ネーム・ディスプレイも設定は不要)


NTT 工事終了後
に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。


お願い

- 1回線に複数台接続(☎105ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください



■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)



自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

| | 常に決めておく(回線ごと) | かけるたびに選ぶ(通話ごと) |
|---------|------------------|-----------------------|
| 通知するとき | NTTに「通常通知」申し込み。 | ① ⑧ ⑥ をつけてかける(☎28ページ) |
| 通知しないとき | NTTに「通常非通知」申し込み。 | ① ⑧ ④ をつけてかける(☎28ページ) |

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。



お知らせ

- 電話番号に184や186をつけてかけるとき (☎71ページ)
①⑧④ (または ①⑧⑥) ➡ 留守 (ポーズ)
➡ 着信メモリー ➡ 相手を選び ➡ 取る
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは☎110ページ)

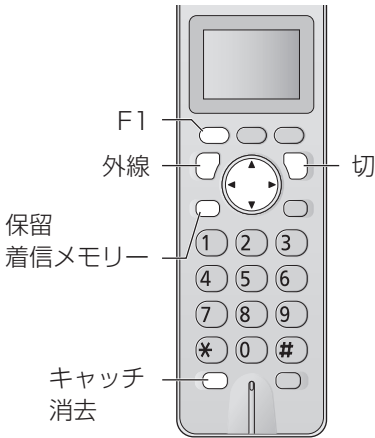

親機で着信メモリーを見る

着信メモリー 押す

電話に出なかった
着信メモリーの件数


| | | | | | |
|--------|----|----|--------|----|----|
| 着信メモリー | 新規 | 3件 | ファクス一覧 | 未読 | 2件 |
| | | | 合計 | | 7件 |

- 終わるには 内線 取消 押す
- 音声案内が流れないようにするには (☎25ページ)



子機で着信メモリーを見る

保留 着信メモリー 押す

- 終わるには 切 押す
- 途中で終わっても「*」は消えます。

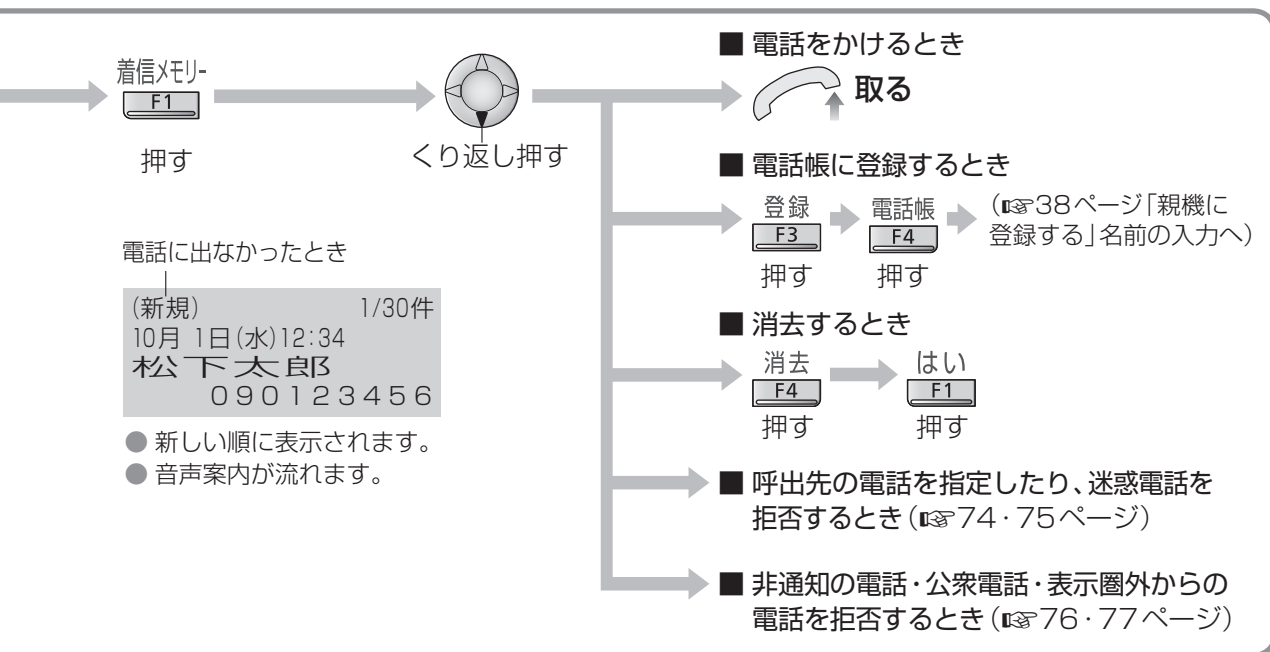


■ すべて消去するには

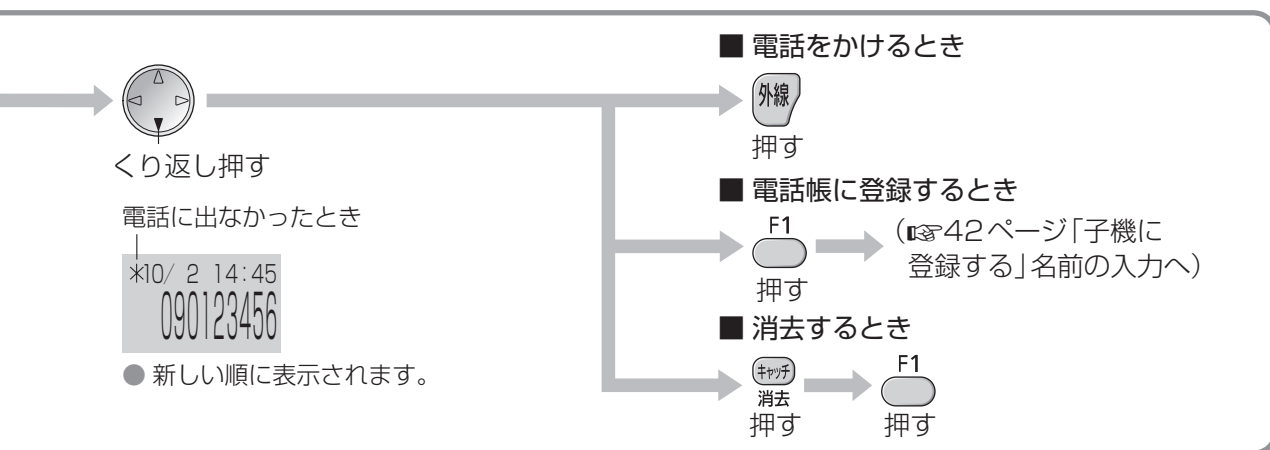

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

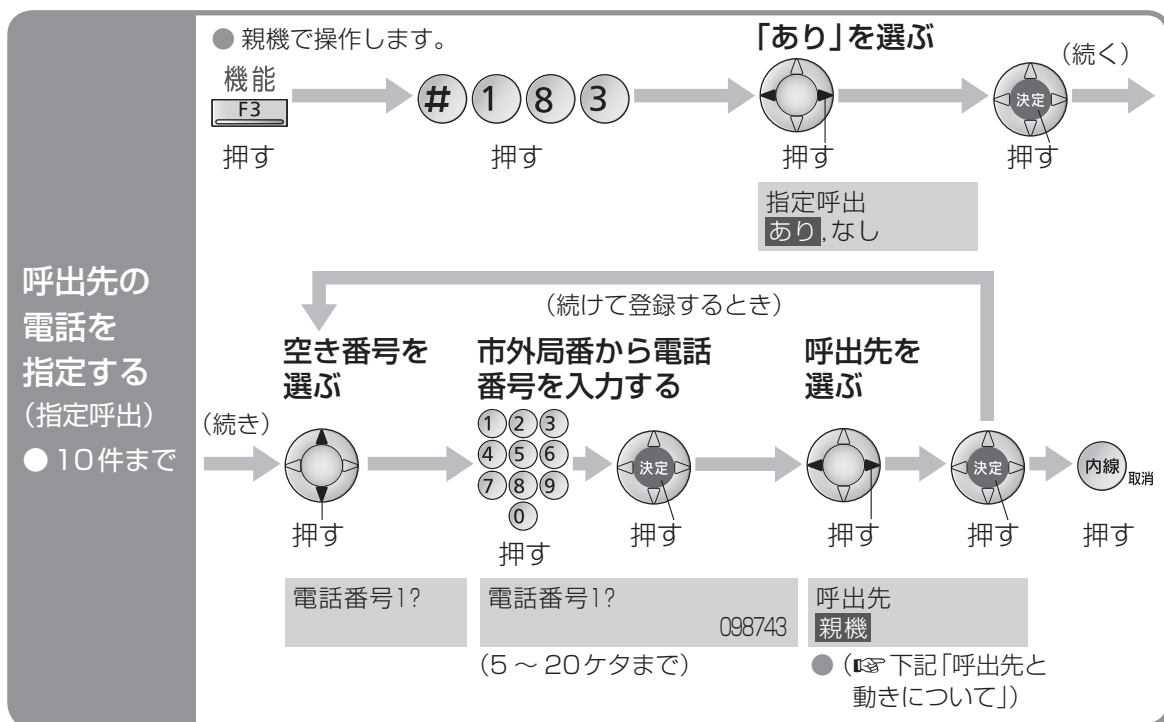


● 呼出先と動きについて

「親機」: 親機だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます)

「子機1」: 子機1だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます)

(子機が2台以上のときは、子機を選べます)

■ 着信メモリーから登録するとき

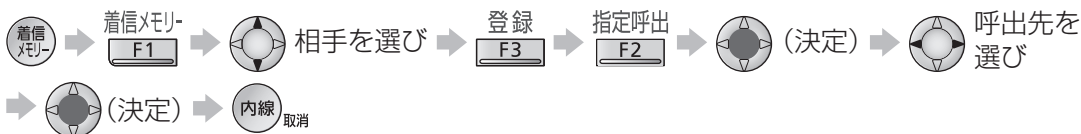

■ 解除するとき

(個別に)




(すべて)



お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、上記機能は動きません。
- 4ケタ以内の番号は登録できません。

特定の相手
からの
迷惑電話や
ファクスを
拒否する
(迷惑電話
着信拒否)
● 30件まで

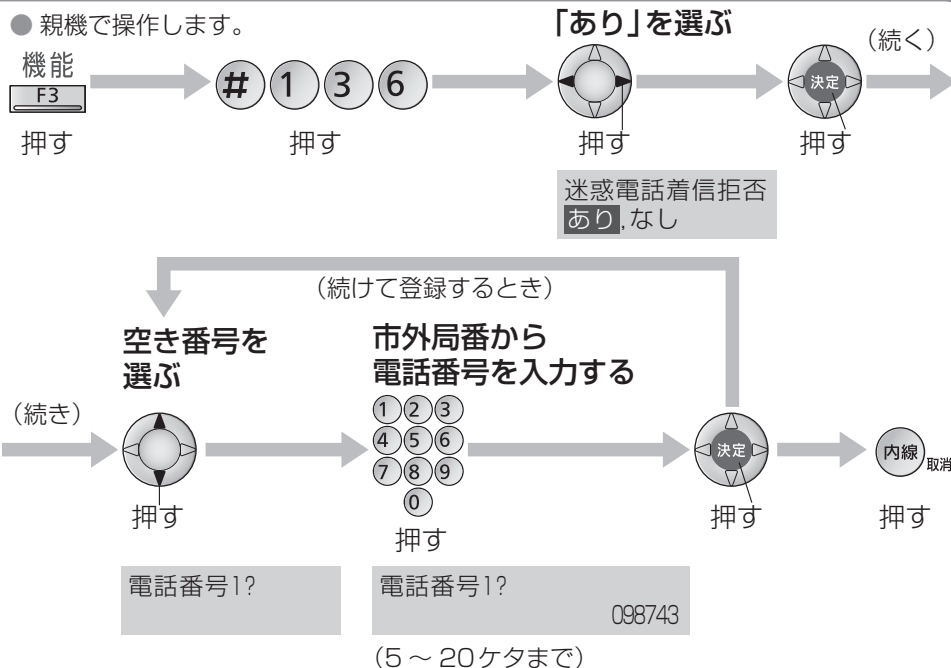


- 拒否した相手から電話やファクスがあったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(ブーブー…)が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(ブルル・ブルル…)が流れることがあります。

■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■ 解除するとき

(個別に)

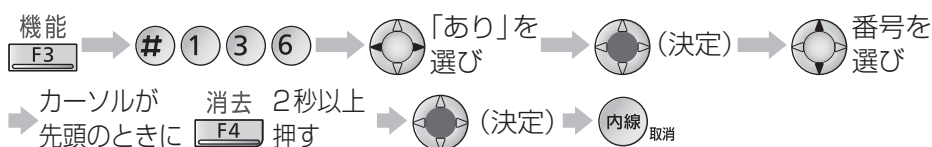


(すべて)



お知らせ


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.33ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 4ケタ以内の番号は登録できません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

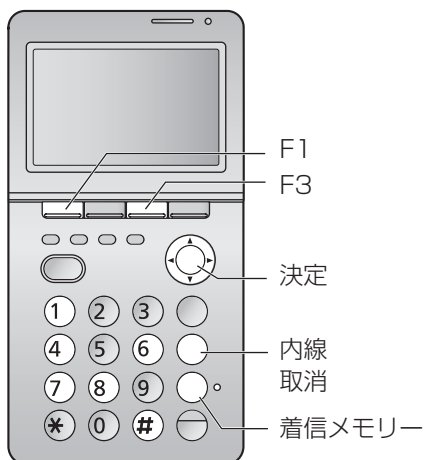


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の
電話や
ファクスを
受けない
(非通知
着信拒否/
留守応答)

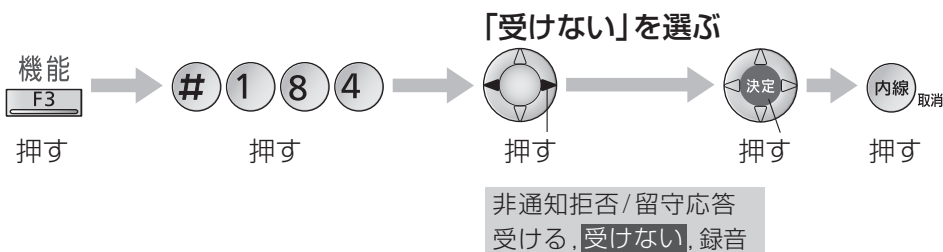

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩ (p.94 ページ) が流れます。


公衆電話
からの
電話を
受けない
(公衆電話
着信拒否/
留守応答)

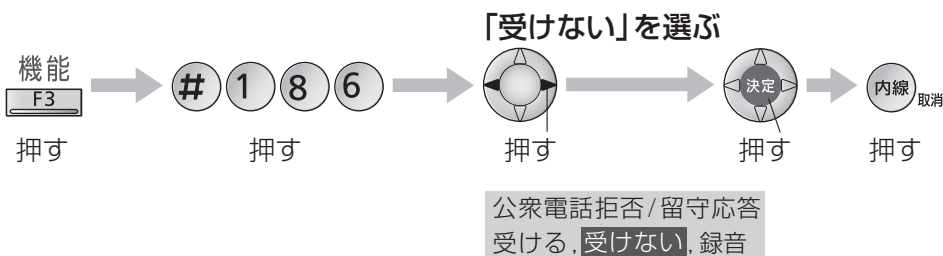

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪ (p.94 ページ) が流れます。

表示圏外

(海外など番号
を通知でき
ない電話)
からの電話
やファクス
を受けない
(表示圏外
着信拒否/
留守応答)

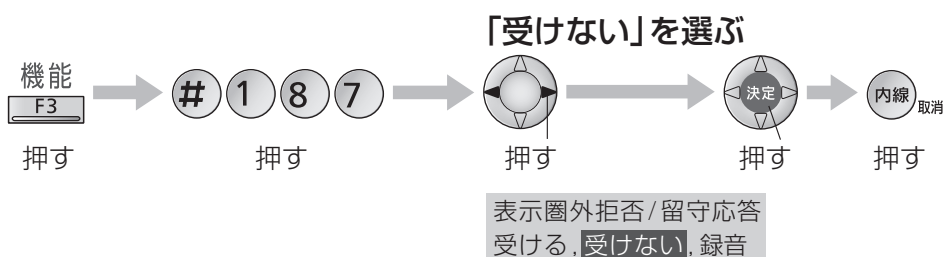

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑫ (P.94 ページ) が流れます。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)

■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき





■ 解除するとき

機能 F3 → それぞれコード番号を押し → [方向キー] 「受ける」を選び → [決定] → 内線 取消

お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.33 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

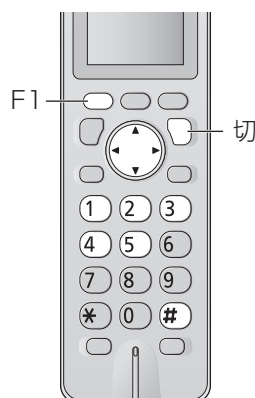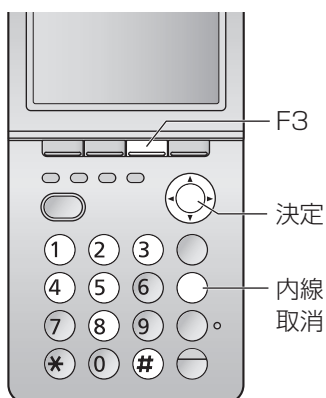


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにすることができます。

親機の
電話帳に
未登録の
相手からの
電話や
ファクスを
一時的に
受けない
(未登録番号
着信拒否/
留守応答)

● 親機で操作します。

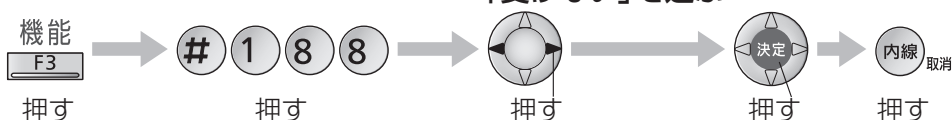

「受けない」を選ぶ

未登録番号拒否 / 留守応答
受ける, 「受けない」, 録音

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 未登録No.」と表示されます。
- 親機の電話帳に登録していない相手から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑬ (☎ 94 ページ) が流れます。

- 「受けない」に設定していても、約8時間後に自動的に解除 (設定: 受ける) されます。
 - 「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。
- 「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)
(次に設定するまで、設定は変わりません。)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(☎ 72 ページ)


■ 解除するとき



お知らせ

- 親機の電話帳に、5ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除 (設定: 受ける) されます。
- 4ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 「受けない」に設定しているときに、停電したり、ACアダプターを抜くと解除 (設定: 受ける) されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみ電話がかかってきたときは、上記機能は動きません。
- SDメモリーカードに保存されている電話帳を「上書読み」で読み込むと、自動的に解除 (設定: 受ける) されます。(☎ 68 ページ「SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(P.89ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(P.89ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

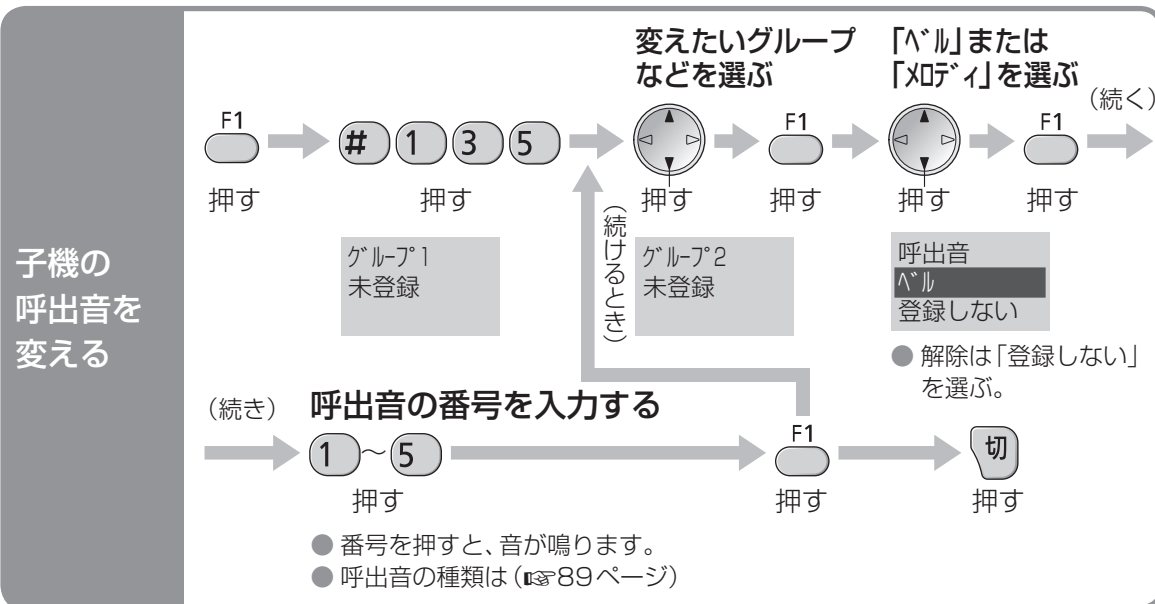

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中の子機、ドアホン通話中の子機では、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用することもできます。

■電話がかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは動きません。外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。(☎31 ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信拒否/留守応答、公衆電話着信拒否/留守応答、表示圏外着信拒否/留守応答(☎75～77ページ)に設定している相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、指定呼出(☎74ページ)は動きません。
- モデムダイヤルインによる子機のための呼び出しのときは、留守番電話での応答、未登録番号着信拒否/留守応答(☎78ページ)は動きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには (契約が必要です)

■契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する
(☎右ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続(☎105ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)


お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)までに約4～10秒かかります。
- トールセーバー(☎56ページ)がうまく動かないことがあります。



設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

呼び出す
電話機を
設定する

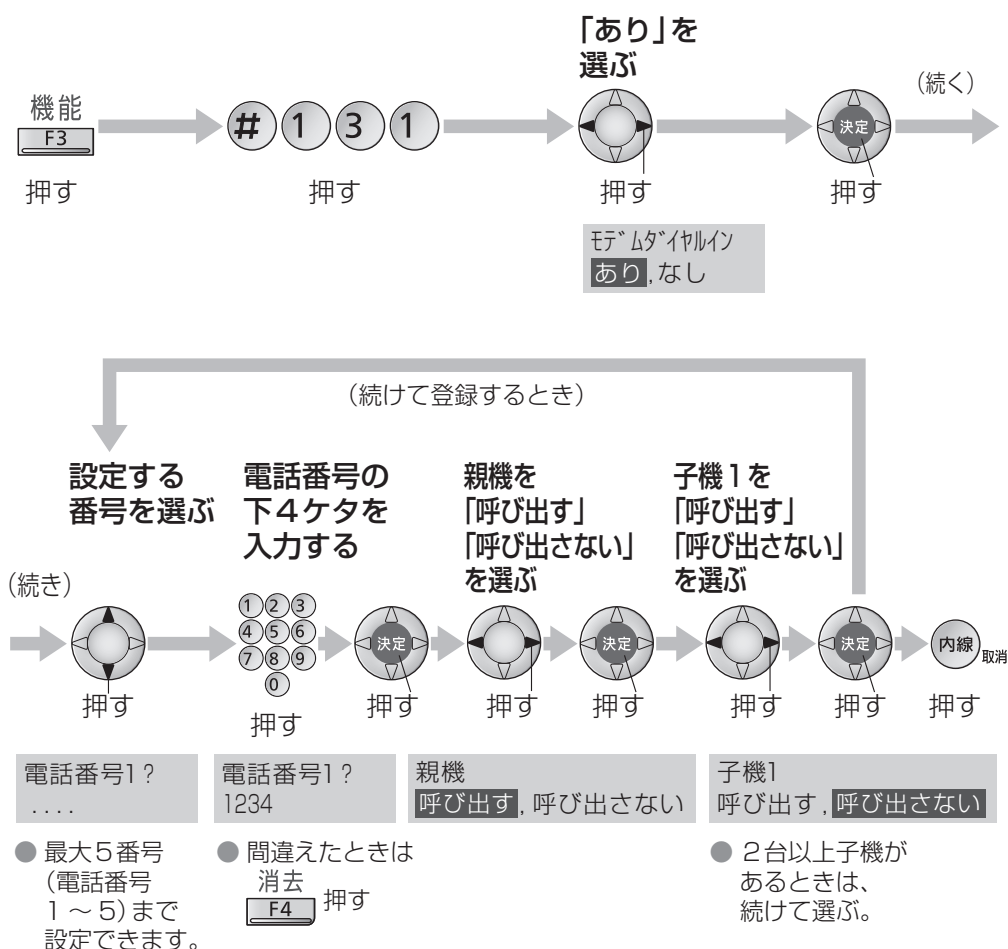

モデムダイヤルインサービス

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

- 電話番号 1 ~ 5 には、同じ番号は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。




子機での
操作を
できない
ようにする

子機のみ

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
設定しました


- 設定するとディスプレイに  と表示します。

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで


3秒以上押す

キーロックを
解除しました

- 外線通話中は解除できます。

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。


キーロック解除は
[#] 3秒押す


おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。


- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎84ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、親機の呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☎85ページ)

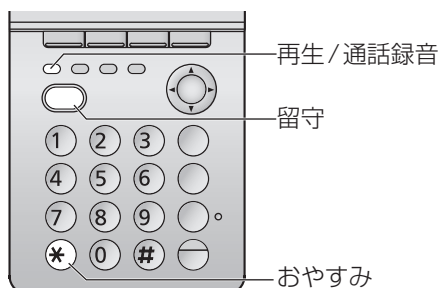

- おやすみモードのときは
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守セットされます。(☎52ページ)
 - ファクスは自動的に受信されます。
 - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☎54ページ)
 - 音声案内などの音声は流れません。(☎25ページ)

おやすみモードにする


■ 設定するには

 3秒以上押す

 おやすみ(3秒)



おやすみモードを
設定しました

■ 解除するには


 3秒以上押す


 おやすみ(3秒)

おやすみモードを
解除しました

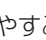


- おやすみモードのときは、ディスプレイに  おやすみ と表示し、 留守 が点灯します。

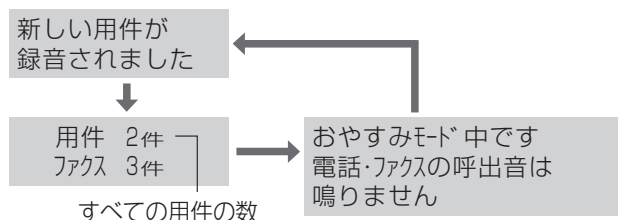- 次の場合は、着信メモリー・ファクス一覧ランプが点灯します。
 - 新規にファクスをメモリー受信したとき。
 - ナンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(☎71ページ)
- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは



-  押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていない場合は、すべての用件が再生されます) (☎52ページ)

お知らせ


- おやすみモードのときは、次の機能は動きません。
 - 用件転送(☎57ページ)
 - ドアホンワープ(☎101ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
(モデムダイヤルインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は  留守、子機は  \rightarrow )、詳しくは ☎53ページ) と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☎105ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)


おやすみタイマーを設定する

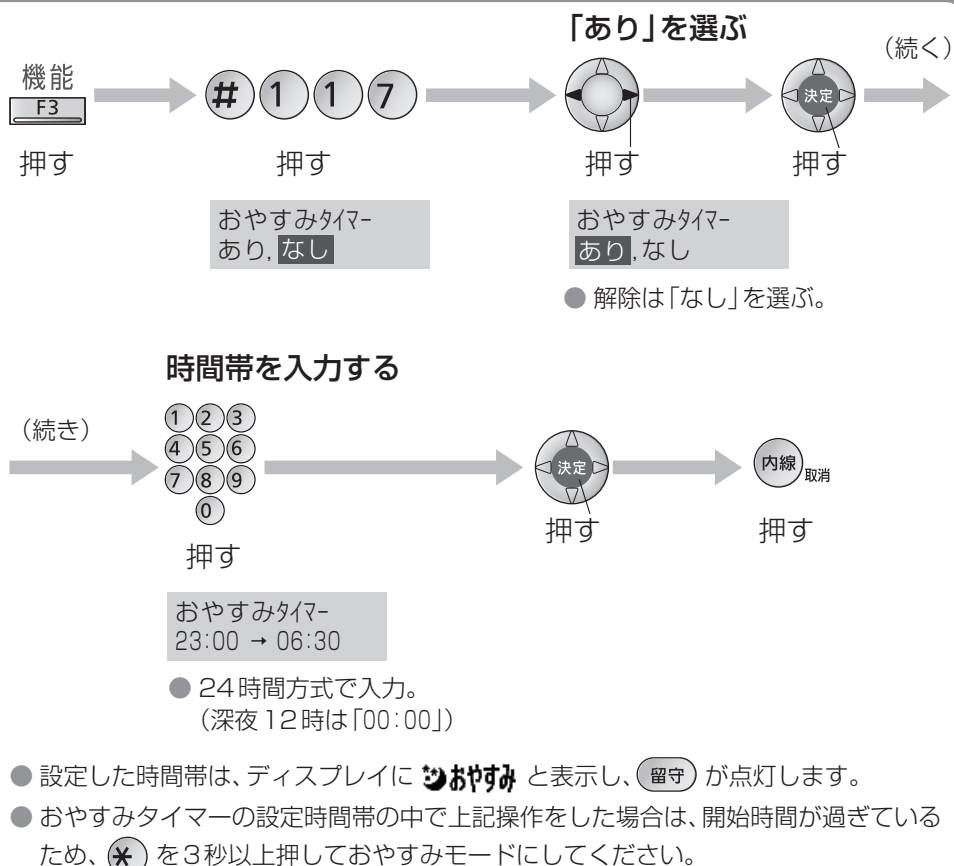


お知らせ

- おやすみタイマー中に、***** を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
(おやすみタイマーは解除されません)
- ***** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。
ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(P21ページ)
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、***** でおやすみモードに設定されていても解除されます。また、日付・時刻が初期値に戻ったときは (P115ページ)、おやすみタイマーは動きません。日付・時刻を設定し直してください。

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスを自動的に受信します。

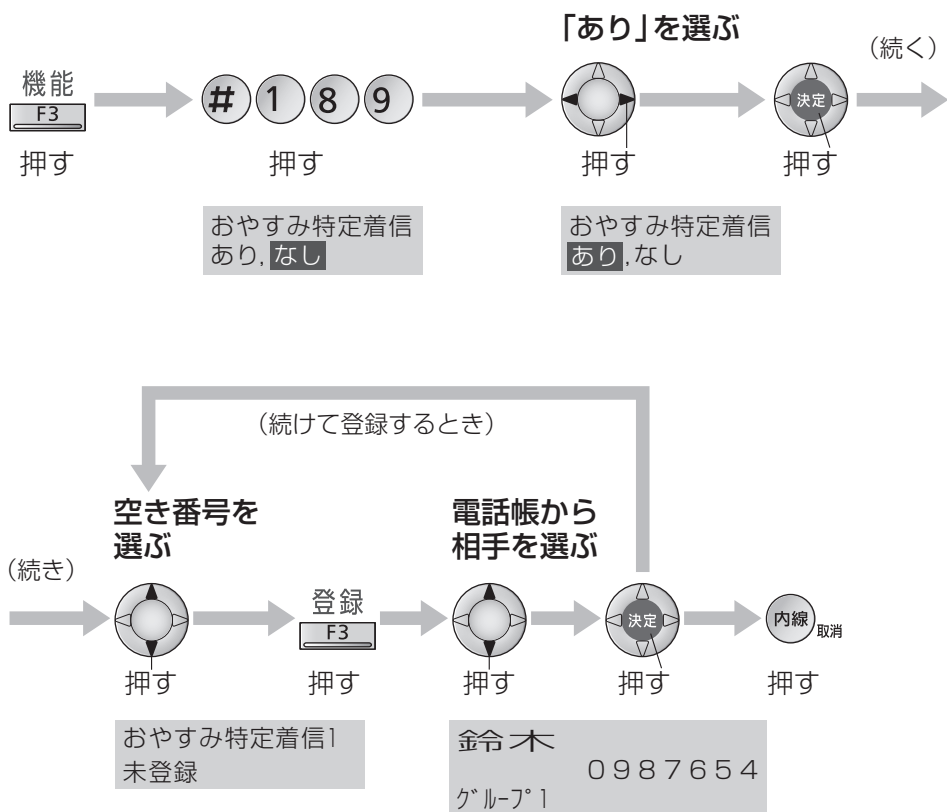

(個別に)

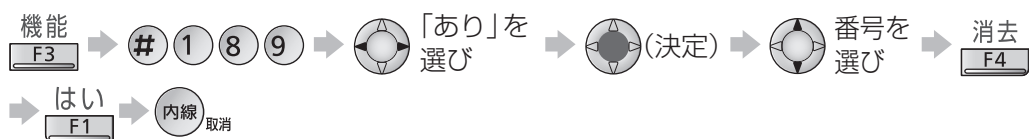

機能
F3

➡ # 1 8 9 ➡

「なし」を
選び

➡ (決定)

➡ 内線 取消


- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- モデムダイヤルインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。
- SDメモリーカードに保存されている電話帳を「上書読込」で読み込むと、おやすみ特定着信で登録した番号は消去されます。(☞68ページ「SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

音の設定

音質



F4

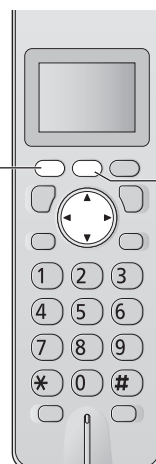

F1

ボイスチェンジ

相手の声の音質を変える（相手の声が聞きとりにくいときなど）

親機

ボイスセレクト
F4

押すごとに切り替わる

標準（お買い上げ時）

ボイスセレクト
低い --- ■■ --- 高い

高音を強調

ボイスセレクト
低い ---- ■■ 高い

低音を強調

ボイスセレクト
低い ■■ ---- 高い

外線通話中
ボイス
セレクトを使う

子機

「ボイスセレクト」
を選ぶ

F1
押す



F1
押す

声の音質
を選ぶ

F1
押す



F1
押す

通話録音
ボイスセレクト
ファニーボイス

ボイスセレクト
低 --■■-- 高

● 押して高く、 押して低く

低 ----■■ 高：高音を強調

低 --■■-- 高：標準（お買い上げ時）

低 ■■---- 高：低音を強調

- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える（迷惑な相手に対応するときなど）

電話や
ドアホンで
通話中
ボイス
チェンジを
使う

子
機
の
み

ボイスチェンジ
押すごとに
切り替わる

相手に聞こえる
声が低くなる

時間 0:01:08
ボイスチェンジ

解除

時間 0:01:12

● 通話が終わると、
解除されます。

- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
- 次の場合は、ボイスチェンジを押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
(105ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

- ボイスチェンジを使っていないときに、ボイスチェンジを押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります（ミュート）。


もう一度押すと、ミュートは解除されます。

- 子機どうしの内線電話中には働きません。

自分の声を高く変える（会話をより楽しくしたいときなど）

電話や
ドアホンで
通話中
ファニー
ボイスを
使う


子
機
の
み

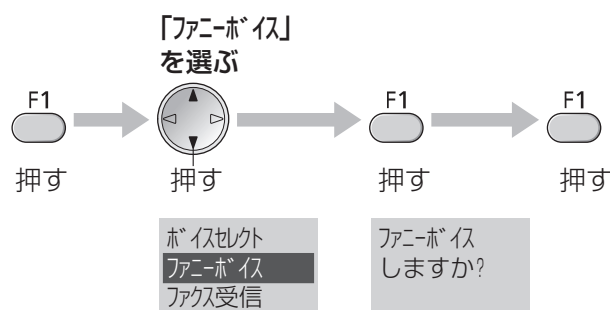

● 通話が終わると、
解除されます。

- 次の場合は、ファニーボイスは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
(105ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

■ 通話中に解除するとき



音の設定

音量・呼出音



音の大きさを変える

| | 変えられるとき | 変えられる範囲 |
|----------------------|--|----------------------------|
| 呼出音量 (外線/内線/ドアホン) | 電話をかけていないとき | 8段階+ステップトーン+「切」 |
| 受話音量 | 通話中 | (親機) 3段階 (子機) 6段階(特大含む) |
| スピーカー音量 | (親機) を押したとき/保留中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側) (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側) | (親機) 9段階 (子機) 6段階 |

親機



押して
大きく



押して
小さく

- 呼出音をステップトーンにするには
レベル「8」で「ステップ」が反転表示
される(レベル「1」で鳴る)まで
 押し続ける。
(押すと解除)

- 「切」(呼出音を鳴らさない)
にするには
「ピピッピピッ」と鳴るまで
 押し続ける。
(押すと解除)

音量を 変える

子機



押して
大きく



押して
小さく

音量/変換

音量/変換

- 呼出音をステップトーンにするには
レベル「8」で「ステップ」と表示される
(レベル「1」で鳴る)まで
 押し続ける。
(押すと解除)

- 「切」(呼出音を鳴らさない)
にするには
「ピピッピピッ」と鳴るまで
 押し続ける。
(押すと解除)

■ ステップトーンについて


電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。
- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。


呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

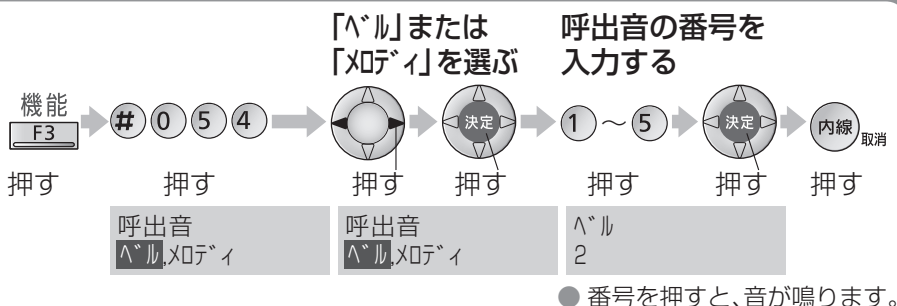

子機

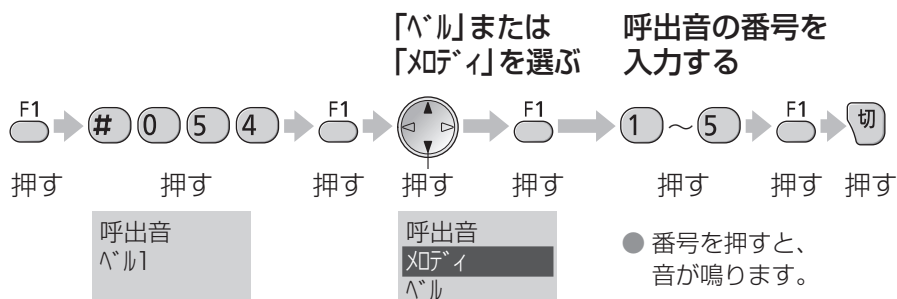

呼出音の種類

| | 呼出音の番号 | 内 容 |
|------|--------|-----------------------|
| ベル | 1 ~ 5 | 5種類のベル |
| | 1 | JUPITER |
| メロディ | 2 | ヴァルキューレの騎行 |
| | 3 | CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ) |
| | 4 | くるみ割り人形 |


● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える
(音声内線呼び出し)

● 親機で操作します。

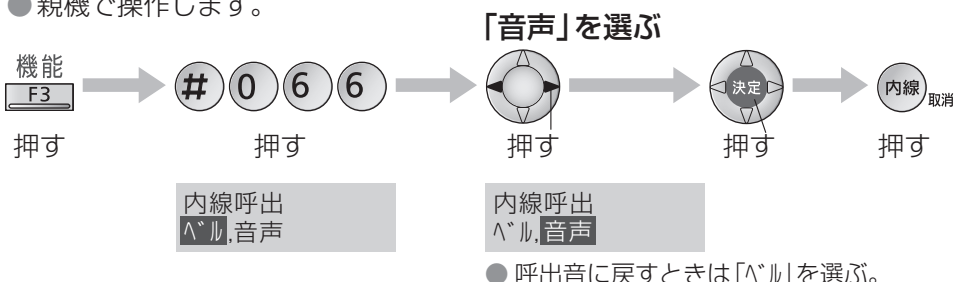


〈かける側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取る、または（内線）押して）話してください。



● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。（呼出音が鳴ります）

親機の機能一覧

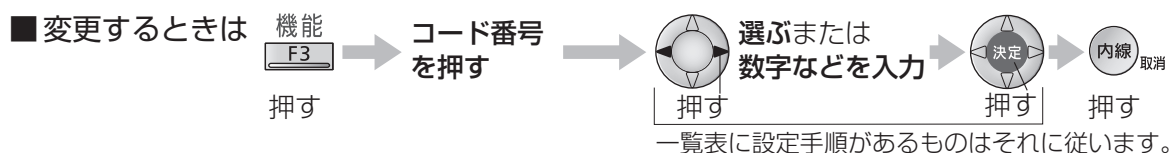● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。




| 項目 | 内容<機能名> | コード番号 | 設定値／設定手順 | ページ |
|----------|---|---------|--|-----|
| 最初の設定 | 現在の日時 <日付・時刻> | # 0 0 1 | 年・月・日・時刻を入力 | 21 |
| | 相手のファクスに表示される電話番号 <あなたの電話番号> | # 0 0 4 | 電話番号を入力 | 23 |
| | 電話回線の設定 <電話回線種別> | # 0 7 9 | 自動、フッシュ、20、10 | 21 |
| 呼出音とベル回数 | 親機の呼出音 <呼出音> | # 0 5 4 | ベル : 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4 | 89 |
| | 外出先から留守セットできるようにする <在宅応答> | # 1 1 2 | なし、留守、あり ● 留守：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● あり：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。 | 56 |
| | 留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数> | # 1 2 1 | 2、4、6、9、トルセバ- ● トルセバ- (56ページ) | — |
| | 本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー> | # 1 1 7 | あり、なし ● あり：時間帯を設定 | 84 |
| | 受信結果の音声を流す <ファクス親切案内> | # 0 2 0 | あり (流す)、なし (流さない) | 49 |
| 音声の設定 | ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル> | # 1 3 0 | あり、なし | 25 |
| | 電話帳を使うときなどに操作案内をする <音声案内> | # 1 6 7 | あり、なし | 25 |
| 電話帳の設定 | 親機の電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送> | # 1 4 3 | 転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ | 46 |
| | 親機の電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去> | # 1 4 4 | 決定 ➡ はい F1 | — |
| ファクスの設定 | SDメモリーカードへ保存するファクスのサイズ <SDのJPEG保存形式> | # 1 8 1 | 大 : 約400万画素相当 小 : 約90万画素相当 | — |

| 項目 | 内容〈機能名〉 | コード番号 | 設定値／設定手順 | ページ |
|-------------|--|---------|---|----------|
| 留守番電話の設定 | 外出先から操作時の暗証番号 〈暗証番号〉 | # 0 0 6 | 4ケタの数字を入力 | 56 |
| | 用件1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉 | # 0 3 0 | 2分、最大、応答専用 ● 応答専用 (P.93 ページ) | 54 |
| | 留守電リモート再生で一度聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉 | # 1 2 7 | 繰り返し (聞きたびにすべて再生する) 1回 (一度聞いた用件を再生しない) | 57 |
| | 用件を外出先に転送 〈用件転送〉 | # 1 4 2 | する (転送先登録)、しない | 57 |
| | 自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉 | # 1 4 7 | 録音する | 55 |
| | 自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉 | # 1 4 8 |  (決定) → はい F1 | 55 |
| | 応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉 | # 1 2 8 | 自動、固定1、固定2 ● 自動: 自動切替 (自作メッセージ優先) | 55 54 |
| | 用件をすべて消す 〈用件全消去〉 | # 1 6 3 |  (決定) → はい F1 | 53 |
| | 用件や通話の録音先を設定する 〈用件録音先〉 | # 1 8 0 | SDカード* 優先、本体メモリ-固定 | 52 |
| ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉 | # 1 3 3 | 自動、あり、なし (やめるとき) | 71 |
| | キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉 | # 1 3 7 | あり (する)、なし (しない) | 71 |
| | 相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉 | # 1 3 5 | 電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定 | 79 |
| | 非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉 | # 1 8 4 | 受ける、受けない (拒否)、録音 (留守番電話で応答) | 76 |
| | 公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉 | # 1 8 6 | 受ける、受けない (拒否)、録音 (留守番電話で応答) | 76 |
| | 表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉 | # 1 8 7 | 受ける、受けない (拒否)、録音 (留守番電話で応答) | 77 |
| | 親機の電話帳に未登録の電話に約8時間出ない 〈未登録番号着信拒否／留守応答〉 | # 1 8 8 | 受ける、受けない (約8時間拒否)、録音 (留守番電話で応答) | 78 |
| | 呼出先の電話を指定する 〈指定呼出〉 | # 1 8 3 | あり、なし | 74 |
| | 特定の相手からの電話を受けない 〈迷惑電話着信拒否〉 | # 1 3 6 | あり (拒否する相手を設定)、なし | 75 |
| | おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉 | # 1 8 9 | あり (呼出音を鳴らす相手を設定)、なし | 85 |


親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

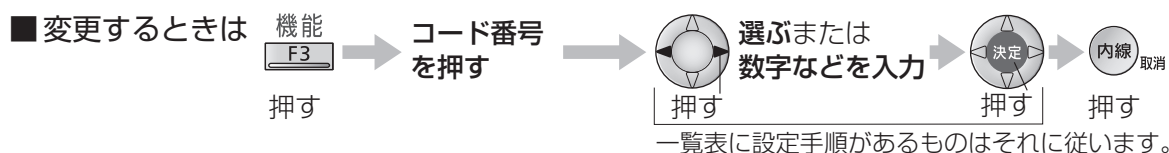

| 項目 | 内容〈機能名〉 | コード番号 | 設定値／設定手順 | ページ |
|---------|--|---------|---|------------|
| 接続機器の設定 | 子機を増やす 〈子機増設〉 | # 1 2 3 | 増設番号を選ぶ | 102 |
| | 子機を減らす 〈子機減設〉 | # 1 7 8 | 減設番号を選ぶ | 102 |
| | 中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉 | # 1 0 1 | 減設=1、増設=2 | 103 |
| | ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉 | # 1 6 4 | 減設=1、増設=2 | 98 |
| | ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン〉 | # 1 6 0 | 自動、なし(使わなくなったとき) | 97 |
| | 外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉 | # 1 6 2 | なし、留守(留守時)、あり(すべて) ● 留守・あり：転送先を登録。 | 101 |
| その他の設定 | ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉 | # 0 5 8 | あり(鳴らす)、なし(鳴らさない) | — |
| | 電話帳の名前・ダイヤル時の 電話番号の表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉 | # 0 3 7 | 大、ふつう ● 大：電話帳の名前(全角6ケタまで)と ダイヤル時の電話番号(12ケタ まで)を横倍角で表示。 (全角6ケタを超える名前、12ケタ を超える電話番号、名前に含まれ る半角文字は全角で表示) | — |
| | 液晶ディスプレイの コントラストを調整する 〈LCDコントラスト〉 | # 0 5 2 | -4、-3、-2、-1、0、+1、+2、+3、+4 | — |
| | 複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉 | # 1 3 1 | あり、なし | 81 |
| | 光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA／スプリッタ〉 | # 1 7 2 | ね、わ ● 「わ」に設定すると、電話の声を やや小さくして、反響を抑えます。 | 104 105 |
| | 携帯電話への通話料金を 選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉 | # 1 9 8 | あり、なし ● あり：NTT東日本、NTT西日本、 その他(事業者識別番号を登録) | 26 |
| | IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除機能〉 | # 1 9 9 | あり(IP電話解除番号登録)、なし | 26 |
| | 内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉 | # 0 6 6 | ベル、音声 | 89 |
| | すべてお買い上げ時の設定に 戻す 〈出荷時設定〉 | # 1 1 1 | (決定) → はい F1 → (決定) | 10 |

ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ



(例)

最初の設定
呼出音とベル回数
音声の設定
電話帳の設定

- 90～92ページの
項目を順に表示します。

日付時刻
あなたの電話番号
回線種別

- 「子機減設」は
表示されません。

応答専用について (☎91 ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。
電話がかかってくると、相手にメッセージ⑤または⑨ (☎94 ページ) が流れ電話が切れます。
(ファクスは受信しません)

■ 自作の応答メッセージを録音するとき (☎55 ページ)

次のようなメッセージを録音してください。

(例)

ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑭は自動的に切り替わります。選択することはできません。
(固定の応答メッセージ(☎55ページ)を切り替えることはできます)

| メッセージ番号 | メッセージ内容 | ページ |
|---------|--|--------------|
| メッセージ① | 呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。 | 56 |
| メッセージ② | ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。 | 54 |
| メッセージ③ | ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。 | 54 |
| メッセージ④ | ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。 | 54 |
| メッセージ⑤ | ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。 | 54 |
| メッセージ⑥ | ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。 | 54 |
| メッセージ⑦ | ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。 | 54 |
| メッセージ⑧ | ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。 | 54 |
| メッセージ⑨ | ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。 | 54 |
| メッセージ⑩ | あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。 | 33・76 |
| メッセージ⑪ | 公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。 | 33・76 |
| メッセージ⑫ | 表示圏外からの電話はおつなぎできません。 | 33・77 |
| メッセージ⑬ | おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。 | 78 |
| メッセージ⑭ | おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。 | 32・ 33・34 |
| メッセージ⑮ | ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。 | 34 |


子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

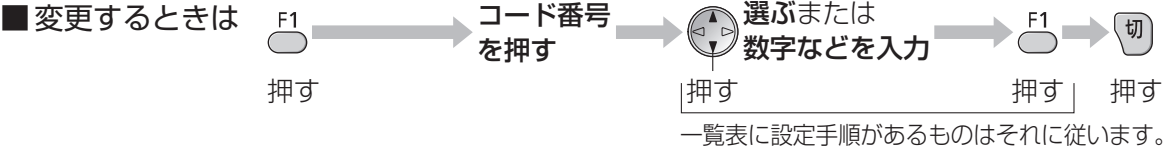


| 内容〈機能名〉 | コード番号 | 設定値／設定手順 | ページ |
|--|---------|---|-----|
| 子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉 | # 0 0 2 | F1 → 名前・フリガナを入力 | 24 |
| 充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉 | # 0 0 8 | あり、 <input type="text"/> なし | — |
| 充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉 | # 0 0 9 | <input type="text"/> あり、なし ● なし： <input type="text"/> 外線、 <input type="text"/> 内線、 <input type="text"/> 呼で受ける。 | — |
| 子機の呼出音 〈呼出音〉 | # 0 5 4 | F1 押す ベル： <input type="text"/> 1、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4 | 89 |
| ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉 | # 0 5 8 | <input type="text"/> あり（鳴らす）、なし（鳴らさない） | — |
| どのキーを押しても電話を受ける （ <input type="text"/> 切、F1、F2 以外） 〈エニーキーアンサー〉 | # 0 6 4 | <input type="text"/> あり、なし ● なし： <input type="text"/> 外線、 <input type="text"/> 内線、 <input type="text"/> 呼で受ける。 | 28 |
| ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉 | # 1 3 5 | 電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。 | 79 |
| 子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉 | # 1 4 3 | 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ | 46 |
| 子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉 | # 1 4 4 | F1 → F1 | — |
| 子機を増やす （先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉 | # 1 2 3 | F1 → F1 | 102 |
| すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉 | # 1 1 1 | F1 → F1 → F1 F1 | 10 |

メッセージ一覧／子機の機能一覧

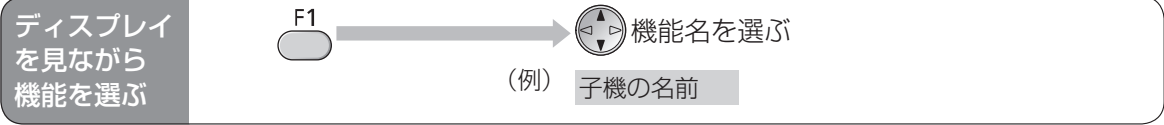

ドアホンアダプター ドアホンを接続する を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(☞98ページ)

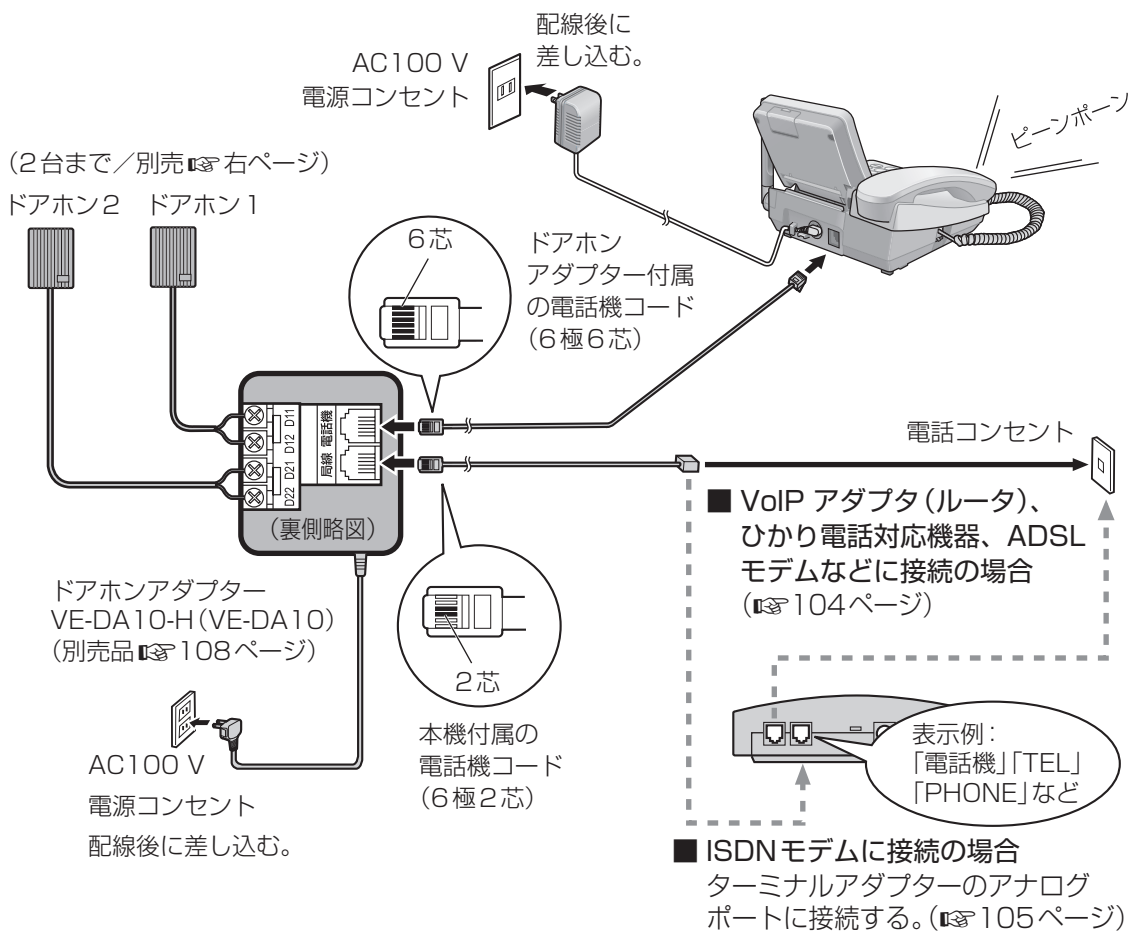

■ 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。

(ドアホン1:「ピーンポーン」 ドアホン2:「ピンポーン ピンポーン」)

■ 取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2008年3月現在)

■ ドアホン

[当社製] 品番: VB-3363★ VB-3364★ VB-3365★ VB-3366★ VF-521★
 VF-522★ VF-523D★ VF-523DA★ VF-523U★ VL-568★
 VL-568D★ VL-568DA★ VL-568G★ VL-568K★ VL-586P★
 VL-582★ VL-582A★ VL-583★ VL-584D★ VL-585D★
 VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S VL-568U★
 VL-580D★ VL-581D VL-592N★ VL-593★ VL-594A

■ テレビドアホン

[当社製] 品番: VL-V140KP-T★ VL-V140K-H★ VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★
 VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★ VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★
 VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★ VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★
 VL-V186KP-K★ VL-V186X-K★ VL-SW100K★ VL-SW100MK★
 VL-SW102K★ VL-SW102AK VL-SV190KP VL-SV190UX
 VL-SV104K★ VL-SW104K★ VL-SW105K★ VL-SV188KP
 VL-SV188X VL-SW150K VL-SW130K VL-SV130K
 VL-SV190X

[パナソニック四国エレクトロニクス(株)製] 品番: HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき

ドア
ホン
を
接
続
す
る

● 親機で操作します。

登録を
取り消す

機能
F3
押す

1 6 0
押す

ドアホン設定
自動, なし

「なし」を選ぶ

押す

決定
押す

内線
取消
押す

ドアホン設定
自動, なし


お知らせ

● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。


- 別売品のドアホンアダプターを使って、接続するドアホンの場合は (P.96 ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。

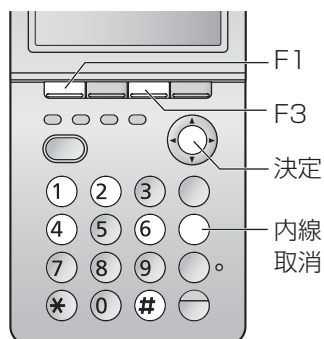

約100 m以内

(間に障害物がない場合)

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン

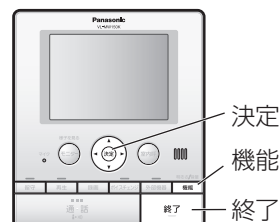

(例) VL-SW150K

親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

「増設」を選ぶ



ワイヤレスアダプター設定

減設=1
増設=2

ドアホン親機を
操作してください

- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除されます。

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合


「登録/減設」を
選ぶ

「登録」を選ぶ



「ワイヤレスアダプター
機能」を選ぶ

終わったら



- 登録が完了すると「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、同時に
は接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

(2008年3月現在)

[当社製] 品番: VL-SV130K VL-SW200K ★ VL-SW230KD ※ VL-SW250K ※
 VL-SW130K VL-SW230K ※ VL-SV230K ※
 VL-SW150K VL-SW230X ※ VL-SV230X ※

※接続できるドアホン(玄関子機)は1 台のみです。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。


お知らせ

- 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1 台のみです。


ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

ドアホン
親機で
減設する

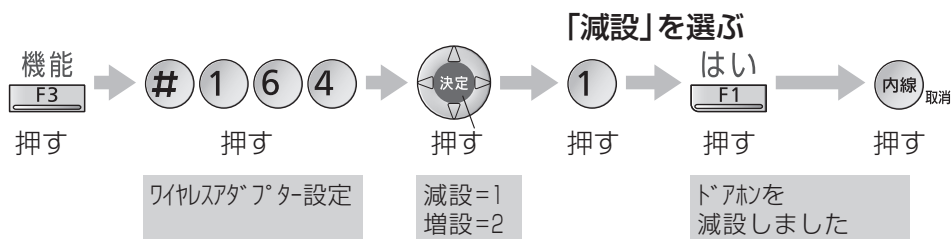

■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合

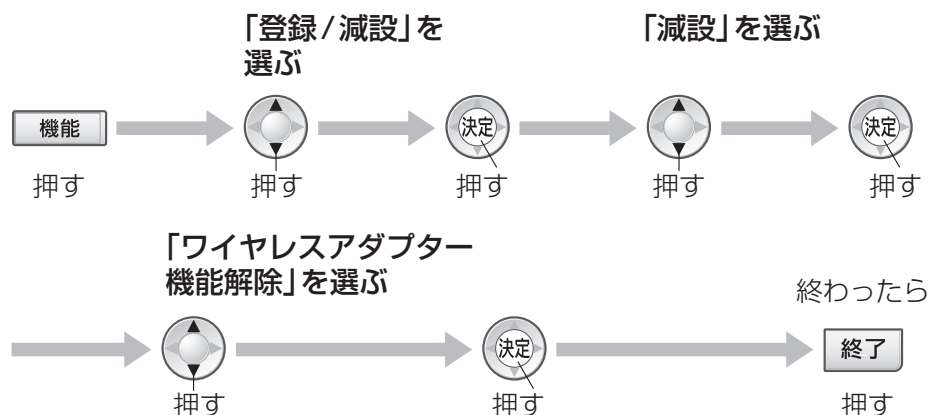


- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドア
ホンを
接続
する


ドアホンに出る

来客があったとき

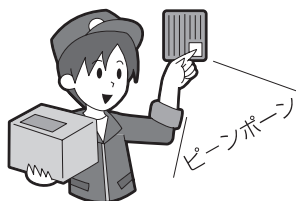

親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す
- 2 終わったら
受話器を戻す

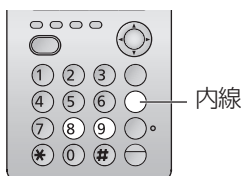

子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取る、または
内線 押し、話す
- 2 終わったら
切 押す
(充電台に戻す)



■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 切 → 外線

電話中に来客があったとき

| | | |
|-------------------|----|--|
| 電話を 切って 出る | 親機 | 電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す |
| | 子機 | 電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す |
| 電話を 保留して 出る | 親機 | 電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 内線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。 |
| | 子機 | 電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。 |

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、**内線** → **8** (ドアホン1) または **9** (ドアホン2)

〈子機〉 **内線** → **8** (ドアホン1) または **9** (ドアホン2)

お知らせ


- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ファクス受信中のドアホン通話。(親機の呼出音は鳴ります)
 - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)
- ドアホン通話中に、モデムダイヤルインや指定呼出により、ドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備


ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

- 親機で操作します。

ワープ先
(転送先)を
登録する

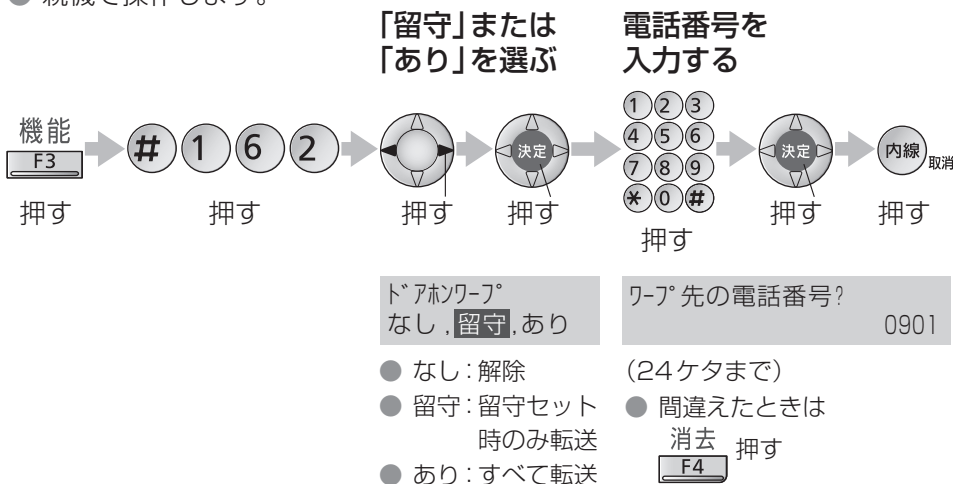


■ ワープ先(転送先)を変更するときは

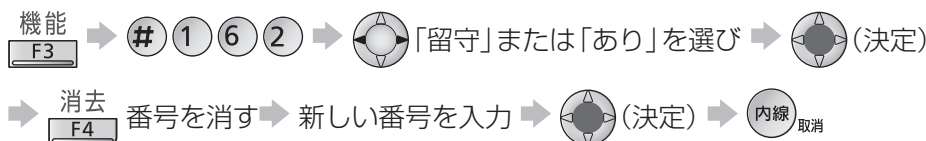

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(P.83ページ)
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。



外出先での操作

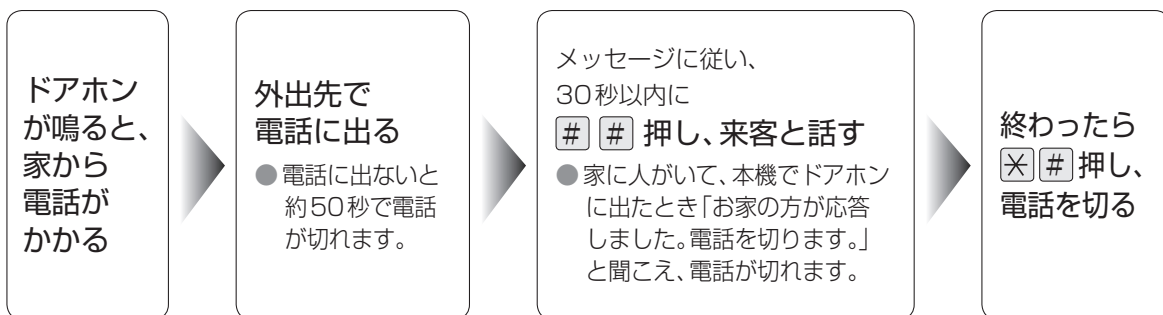

ドアホンに出る

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線するとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線の場合は、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに * # を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

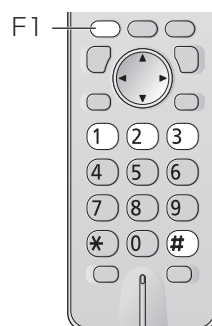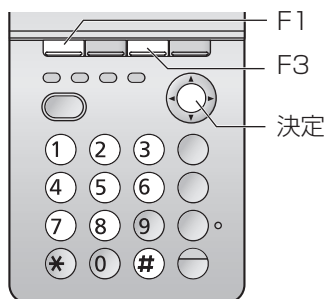


■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☎ 108 ページ)
- VE-GP62DL: あと 5 台まで。VE-GP62DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で
新しい子機
を登録する


- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

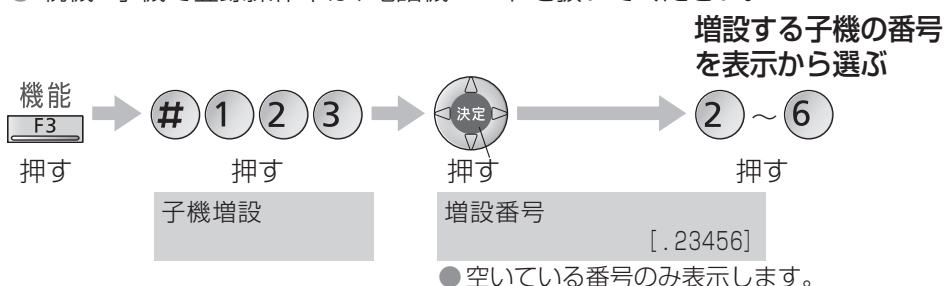

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN515 の場合

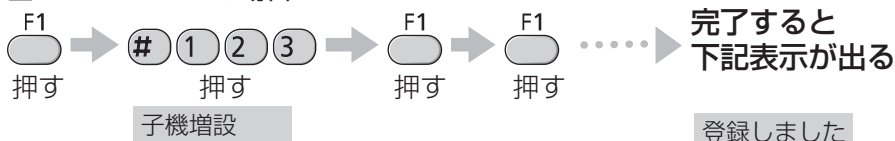


■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき (減設)

親機で
登録を消す


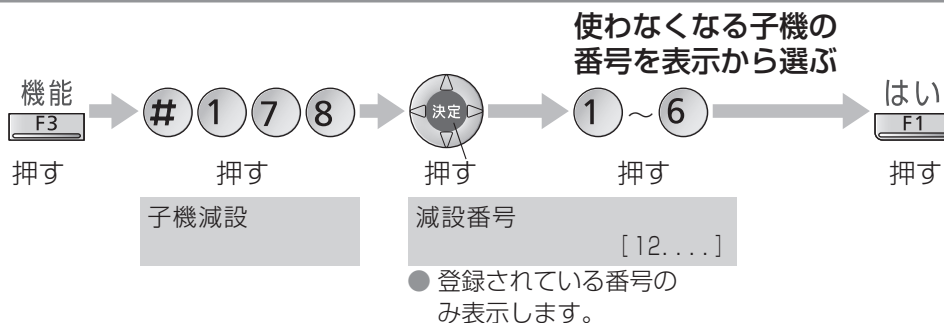


- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)

別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（ 8ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

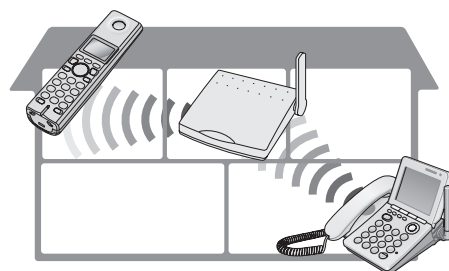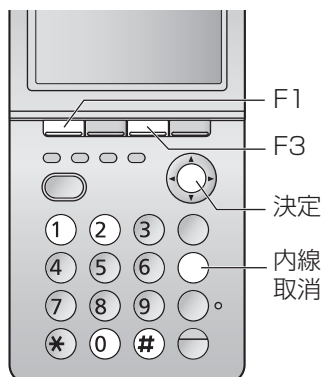

（上記イラストはイメージです）


中継アンテナ

- 別売品（ 108ページ）
- 2台まで。



親機で
中継アンテナ
を登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

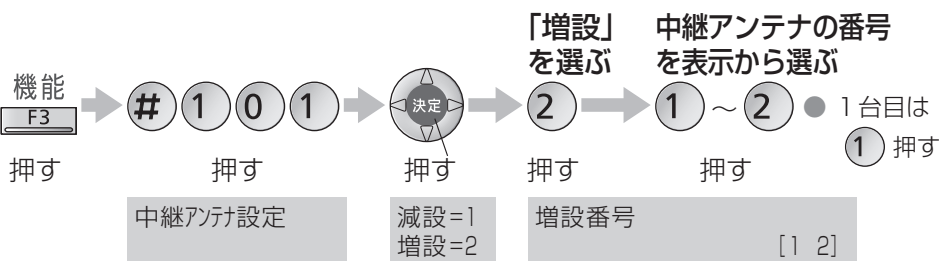

中継
アンテナで
登録する


- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

ACアダプターを接続し、 **登録** 約3秒以上押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で
登録を消す

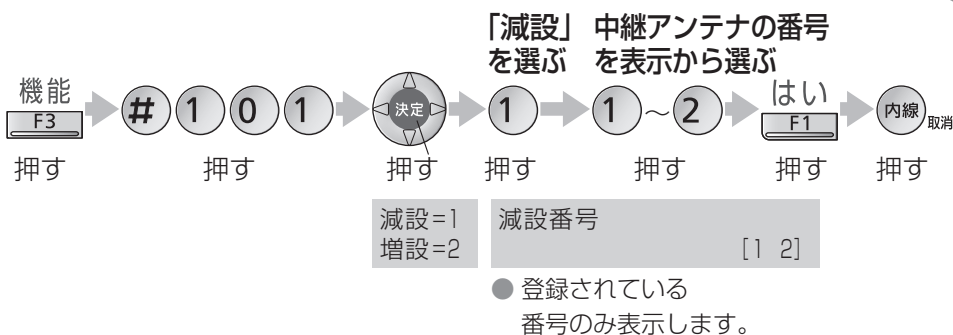

子機を増やす／中継アンテナを設置する

お知らせ


- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

いろいろな接続

光回線（ひかり電話）やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線やIP電話回線でもご利用いただけます。ただし、本来光回線やIP電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を確認するものではありません。詳しくは光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

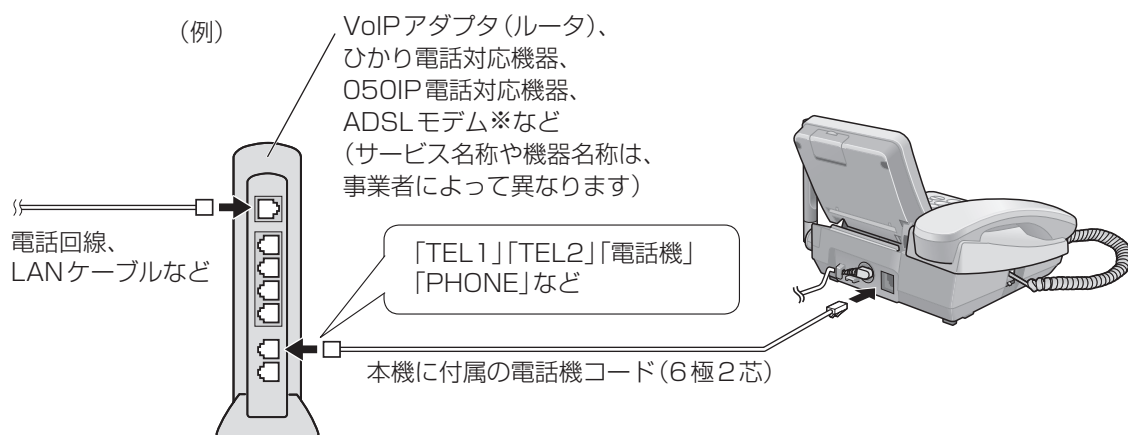

※ ADSLは、スプリッタ (市販品) が必要な場合があります。


■ 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「オ」にする (☞92 ページ)

■ ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (☞80 ページ) VoIPアダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)..... ➡ 回線を手動で設定してください。(☞21 ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞26 ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ファックスを受信できない。
● ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
● 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。..... ➡
 - <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの事業者にご相談してください。
 - <光回線の場合>
光回線の事業者にご相談してください。

ISDN回線に接続するとき

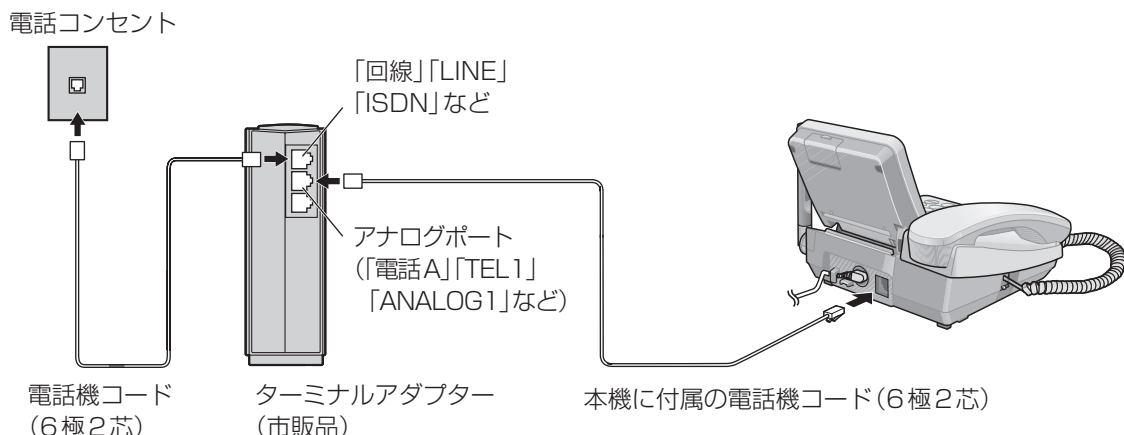

■ 本機の「TA / スプリッタ」の設定を「お」にする（☞92ページ）

■ 接続したら回線の設定を「フック」にする（☞21ページ）

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。（本機にはダイヤルインの機能はありません）
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
（リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認）

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン（生産完了品）
 - パナソニック ホームテレホンシステム108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番：VJ-6153（生産完了品）〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。（☞71・80ページ）

1回線に複数台接続するとき（並列接続）

- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。
（誤動作の原因になります）
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。（誤動作の原因になります）


親機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛けアダプター」(108ページ)で親機を壁掛けできます。


- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。 起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

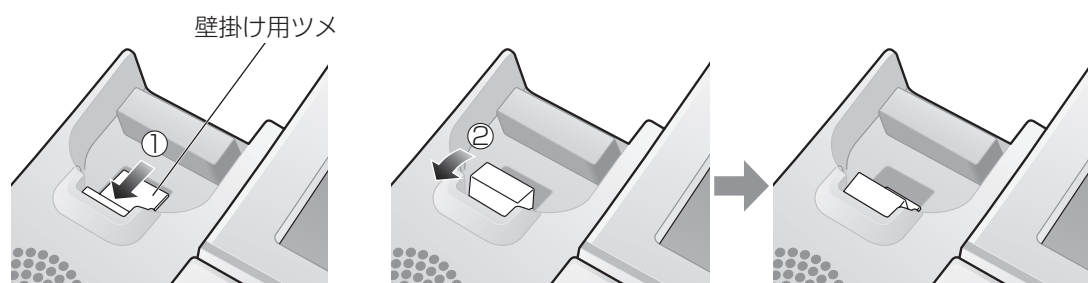

2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

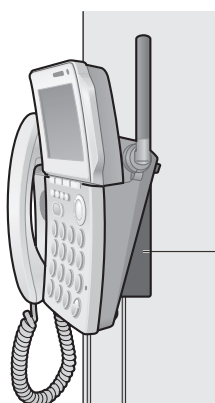

壁掛けアダプター
VE-U085
(別売品 108ページ)

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。



注意

壁掛けにすることは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

お手入れ


お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。




- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)


子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

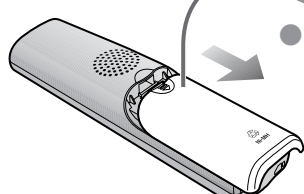



1 電池カバーを開ける


-  を押し 下げながら 手前に引く。

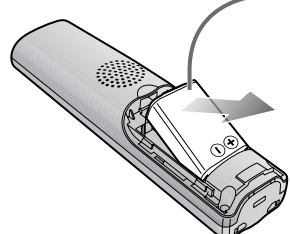

2 古い電池パックを外す

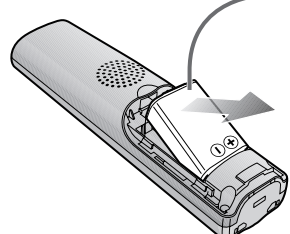

3 新しい電池パックを入れて、充電する
( 22 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う ( 108 ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2008年3月現在のものです。

| 品 名 | 品 番 | 希望小売価格 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 増設子機 | KX-FKN511-W (ホワイト) | 21,000円 (税抜20,000円) |
| | KX-FKN512-S (シルバー) | 22,050円 (税抜21,000円) |
| | KX-FKN513-S (シルバー) | 16,800円 (税抜16,000円) |
| | KX-FKN514-W (ホワイト) | 16,800円 (税抜16,000円) |
| | KX-FKN515-S (シルバー)* | 16,800円 (税抜16,000円) |
| | KX-FKN521-S (シルバー) | 18,900円 (税抜18,000円) |
| | KX-FKN523-S (シルバー) | 14,700円 (税抜14,000円) |
| | KX-FKN524-S (シルバー) | 14,700円 (税抜14,000円) |
| | KX-FKN530-W (ホワイト) | 27,300円 (税抜26,000円) |
| | KX-FKN531-W (ホワイト) | 27,300円 (税抜26,000円) |
| | KX-FKN550-S (シルバー) | 21,000円 (税抜20,000円) |
| | KX-FKN550-W (ホワイト) | 21,000円 (税抜20,000円) |
| | KX-FKN551-W (ホワイト) | 29,400円 (税抜28,000円) |
| | VL-W603 | 29,400円 (税抜28,000円) |
| コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い | KX-FAN51 | 2,310円 (税抜2,200円) |
| ドアホンアダプター | VE-DA10-H | 10,500円 (税抜10,000円) |
| 中継アンテナ | KX-FAN1 | 12,600円 (税抜12,000円) |
| 壁掛けアダプター | VE-U085 | 1,050円 (税抜1,000円) |

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(☎35・89ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☎46ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

PanaSense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

仕様

親 機

| | |
|-------------------------|--|
| 電源 | ACアダプター(品番:PFAP1019JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (1.0 A) |
| 消費電力 | 待機時 : 約 1.7 W 最大時 : 約 5.1 W |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約 98 × 161 × 210 mm (アンテナ除く) |
| 質量 | 約 660 g |
| 使用環境 | 温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 % |
| 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線 |
| 直流抵抗値 | 350 Ω ※1 |
| 形式 | G3受信機 |
| 受信時間 ※2 | 約 15 秒(独自モード) |
| 通信速度 | 9600/7200/4800/2400 bps 自動切替(フォールバック機能) |
| 記録方式 | LCD画面表示(メモリー受信) |
| データ圧縮 方式 | モディファイドハフマン(MH)・ 独自 |
| 留守番電話 | 応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※3 |
| 対応カード 種類 | SDメモリーカード ※4 : 8 MB ~ 2 GB |
| SDメモリー カード容量 | 受信ファクスなどの画像情報: 最大 100 件(最大約 5000 枚 ※5) (2 GB SDメモリーカード時) 通話録音などの音声情報: 最大 500 件(最大約 68 時間) (2 GB SDメモリーカード時) 電話帳: 最大 10 ファイル(最大 1500 件) |
| SDメモリー カード記録 方式 | 画像情報: JPEG方式、TIFF方式 音声情報: WAVE(μ-Law)方式 |
| SDメモリー カード フォーマット | FAT16 / FAT12 |

子 機

| | |
|-------------------|--|
| 電源 | 専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh) |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約 171 × 44.5 × 33.5 mm |
| 質量 | 約 157 g (電池パック含む) |
| 使用環境 | 温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 % |
| 無線通信方式 | 2.4 GHz 周波数 ホッピング方式 |
| 使用時間 | 連続通話時間: 約 5 時間 ※6 待受時間 : 約 150 時間 ※6 |
| 充電時間 | 約 10 時間 ※7 |
| 使用可能距離 | 約 100 m / 見通し距離 |

子機用充電台

| | |
|-------------------|---|
| 電源 | AC100 V (50 Hz/60 Hz) |
| 消費電力 | 待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約 1.2 W |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約 34 × 72.5 × 100.5 mm |
| 質量 | 約 160 g |
| 使用環境 | 温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 % |





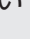
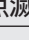
■ 本体メモリー容量のめやす




| | |
|----|-----------------------------|
| 音声 | 用件録音・通話録音の合計 最大約 12 分 ※3 |
| 画像 | メモリー受信 最大約 50 枚 ※5 |

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。
(例: A4サイズの新聞を画質「ふつう字」で受信...最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。
- SDメモリーカード容量について (P.59 ページ)

- ※1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- ※2 受信時間: A4サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で高速モード (9600 bps) で受信したときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ※4 miniSDカード、microSDカード含む(miniSDカード、microSDカード使用時はアダプター装着)
- ※5 A4サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で受信したときの枚数です。
- ※6 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき
- ※7 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

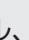



困ったとき

| こんなとき | | 原因と対応 | ページ |
|-----------------------|--|---|----------------|
| 電 話 | 電話を かけられない | ● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 | 21 |
| | | ● 電話機コードの接続を確認してください。 | 18 |
| | | ● 子機の場合は、「キーロックの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 | 82 |
| | 携帯電話に かけられない | ● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。 | 26 26 26 |
| | | ● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は  、子機は  ）を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。 | 28・72 |
| | | ● IP 電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（  104 ページ） | 21 |
| | 電話を 受けられない | ● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。 | 91 |
| | | ● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料） | 80 |
| | 通話中、自分の声が 相手に聞こえない | ● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ | 14 |
| | | ● ミュートになっていませんか？（子機のみ） →  を押してミュートを解除してください。 | 87 |
| | 親機から「ピー ピー」と音がする | ● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。 | — |
| 子 機 の 充 電 | 充電台に置いても、 「充電中」と 表示されない | ● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。 | 22 |
| | | ● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。 | 22 |
| | 液晶ディスプレイ が点滅をくり返す | ● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。 | 22 |
| | | ● 30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。 交換してください。 | 107 |
| | 充電完了まで充電し ても、通話数分後 に  が点滅する | ● 電池パックの寿命です。交換してください。 | 107 |
| | 約 10 時間 充電しても、 「充電完了」と 表示されない | ● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。 | 22 |
| | | ● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。 | 109 |
| | | ● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の AC アダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。 | 22 |



| こんなとき | | 原因と対応 | ページ |
|-----------|--|---|-----|
| 子機の通話 | 相手の声のとぎれ たり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音 が聞こえ、通話が 切れる | ● 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 親機に近づけてください。 | 8 |
| | | ● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。 | 8 |
| | | ● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。 | 15 |
| | しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる | ● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。 | — |
| | 子機を充電台からとり、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める | ● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。 | 95 |
| ファクス受信 | 親機に近づけても「圏外」と表示され、電話機能が使えない | ● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。 | 18 |
| | ファクスを受信できない | ● 光回線(ひかり電話)やADSLに接続しているときは ( 104 ページ) | 104 |
| | | ● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか？ → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。 | 49 |
| | | ● ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか？ → メモリー受信した不要なファクスを消去してください。 | 50 |
| | | ● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 → 相手に画質設定を下げた送ってもらってください。 | — |
| | メモリー受信されている内容を消去したい | ● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 | 50 |
| 留守番電話(続く) | B4サイズやA3サイズのファクスを受信するとどうなる？ | ● およそA4サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます) | — |
| | 留守番電話の呼出回数を変更したい | ● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。 | 90 |
| | 留守番電話の応答メッセージが流れない | ● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 | 55 |

困ったとき (続き)

| こんなとき | | 原因と対応 | ページ |
|------------|---|---|-------------|
| 留守番電話 (続き) | 外出先から留守番電話を操作できない | <ul style="list-style-type: none"> ● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？ | 56・57 56 |
| | 用件が録音の途中で切れている | <ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。 | 52 |
| | 留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？ | <ul style="list-style-type: none"> ● 「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていますか？ → 設定を「2分」または「最大」にしてください。 | 91 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 | 31・52・53 |
| SDメモリーカード | 用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1月 1日 (火) 00:00」と表示される。 | <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 | 21 |
| | 用件を録音してもSDメモリーカードに録音されず、本体メモリーに録音される | <ul style="list-style-type: none"> ● 「用件録音先」(91ページ)の設定が「本体メモリー-固定」になっていませんか？ → 「SDカード 優先」に設定してください。 | 91 |
| | 用件録音先を「SDカード 優先」に設定しても、本体メモリーに録音される (SDメモリーカードに保存できない) | <p>下記の場合は本体メモリーに録音されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの空き容量がないとき。 ● SDメモリーカードが装着されていないとき。 ● SDHCメモリーカードが装着されているとき。 ● SDメモリーカードがフォーマットされていないとき。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていたとき。 | 91 |
| | SDHCメモリーカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、マルチメディアカードは使えますか？ | <ul style="list-style-type: none"> ● 使えません。 | 58 |
| | 受信したファクスをパソコンなどで見ると画像が粗い | <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時の設定では、JPEG形式の画像はTIFF形式に比べて粗くなっています。 → TIFF形式の画像を見てください。 → JPEG形式は、「SDのJPEG保存形式」を「大」にしておくと、よりきれいに保存されます。 | — 90 |

| こんなとき | | 原因と対応 | ページ |
|-----------------|----------------------------|--|-------|
| 呼出音 | 呼出音が鳴らない | ● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 親機は  、子機は  を押す。 | 88 |
| | | ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 | 83 |
| | | ● 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき) → 充電してください。 | 22 |
| | | ● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。 | 81 |
| | 在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい | ● 「在宅応答」の設定を「なし」にしてください。 | 90 |
| | ドアホンの呼出音が鳴らない | ● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」にしてください。 | 92 |
| | | ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 | 83 |
| | | ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。 | 96 |
| | | ● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。 | 96・98 |
| ナンバー・ディスプレイ(続く) | ネーム・ディスプレイには、対応していますか？ | ● 対応しています。 (かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前を表示します。) | 71 |
| | かけてきた相手の電話番号を表示しない | ● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 | 71 |
| | | ● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。 | 71 |
| | | ● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 | 105 |
| | | ● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。 | 91 |
| | | ● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。 | 71 |
| | | ● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 | 105 |
| | | ● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。 | — |

困ったとき (続き)
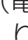
| こんなとき | | 原因と対応 | ページ |
|-----------------|----------------------------------|--|----------|
| ナンバー・ディスプレイ(続き) | ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない | <ul style="list-style-type: none"> ● かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。 ● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。 | 71 — |
| | 「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される | <ul style="list-style-type: none"> ● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。 | 71 |
| | 着信した日付・時刻が「1月 1日(火) 00:00」と表示される | <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 | 21 |
| | 正しく操作しても動かない 動作がおかしい | <ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 〔未登録番号着信拒否/留守応答(☎78ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません〕 〈子機〉電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークがになります。残量は変わりません) | — 107 |
| こんなときは | 親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい | <ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 | — |
| | 親機の電源ランプは点灯しているが、液晶ディスプレイが消えている | <ul style="list-style-type: none"> ● 本機を操作しないと、節電のために約2分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません) →  (決定) 押すと表示されます。 本機を操作したり、電話がかかってくると表示されます。 | 16 |
| | 転居などで電話番号が変わったときは? | <ul style="list-style-type: none"> ● 新しい電話番号を登録し直してください。 | 23 |
| | かかってきた電話を直接転送したい | <ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます) | — |

停電のとき

〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
その他の機能は使えません。(☞28・29 ページ)

- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1 秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。
(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

- 未登録番号着信拒否/留守応答(☞78 ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・メモリー受信したファクス・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
→戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☞21 ページ)

こんな表示が出たら

親 機

| 表 示 | | 原因と対応 | ページ |
|------------------|--|---|--|
| A ～ Z 行 | SDメモリーカード内のデータが正しくありません | ● SDメモリーカードに録音された用件 (WAVE ファイル) のフォーマットが異なるため再生できません。 | — |
| | SDメモリーカードの空き容量が不足しています これ以上保存できません | ● 留守番電話の用件・通話録音・保存されたファクス・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 → 不要な用件などを消去してください。 | 65・ 67・ 68 |
| | SDメモリーカードのデータがいっぱいです | ● 留守番電話の用件・通話録音・保存されたファクス・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 → 不要な用件などを消去してください。 | 65・ 67・ 68 |
| | SDメモリーカードのデータが 消去されています SDメモリーカードの整理を 実行してください[F4] 押す | ● パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したため、本機で再生できない不要なデータが残っています。 → 「SDメモリーカードのデータを整理する」 (P.70 ページ) を行ってください。 | 62 70 |
| | SDメモリーカードの読み込みや書き込みに失敗しました もう一度 SDメモリーカードを 入れ直してください | ● データの読み込みや書き込みに失敗しました。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。 | 62 — |
| | SDメモリーカードを入れると この機能が使えます | ● SDメモリーカードが入っていません。 → SDメモリーカードを入れてください。 | 62 |
| ア 行 | 新しい用件が 録音されました | ● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。 → 用件を再生します。 | 31 53 83 76 77・78 52・53 |
| | 回線種別が 設定できませんでした 手動設定してください | ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。 | 21 |
| カ 行 | 外線使用中 | ● 子機が外の相手と電話中に表示されます。 | — |
| | 書き込みに失敗しました | ● SDメモリーカードへの書き込み中にSDメモリーカードが抜かれたときなど、SDメモリーカードへのデータの書き込みに失敗したときに表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。 | 62 |
| | 減設できません | ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 | 102・ 103 |

| 表 示 | | 原因と対応 | ページ |
|--------|-----------------------------------|---|---------|
| 力 行 | 子機初期化エラー H82 | ● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。 | — |
| | このSDメモリーカードは書き込み保護がかけられています | ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていませんか？ → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。 | 58 |
| | このSDメモリーカードは本機で利用できるフォーマットではありません | ● SDメモリーカードがフォーマットされていません。 → フォーマットしてください。 | 70 |
| | | ● 本機以外（パソコンなど）でフォーマットされたSDメモリーカードを使用していませんか？ → 本機でフォーマットしたSDメモリーカードを使用してください。 | 70 |
| | | → このSDメモリーカードをお使いになるときは、パソコンなどに必要なデータを保存したあと、本機でフォーマットしてください。 | 70 |
| サ 行 | このカードには対応していません | ● SDメモリーカードの空き容量が少ないと、必要なフォルダーが作成できずに表示されることがあります。 → 空き容量の大きなSDメモリーカードを使用してください。 | — |
| | | ● SDHCメモリーカードやマルチメディアカードなど、本機で使用できないカードが入っています。 → SDメモリーカードを使用してください。 | 58 |
| | 指定呼出がいっぱい登録できません | ● SDメモリーカードが壊れている可能性があります。 | — |
| | 使用中今できません | ● 指定呼出に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。 | 74 |
| 夕 行 | 増設できません | ● 子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機での使用が終わってから、やり直してください。 | — |
| | 転送できませんでした | ● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 | 102・103 |
| | | ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 | — |
| | | ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 | 22 |
| | 電話機コードを接続してください | ● 転送先（子機）の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。 | 43 |
| | | ● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 | 18 |

こんな表示が出たら (続き)




親 機

| 表 示 | | 原因と対応 | ページ |
|--------|---|--|--------------|
| 夕 行 | 電話帳がいっぱいです 登録できません | ● 電話帳に空きがありません。 → 親機で不要な電話番号を消去してください。 | 39 |
| | 電話帳が 登録されていません | ● SDメモリーカード内に電話帳が保存されてい ません。 | 68 |
| | 登録できません | ● モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さ ない」に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1台以上の電話機を「呼び出す」に設定 してください。 | 81 |
| | 登録できません U72 | ● モデムダイヤルインで同じ電話番号を入力しよう としていませんか？ → 違う電話番号を入力してください。 | 81 |
| ナ 行 | 内線使用中 | ● 子機と子機が内線電話中に表示されます。 | — |
| | ナバー・ディスプレイが 使えるようになると この機能が はたらきます | ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ → 契約してください。 | 71 |
| | | ● ナンバー・ディスプレイの契約をしても、本機 を接続してから一度も電話がかかってきていない ときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。 | — |
| 八 行 | 日付・時刻を 設定してください | ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期 値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 | 21 |
| | 表示圏外 | ● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしてい るときに、海外など番号を通知できない電話からか かってきています。 | 71 |
| | 表示できません | ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が 多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がか かってきています。 | 71 |
| | プロトコル エラー | ● 子機の増設操作が親機操作後3分以内、中継アン テナの増設操作が親機操作後2分以内に完了して いません。 → もう一度最初からやり直してください。 | 102・ 103 |
| | 保存したファクスがありません | ● SDメモリーカード内にファクスが保存されて いません。 | 66 |
| | 本体メモリーがいっぱいです 本体に録音できません U82 不要な用件を 消去してください | ● 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱ いになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を 消去してください。 | 31・ 52・53 |
| | 本体メモリーとSDメモリーカードの どちらの用件も 消去できませんでした | ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていま せんか？ → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを 解除してください。 | 58 |

| | 表 示 | 原因と対応 | ページ |
|----|--|--|-------------|
| マ行 | 迷惑設定がいっぱいです 登録できません | ● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。 | 75 |
| | 未保存のファクスがありません | ● 本体メモリー内に、まだSDメモリーカードに保存 したことがないファクスがありません。 | 66 |
| | メモリーがいっぱいです U81 ファクス受信できません 不要なファクスを 消去してください | ● 本体のファクスメモリーがいっぱいになってい ます。 → 表示して内容を確認したあと、不要なファクス を消去してください。 | 50 |
| ヤ行 | 有効な電話番号が 登録されていません 登録できません | ● 未登録番号着信拒否やおやすみ特定着信の設定 時、親機の電話帳に5ケタ以上の電話番号が登録 されていないなど、有効な電話番号がない場合に 表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。 | 78・85 38 |
| | 読み込みに失敗しました | ● SDメモリーカードからの読み込み中にSD メモリーカードが抜かれたときなど、SDメモリー カードからのデータの読み込みに失敗したときに 表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。 | 62 |
| ラ行 | 録音中停電 U83 | ● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消え ています。 → (内線) 2回続けて押す。 (1回目で内線呼出、2回目で内線呼出を中止し 表示が消えます) | — |

こんな表示が出たら (続き)

子 機

| 表 示 | | 原因と対応 | ページ |
|-----|--|---|----------------|
| ア行 | 親機使用中 | ● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。 | — |
| | 親機に接続 できません | ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 | 8 |
| | | ● 別の子機が通話中ではありませんか？ → 別の子機での通話が終わってから、やり直してください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。 | — 18 |
| カ行 | 外線使用中 | ● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。 | — |
| | 外線着信中 | ● 電話がかかってきています。 | — |
| | | ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。 | 71 |
| | 圏外 子機1  | ● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。 | 8・17 18 |
| サ行 | サーチ停止中 再開はF2押す  | ● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、  を押す。 | — |
| | 使用中 今できません | ● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 | — |
| タ行 | 通話録音中 残りわずか です | ● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 | 31・ 52・53 |
| | 転送 できません | ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 | 8 |
| | | ● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去してください。 | 39・43 |
| | 電話帳が いっぱい です | ● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 | 43 |
| ナ行 | 内線使用中 | ● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。 | — |
| ハ行 | 表示圏外 | ● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。 | 71 |

| 表 示 | | 原因と対応 | ページ |
|-----|------------------------|---|--------------|
| マ行 | メモリいっぱい 録音 できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 | 31・ 52・53 |
| ラ行 | 録音 できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 内線電話が終わってから、やり直してください。 | — |

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

110～121ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎて**いるときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

| | |
|--------|---------------------|
| 製品名 | コードレス電話機 |
| 品番 | VE-GP62DL、VE-GP62DW |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。


| 北海道地区 | | 近畿地区 | |
|--|--|--|--|
| 札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 | 帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 | 滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 | 奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770 |
| 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011 | 函館 函館市西栲栳589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631 | 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 | 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 |
| | | 大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225 | 兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140 |
| 東北地区 | | 中国地区 | |
| 青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 | 宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 | 鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 | 浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 |
| 秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 | 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 | 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 | 岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 |
| 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130 | 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308 | 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 | 広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011 |
| 首都圏地区 | | 四国地区 | |
| 栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 | 東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 | 香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388 | 高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 |
| 群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075 | 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 | 徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253 | 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544 |
| 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 | 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 | | |
| 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 | 新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180 | | |
| 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034 | | | |
| 中部地区 | | 九州地区 | |
| 石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 | 愛知 名古屋市長瀬区塩入町8-10 ☎(052)819-0225 | 福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 |
| 富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 | 岐阜 岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720 | 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 | 天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 |
| 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001 | 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 | 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 | 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 |
| 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 | 三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380 | 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 | 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101 |
| 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000 | | 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213 | |
| | | 沖縄地区 | |
| | | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207 | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0108

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

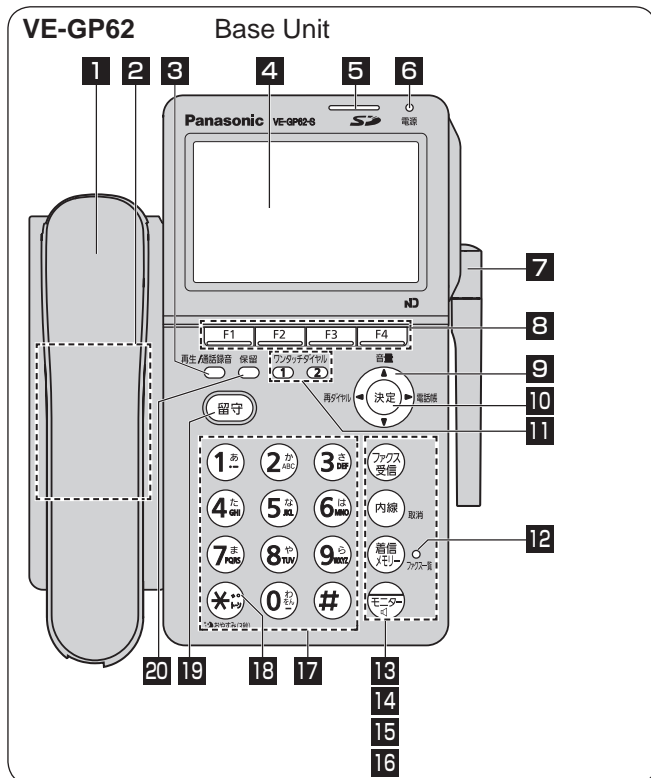

- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Playback/Call Record button
- 4 Liquid crystal display
- 5 SD memory card indicator
- 6 Power indicator
- 7 Antenna
- 8 Multi-operation buttons
- 9 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Volume control button (音量)
- 10 Set button
- 11 One-touch Dial buttons
- 12 Caller ID/Fax List indicator
- 13 Fax Receive button
- 14 Intercom/Cancel button
- 15 Caller ID/Fax List button
- 16 Monitor button
- 17 Numeral/Character buttons
- 18 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 19 Auto Answer button & indicator
- 20 Hold button

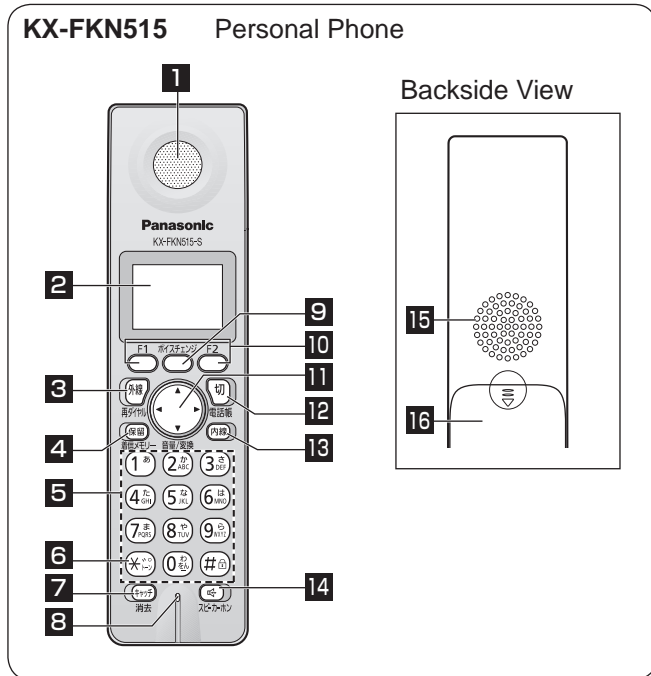

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Talk button
- 4 Hold/Caller ID button
- 5 Numeral/Character buttons
- 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 7 Flash/Clear button
- 8 Microphone
- 9 Voice change button
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Function and volume control button (音量/変換)
- 12 Off button
- 13 Intercom button
- 14 Speakerphone button
- 15 Speaker
- 16 Battery cover

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP62)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call


When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold


Press  (20) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)


■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press  (14) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press ① - ⑥ (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)


When you leave home, press  (19) to turn on the indicator.



(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)


→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

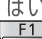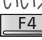After playing back the messages, press  (はい) to erase the messages or press  (いいえ) to keep the messages.

To play back the messages while TAM is deactivated, press  (再生/通話録音 ③).


*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)


Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

 (機能)  # 0 0 6. → Enter the desired 4-digit

number. → Press  (決定), then press  (内線 取消).

When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press  (2). → You will hear recorded messages if any.



NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKN515)



■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press



 (外線) (3). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (切) (12).

■ To receive a call



When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger or press  (外線). → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (スピーカホン) (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press  (スピーカホン). → Talk to the microphone.....To end the call, press .


■ To place the current call on hold


Press  (保留) (4) during a call.

■ To retrieve the held call



Press  (外線) or .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  (内線) (13) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press ① - ⑥.)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  (内線) during a call. → Press ① - ⑥ (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

A～Z 行

| | |
|-----------------------|------------|
| ACアダプター | 18 |
| ADSLに接続するとき | 104 |
| ISDN回線に接続するとき | 105 |
| LCDコントラスト | 92 |
| Quick Reference Guide | 124 |
| SDメモリーカード | |
| ● JPEG保存形式 | 90 |
| ● 入れる・取り出す | 62 |
| ● 残量表示 | 59 |
| ● データ整理 | 70 |
| ● 電話帳(保存／読み込む) | 68 |
| ● ファクス(表示) | 66 |
| ● ファクス(保存) | 66 |
| ● フォーマット | 70 |
| ● フォルダー構造 | 61 |
| ● 保存枚数 | 59 |
| ● 用件(再生) | 64 |
| ● 用件(保存) | 64 |
| ● 録音時間 | 59 |
| TA／スプリッタ | 92・104・105 |

あ 行

| | |
|--------------|-------|
| あなたの電話番号 | 23 |
| 暗証番号 | 56 |
| あんしん応答 | 34 |
| アンテナ | 18 |
| アンテナレベル | 17 |
| 184(電話番号非通知) | 71 |
| 186(電話番号通知) | 71 |
| 液晶ディスプレイ(親機) | 16 |
| 液晶ディスプレイ(子機) | 17 |
| エニーキーアンサー | 28・95 |
| 選んでケータイ | 26 |
| 応答メッセージ | 55 |
| お客様ご相談センター | 122 |
| お手入れ | 107 |
| オフフック応答 | 95 |
| おやすみ特定着信 | 85 |
| おやすみモード | 83 |
| 音質を変える | 86 |
| 音声案内 | 25 |
| 音声内線呼び出し | 89 |
| 音量を変える | 88 |

か 行

| | |
|---------------|-------|
| カーソル | 40・44 |
| 外出先からドアホンに出る | 101 |
| 外出先から留守番電話を聞く | 56 |
| 回線種別 | 21 |
| 回線の設定 | 21 |
| 壁に掛ける(親機) | 106 |
| かんたん再ダイヤル | 29 |
| キー確認音 | 92・95 |
| キーロック(子機) | 82 |
| 聞き直し | 53 |

| | |
|---------------|-------|
| 機能一覧表 | 90・95 |
| キャッチホン | 31 |
| キャッチホン・ディスプレイ | 71 |
| クイック通話 | 95 |
| 減設(子機) | 102 |
| 減設(中継アンテナ) | 103 |
| 公衆電話着信拒否／留守応答 | 76 |
| 構内交換機 | 28 |
| 子機の増設／減設 | 102 |
| 子機の名前登録 | 24 |
| 固定の応答メッセージ | 55 |

さ 行

| | |
|-------------|----------|
| 再生(本機で) | 52・53 |
| 再生(外出先から) | 56 |
| 再ダイヤル | 29 |
| 在宅応答の設定 | 90 |
| 3人で話す(3者通話) | 36 |
| 自作の応答メッセージ | |
| ● 消去 | 55 |
| ● 録音 | 55 |
| 指定呼出 | 74 |
| シャープボタン(親機) | 12 |
| シャープボタン(子機) | 14 |
| 充電(子機) | 22 |
| 充電台 | 15 |
| 修理ご相談窓口 | 122 |
| 出荷時設定 | 10・92・95 |
| 受話音量 | 88 |
| 受話口(子機) | 14 |
| 仕様 | 109 |
| 消去(用件) | 52・53 |
| スピーカー(親機) | 13 |
| スピーカー(子機) | 15 |
| スピーカー音量 | 88 |
| スピーカーホン(子機) | 29 |
| スプリッタ | 104 |
| 設置場所 | 8 |
| 操作パネル | 13 |
| 増設(子機) | 102 |
| 増設(中継アンテナ) | 103 |
| 相談窓口 | 122 |
| 送話口(子機) | 14 |

た 行

| | |
|-------------|-------|
| ターミナルアダプター | 105 |
| ダイヤル回線 | 21・28 |
| 着信拒否 | |
| ● 迷惑電話着信拒否 | 75・91 |
| ● 非通知着信拒否 | 76・91 |
| ● 公衆電話着信拒否 | 76・91 |
| ● 表示圏外着信拒否 | 77・91 |
| ● 未登録番号着信拒否 | 78・91 |
| 着信鳴り分け | 79 |
| 着信メモリー | 72 |
| 中継アンテナ | 103 |
| 通話拒否 | 32 |

| | |
|-------------------|-------|
| 通話録音 | 31 |
| 次の用件を聞く | 53・57 |
| ディスプレイ(親機) | 16 |
| ディスプレイ(子機) | 17 |
| 停電 | 115 |
| デモモード | 18 |
| 転居 | 114 |
| 転送 | |
| ● 電話帳 | 46 |
| ● 留守番電話の用件 | 56 |
| 電池カバー(子機) | 15・22 |
| 電池残量(子機) | 17 |
| 電池パック(子機) | 22 |
| 電池パックの交換(子機) | 107 |
| 電波(子機) | 8 |
| 電話回線種別 | 21 |
| 電話回線用モジュージャック | 13 |
| 電話機コード | 11・18 |
| 電話帳 | |
| ● 全消去 | 90・95 |
| ● 転送 | 46 |
| ● 電話をかける | 29 |
| ● 登録(親機) | 38 |
| ● 登録(子機) | 42 |
| 電話番号を登録する | 23 |
| 電話をまわす | 36 |
| ドアホン | |
| ● 接続 | 96・98 |
| ● 通話 | 100 |
| ● 接続をやめるとき | 97・99 |
| ● ドアホンアダプター | 96 |
| ● ドアホンワープ(外出先で出る) | 101 |
| トールサーバー | 56 |
| トーンボタン(親機) | 12 |
| トーンボタン(子機) | 14 |

な 行

| | |
|-------------|-------|
| 内線電話 | 35 |
| 内線番号 | 35・36 |
| 名前をつける(子機) | 24 |
| ナンバー・ディスプレイ | 71 |
| ニッケル水素電池 | 107 |
| ネーム・ディスプレイ | 71 |

は 行

| | |
|-------------------|-------|
| 光回線(ひかり電話)に接続するとき | 104 |
| 非通知着信拒否/留守応答 | 76 |
| 日付・時刻 | 21 |
| 表示圏外着信拒否/留守応答 | 77 |
| ファクス親切案内 | 49・90 |
| ファニーボイス(子機) | 87 |
| 付属品 | 11 |
| プッシュ回線 | 21 |
| プッシュホンサービス | 28 |
| 並列接続 | 105 |
| 別売品 | 108 |
| ボイスセレクト | 86 |
| ボイスチェンジ(子機) | 87 |

| | |
|----------------|----------|
| 傍受(子機) | 8 |
| ポーズ | 28・38・42 |
| ホームテレホンに接続するとき | 105 |
| 保証とアフターサービス | 122 |
| 保留 | 30 |

ま 行

| | |
|----------------|-------|
| マイナンバー | 80 |
| 前の用件を聞く | 53・57 |
| 待受時間(子機) | 17 |
| マルチファンクションキー | 13・15 |
| 未登録番号着信拒否/留守応答 | 78 |
| ミュート | 29・87 |
| 迷惑電話着信拒否 | 75 |
| メモリー(親機) | |
| ● 残量表示 | 16 |
| ● 容量のめやす | 109 |
| 文字入力 | |
| ● 入力のしかた(親機) | 40 |
| ● 入力のしかた(子機) | 44 |
| ● 文字の種類 | 40・44 |
| ● 挿入/修正/消去 | 40・44 |
| ● 文字列一覧表 | 41・45 |
| 文字表示サイズ | 92 |
| モデムダイヤルイン | 80 |
| モニター(親機) | 29 |

や 行

| | |
|-------------------|-------|
| 用件再生(本機で) | 52・53 |
| 用件再生(外出先から) | 56 |
| 用件消去 | 52・53 |
| 用件全消去 | 53・91 |
| 用件転送 | 56 |
| 用件の聞き直し | 53 |
| 用件録音先 | 52・91 |
| 用件録音時間 | 54 |
| 呼出音 | |
| ● 音量 | 88 |
| ● 種類(ベル/メロディ)を変える | 89 |
| ● 留守着信呼出音の回数 | 90 |
| 読み上げダイヤル | 25 |

ら 行

| | |
|-----------------|-----|
| リセット(動作がおかしいとき) | 114 |
| 留守応答切替 | 55 |
| 留守セット | 52 |
| 留守着信呼出音の回数 | 90 |
| 留守電リモート再生 | 91 |
| 連続通話時間(子機) | 17 |
| 録音時間と件数 | 54 |

わ 行

| | |
|-----------------------|----|
| ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン | 98 |
| ワンタッチダイヤル(親機) | |
| ● 消去 | 48 |
| ● 電話をかける | 29 |
| ● 登録 | 48 |


■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.


Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品(一覧は、108ページをご覧ください)

(価格は2008年3月現在のものです)
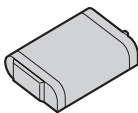
| 品 名 | 品 番 | 希望小売価格 |
|--|-----------|------------------|
| コードレス子機用 電池パック  | KX-FAN51* | 2,310円(税抜2,200円) |

※松下テクニカルサービス(株)扱い

| 愛情点検 | 長年ご使用のコードレス電話機の点検を！ | |
|---|--|--|
|  | <p>こんな症状 はありませ んか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。 ● 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 | <p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p> |

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| | |
|------|--------------------|
| 販売店名 | 電話 () — |
|------|--------------------|

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- SDロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



GP62DL